

# Nikon

## PC-E NIKKOR 24mm f/3.5D ED

Nano Crystal Coat

使用説明書	(P. 2–17)
User's Manual	(PP. 18–33)
Benutzerhandbuch	(S. 34–49)
Manuel de l'utilisateur	(P. 50–65)
Manual del Usuario	(PP. 66–81)
Användarhandbok	(S. 82–97)
Руководство пользователя	(СТР. 98–113)
Gebruikshandleiding	(P. 114–129)
Manuale d'uso	(PP. 130–145)
用户手册	(P. 146–161)
使用説明書	(P. 162–177)
사용설명서	(P. 178–194)

Jp

En

De

Fr

Es

Se

Ru

Nl

It

Ck

Ch

Kr



## 安全上のご注意

ご使用の前に「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。この「安全上のご注意」は製品を安全に正しく使用していただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、重要な内容を記載しています。お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

## 表示について

表示と意味は次のようになっています。



### 警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



### 注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

## 絵表示の例



△記号は、注意（警告を含む）を促す内容を告げるものです。図の中や近くに具体的な注意内容（左図の場合は感電注意）が描かれています。



⊘記号は、禁止の行為（してはいけないこと）を告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。



●記号は、行為を強制すること（必ずすること）を告げるものです。図の中や近くに具体的な強制内容（左図の場合は電池を取り出す）が描かれています。



## 警告



分解禁止

### 分解したり修理・改造をしないこと

感電したり、異常動作をしてケガの原因となります。



接触禁止

### 落下などによって破損し、内部が露出したときは、露出部に手を触れないこと

感電したり、破損部でケガをする原因となります。



すぐに修理依頼を

カメラの電池を抜いて、販売店またはニコンサービス機関に修理を依頼してください。

## 警告



電池を取る

**熱くなる、煙が出る、こげ臭いなどの異常時は、速やかにカメラの電池を取り出すこと**

そのまま使用すると火災、やけどの原因となります。電池を取り出す際、やけどに充分注意してください。電池を抜いて、販売店または二コサービス機関に修理を依頼してください。



すぐに修理依頼を



水かけ禁止

**水につけたり水をかけたり、雨にぬらしたりしないこと**  
発火したり感電の原因となります。



使用禁止

**引火・爆発のおそれのある場所では使用しないこと**  
プロパンガス・ガソリンなど引火性ガスや粉塵の発生する場所で使用すると、爆発や火災の原因となります。



見ないこと

**レンズまたはカメラで直接太陽や強い光を見ないこと**  
失明や視力障害の原因となります。

## 注意



感電注意

**ぬれた手でさわらないこと**  
感電の原因になることがあります。



放置禁止

**製品は幼児の手の届かないところに置くこと**  
ケガの原因になることがあります。



使用注意

**逆光撮影では、太陽を画角から充分にずらすこと**  
太陽光がカメラ内部で焦点を結び、火災の原因になることがあります。画角から太陽をわずかに外しても火災の原因になることがあります。



保管注意

**使用しないときは、レンズにキャップをつけるか太陽光のあたらない所に保管すること**  
太陽光が焦点を結び、火災の原因になることがあります。



移動注意

**三脚にカメラやレンズを取り付けたまま移動しないこと**  
転倒したりぶつかったりしてケガの原因になることがあります。



放置禁止

**窓を閉め切った自動車の中や直射日光が当たる場所など、異常に温度が高くなる場所に放置しないこと**  
内部の部品に悪い影響を与え、火災の原因となる場合があります。




使用注意

**アオリ操作の際には、レンズ本体のエッジ部に注意すること**  
エッジ部とカメラボディおよび指が接触して、キズやケガの原因になることがあります。

このたびはニッコールレンズをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
 させていただきます。

## 1. 各部の名称

- |                 |                    |             |
|-----------------|--------------------|-------------|
| ① フード           | ⑨ 絞りリング            | ⑬ CPU 信号接点  |
| ② フード取り付け<br>指標 | ⑩ 絞り目盛             | ⑭ 絞り込みボタン   |
| ③ フードセット指標      | ⑪ 絞り指標             | ⑮ シフトノブ     |
| ④ フード着脱指標       | ⑫ ティルトノブ           | ⑯ シフト目盛     |
| ⑤ 距離目盛基準線       | ⑬ ティルト目盛           | ⑰ レボルビングレバー |
| ⑥ 被写界深度目盛       | ⑭ レボルビング指標         | ⑱ シフトロックノブ  |
| ⑦ 距離目盛          | ⑮ レンズ着脱指標          | ⑲ ティルトロックノブ |
| ⑧ フォーカスリング      | ⑯ レンズマウント<br>ゴムリング |             |

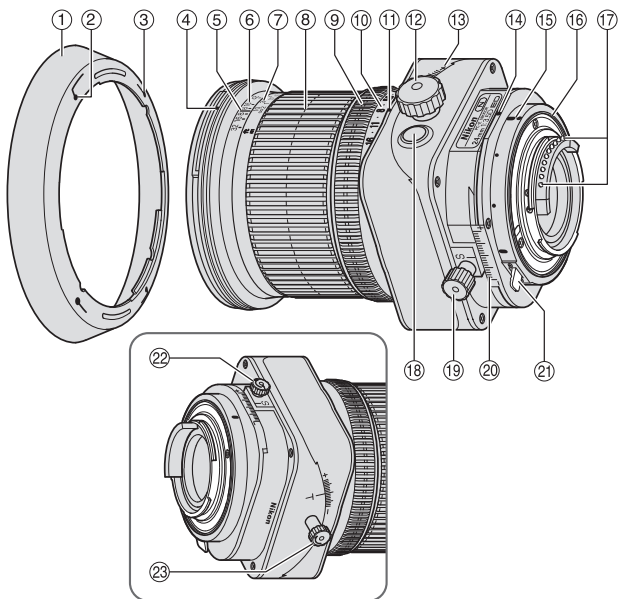



## 2. 主な特長

シフトやティルトのアオリ操作により、カメラアングルによる主要被写体の歪みを補正したり、奥行きのある主要被写体の手前から奥まで全体にピントを合わせられます。PC とは、Perspective Control の略で、遠近感の補正や強調ができることを表します。

- D3/D700/D300 カメラでは、“自動絞り” 対応で、絞り込みボタンを操作しないで撮影できます。
- 被写体までの距離情報をカメラ側に伝達する機能を備え、3D マルチパターン測光機能を持ったカメラとの組み合わせでは、よりの確な露出制御を実現します。(アオリなしで、開放絞りの場合のみ)
- ニコン独自の ED (特殊低分散) ガラスによる色収差の補正とともに、良好なボケ味が得られる円形絞りの採用で優れた光学性能、描写性能を発揮します。
- ナノクリスタルコート (Nano Crystal Coat) を一部のレンズに施したことで、強い太陽光が当たる屋外撮影から、スポットライトのある室内撮影まで、クリアで抜けの良い画像を提供します。
- 最短撮影距離 0.21 m までの近接撮影ができます。
- ワイヤレスリモートスピードライト SB-R200 は、レンズ先端に 2 個まで装着できます。\*

※ SB-R200 使用時には、シフトノブを確実に締め込んでください。  
また、アオリ操作 (シフト、ティルト設定) での使用はおすすめしません。

### シフトロックノブとティルトロックノブについて

このレンズはシフトノブとティルトノブでアオリ操作が行えますが、それぞれのロックノブでアオリをロックするとき、レンズの機構上完全には固定されないようになっています (故障ではありません)。したがって、シフトロックノブとティルトロックノブを無理に締めつけたり、ロックした状態で無理にアオリ操作を行ったりすると故障の原因となりますのでご注意ください。

### 3. 使用できる機能

カメラによって、使用できる機能には制限・制約がありますので、カメラの使用説明書でもご確認ください。

カメラ		カメラによる 絞り値の設定	プリセット 絞り	アオリ 操作	カメラへの 取り付け	露出モード※1			
						P※2	S	A	M
D3	※3	○	○	○	○	○			
D700、D300	※4	○	○	△※5	△※6				
D2シリーズ、D1シリーズ、 D200、D100、D80、 D70シリーズ、D60、 D50、D40シリーズ、 F6、F5、F4シリーズ※7、 F100、F80シリーズ、 ニコンU2、ニコンU、 プロネア 600i	※8 ※9	×	○	△※5	△※6	×	×	×	○
F90Xシリーズ、 F90シリーズ、F70D、 F60D、F50D、F401 シリーズ、F-801シリーズ、 F-601、F-601M、 F3AF、F501、ニコンUs、 プロネア S、MFカメラ		×	×	×	×	×	×	×	×

○：使用可 △：制限あり ×：使用不可

※1：アオリ操作をすると、適正露出になりません。

※2：PにはAUTO（オート）モード、イメージプログラムモードを含みます。

※3：絞り込みボタンONにして絞り羽根が閉じている状態で、半押しタイマーOFFまたは電源OFFになると、絞り羽根は開放位置に戻ります。

※4：絞り込みボタンを押すと（ON）、AE-L（AE ロック）が掛かりますので（ファインダー内 AE-L 表示）、撮影前に充分注意してください。

※5：カメラと接触する場合がありますので充分注意してください。

※6：「カメラへの取り付け」（P.8）参照

※7：1コマ撮影ごとに絞り羽根が開閉動作します。連写モードでは、適正露出が得られないため使用できません。

※8：絞り込み状態で電源ONまたは半押しタイマーONのとき、一瞬絞り羽根が開閉しますが故障ではありません。

- ※ 9：絞り込み状態で半押しタイマー OFF でシャッターボタンを全押しする（深く押し込む）と、適正露出が得られない場合がありますので、シャッターボタン半押し後、設定した絞り値が表示パネルやファインダーに表示したことを確認後、リリースしてください。

#### 絞り込みボタン（プリセット絞り）

- 絞り込みボタンを押すと、セットした絞り値までの絞り込みが行われます。再度押すと、“開放絞りの状態”になります。ファインダーの画面または絞り羽根（被写体側から見たレンズ内部）で、現在の状態は確認できます。
- 開放絞りの状態でも、カメラには、セットした絞り値が表示されます。
- D3/D700/D300 カメラ：“開放絞りの状態”でも、シャッターを切ると、セットした絞り値までの絞り込みが自動的に行われ撮影できます。“絞り込みボタンを ON した状態”で電源を OFF にしたり、半押しタイマーが切れると、“開放絞りの状態”になります。

#### ■ご注意

- D3 以外のカメラでは、アオリ操作（シフト、ティルト、レボルビング）の組み合わせにより、カメラボディと干渉しますので、充分ご注意ください。
- このレンズは、マニュアルフォーカス専用です。オートフォーカスは、使用できません。なお、カメラ側のフォーカスモードは、いずれの設定でもマニュアルフォーカスができます。
- アオリ操作を行うと、条件によりケラれることがあります（写真の一部に影が写り込む現象）。また、まれに色ムラが出ることがあります。
- DX フォーマットのニコンデジタル一眼レフカメラ（D2 シリーズ、D300 など）に装着すると、対角線画角は  $61^{\circ}$  となり、35mm 判で焦点距離約 36mm 相当のレンズになります。
- CPU 信号接点は汚さないようにご注意ください。
- レンズマウントゴムリングが破損した場合は、そのまま使わずに販売店またはニコンサービス機関に修理を依頼してください。
- 低温時は、カメラのバッテリーを十分に充電した状態でお使いください。

## 4. カメラへの取り付け

- ① シフトノブとティルトノブを回して、シフト目盛とティルト目盛が図 2 の位置 (目盛の中心を T/S に合わせる) になるようにセットします。  
 ご注意: アオリ (P.10) 状態だったり、ロックされていない状態、またはレボルピング (P.12) している状態で取り付けたり、取り外すと、指をはさんでケガをしたり、カメラボディとレンズが接触してキズを付けることがあります。

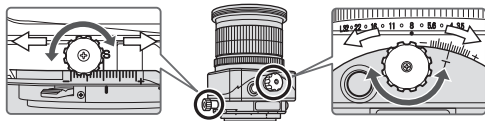


図 2

- ② シフトロックノブとティルトロックノブを回して固定します (図 3)。  
 ご注意: 故障の原因となりますので、各ノブやロックノブを無理に回さないでください。

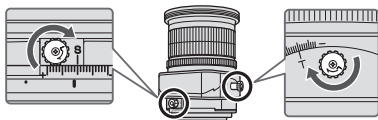


図 3

- ③ カメラの電源スイッチを OFF にセットし、着脱指標を合わせて、矢印方向にカチッと音がするまでレンズを回します (図 4)。
- カメラの電源が ON の時に、レンズを装着すると、カメラが正しく作動しません。

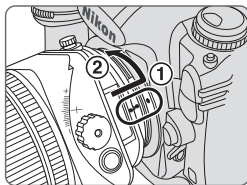




図 4

## 5. バヨネットフード HB-41 の装着

レンズ先端のフード着脱指標とフード取り付け指標（、2 カ所のいずれか）を合わせて、時計回りにカチッと音がするまでフードを回転させ、確実に取り付けます。

- フード着脱指標とフードセット指標（）が合っていることを確認してください。
- フードが正しく取り付けられないと撮影画面にケラレを生じますのでご注意ください。
- フード先端を強くつかむと着脱が困難になります。着脱の際は、フードの根元（フード取り付け指標部分）付近を持って回転させてください。
- 収納時はフードを逆向きにしてレンズに取り付けられます。

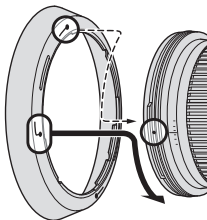


図 5

## 6. 露出の設定

### ■ D3/D700/D300 カメラ

- ① シフトノブとティルトノブを回して、シフト目盛とティルト目盛が図 2 の位置になるようにセットします。
- ② カメラの露出モードをセットします。
- ③ 露出モード A、M：絞りリングまたはカメラのコマンドダイヤルで絞り値を設定します（コマンドダイヤルで設定する場合は、絞りリングを最小絞りロック位置“L”にセットしてください）。

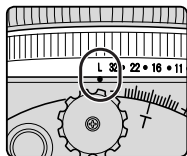


図 6

露出モード P、S：絞り値は、カメラ側で設定されます。

### ■ その他のカメラ

- ① シフトノブとティルトノブを回して、シフト目盛とティルト目盛が図 2 の位置になるようにセットします。
- ② カメラの露出モードを M（マニュアル）にセットします。
- ③ 絞り込みボタンを操作して“開放絞りの状態”にして、絞りリングを開放（F3.5）にセットし、適正な露出となるようにシャッタースピードをセットします。

- ④ 絞りリングで絞り値をセットし、変更した絞りの段数と同じ分、シャッタースピードもシフトさせます。
- 絞りリングを“L”にセットすると、最小絞り（F32）に固定されます。
  - 必ず、絞りリングでセットしてください。なお、カスタムセッティングで「レンズの絞りリングによる絞りのセット」を設定する必要はありません。

## ■ 単体露出計を使用する場合

- ① シフトノブとティルトノブを回して、シフト目盛とティルト目盛が **図 2** の位置になるようにセットします。
- ② カメラの露出モードを M（マニュアル）にセットします。
- ③ 絞りリングまたはカメラのダイヤルで絞り値をセットし、カメラに表示される F 値または絞りリングの絞り値を単体露出計にセットしてシャッタースピードを決めます。
- D3/D700/D300 以外のカメラは、必ず、絞りリングでセットしてください。なお、カスタムセッティングで「レンズの絞りリングによる絞りのセット」を設定する必要はありません。

## 7. アオリ操作

### ■ ご注意

- 正確な撮影のためには、三脚の使用をおすすめします。
- 故障の原因となりますので、各ノブやロックノブは、強い力で無理に回さないでください。
- アオリ操作を行った場合、条件によってはケラれることがあります（写真の一部に影が写り込む現象）。できるだけ絞り込んだり（大きい数値の絞り値）、露出補正を行ってください。
- アオリ操作を行った場合の露出設定にはある程度の経験が必要です。テスト撮影をおすすめします。
- D3 以外のカメラでは、アオリ操作をすると、レンズとカメラボディーが接触してキズが付いたり、ケガをする可能性があります。充分ご注意の上、お使いください。

## ■ シフト

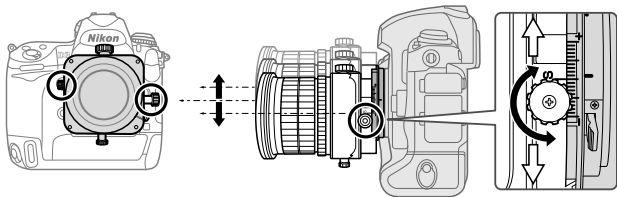


図 7

シフトノブを回すと、カメラに対して平行に、左右または上下（レボルビング併用時）にレンズを移動（ $\pm 11.5 \text{ mm}$ ）できます。カメラの位置を変えずに構図を変えことができ、被写体の歪みを補正したり、障害物を避けて撮影できます（P.195）。

- シフトさせたら、必ず、シフトロックノブを回して固定します。

ご注意：シフト操作の時、レンズとカメラボディーの間に指をはさまないようにご注意ください。

## ■ ティルト

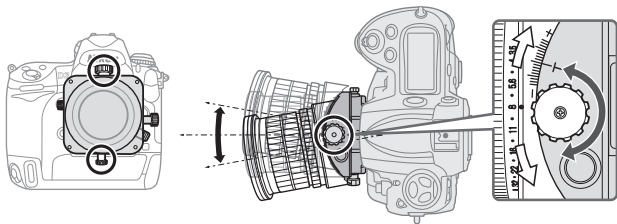


図 8

ティルトノブを回すと、左右または上下（レボルビングを併用）にレンズの向きを変えられます（ $\pm 8.5^\circ$ ）。カメラに対して平行でない被写体面の手前から奥までピントを合わせたり、逆に平行な被写体の一部にピントを合わせて撮影できます（P.195）。

- ティルトさせたら、必ず、ティルトロックノブを回して固定します。
- ティルトすると、構図が若干変化します。
- ティルトする場合は、レンズの被写界深度目盛や距離目盛は使用できません。

## ■ レボルピング

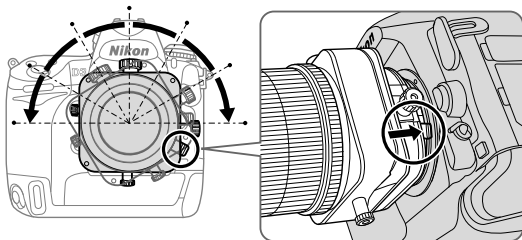


図 9

レンズを回転して（± 90°）、上下のシフトを左右に変え、左右のティルトを上下に変えられます。

- レボルピングする前には、必ず、シフト量とティルト量を“0”（目盛の中心）にしてください。

ご注意：シフトまたはティルト状態だったり、ロックされていない状態でレボルピングしたりすると、指をはさんでケガをしたり、カメラボディとレンズが接触してキズを付けることがあります。

- レボルピングレバーをカメラ側に押しながら、レンズの四角い箱部を持って、回してください。
- 左右とも 30° 毎にクリックストップがあります。30° と 60° の位置では、レボルピングレバーを押さないで、回転できます。

## 8. ピント合わせ

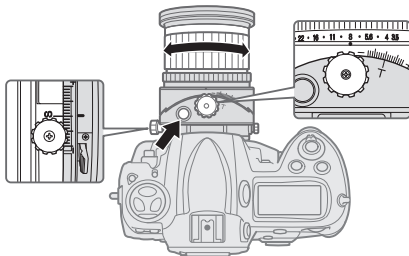


図 10



- ① 絞りを“開放状態”にして、ピントを合わせます。
  - ② 絞り込みボタンを押して“絞り込み状態”にして、撮影します。
- D3/D700/D300 カメラでは、通常この操作をする必要はありません。自動的に設定した絞り値まで絞り制御がされますので、そのまま撮影が可能です。使用状況に合わせて使い分けてください。
  - アオリを行うと、フォーカスエイドは正常に作動しません。ファインダーで画面を確認しながら、ピントを合わせてください。
  - ピントを合わせた後にアオリ量を変えると、露出が変わり、ピントがズレますので、ご注意ください。

### 赤外フィルム撮影

赤外フィルムで撮影する場合は、ピントの補正と赤外撮影用フィルター（R60）を使います。

ピントを合わせたら、距離目盛（図 11 の場合“0.5 m”）が図 11 の **A**（被写界深度目盛の 8）の位置になるようにフォーカスリングを回しピントを補正します。次に赤外撮影用フィルター（R60）をレンズに取り付けてください。

## 9. 被写界深度

- 被写体の前後のピントが合う範囲（被写界深度）は、距離目盛基準線の両側の被写界深度目盛によって、おおよそ判ります。
- レンズの絞り込みボタン、またはカメラ（D3/D700/D300 カメラのみ）のプレビューボタンを押すと、おおよその被写界深度をファインダーで確認できます。
- 詳しい被写界深度は、被写界深度表（P.222）をご覧ください。

ご注意： ティルトした場合、被写界深度目盛や距離目盛は使用できません（シフトだけの場合は使用できます）。

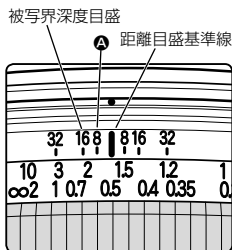


図 11

## 10. カメラ内蔵フラッシュ使用時のご注意

ケラレ（写真の一部に影ができる）を防止するため、レンズフードは使用しないで、撮影距離にご注意ください。

ご注意：以下の条件は、アオリ操作をしない場合です。アオリ操作をすると、ケラレることが多くなりますので、内蔵フラッシュの使用はおすすめしません。

カメラ	ケラレなく撮影できる撮影距離
D700	1.5 m 以上
D300、D200、D100	1 m 以上
D80、D70 シリーズ、D50	2 m 以上
D60、D40 シリーズ	3 m 以上
その他	すべての撮影距離でケラれます。

## 11. ファインダースクリーンとの組み合わせ

スクリーン カメラ	A	B	C	E	EC-B EC-E	F	G1 G4	G2	G3	J	K	L	M	P	U
F6	◎	◎	—	◎	—	—	—	—	—	◎	—	◎	—	—	
F5+DP-30	◎	◎		◎	◎	—		○ (+1.0)		◎	—	◎	—	—	
F5+DA-30	◎ (+1.0)	◎		◎	◎ (+0.5)	—			○	◎ (+0.5)	—	◎ (+1.0)	—	—	
F4+DP-20	—	◎ (+1.0)		◎ (+1.0)	—			◎		◎ (+1.0)	◎ (+1.0)	—		◎ (+1.0)	
F4+DA-20	—	◎ (+1.0)		◎ (+1.0)	—			○ (+0.5)		◎ (+1.0)	◎ (+1.0)	—		◎ (+1.0)	

### ■構図の決定やピント合わせの目的には

- ◎： 好適です
- ： 視野の一部が多少見にくくなりますが、撮影結果には全く影響がありません。
- ： 各カメラに存在しないファインダースクリーンです。
- ( )： 中央部重点測光時の補正値です。F6 カメラの場合、測光値の補正は、カメラのカスタムメニュー「b6：スクリーン補正」を「B or E 以外」にセットして行います。B 型および E 型以外を使用する場合は、補正量が 0 でも、「B or E 以外」にセットしてください。F5 カメラの場合は、カスタムセッティング No.18 の設定で測光

値の補正をします。F4 シリーズカメラの場合は、ファインダー  
スクリーン露出補正ダイヤルを回して補正をします。

詳しくはカメラの使用説明書をご覧ください。

空欄：使用不适当です。ただし、M スクリーンの場合、撮影倍率 1/1 倍  
以上の近接撮影に用いるため、この限りではありません。

#### ご注意

- F5 カメラの場合、マルチパターン測光は EC-B、EC-E、B、E、J、A、  
L スクリーンのみ可能です。
- 上記以外のカメラで B、E スクリーンをお使いの場合は、それぞれ B、  
E スクリーンの欄をご覧ください。

## 12. レンズのお手入れと取り扱い上のご注意

- このレンズは可動部分が多く、ゴミやホコリまたは水滴の影響を受け  
やすいため、使わないときはシフト量とティルト量を“0”にセットし  
てください。
- レンズ面の清掃は、ホコリを拭う程度にしてください。指紋がついた  
ときは、柔らかい清潔な木綿の布に無水アルコール（エタノール）ま  
たは市販のレンズクリーナーを少量湿らせ、レンズの中心から外周へ  
渦巻状に、拭きムラ、拭き残りのないように注意して拭いてください。
- シンナーやベンジンなどの有機溶剤は絶対に使用しないでください。
- レンズ表面の汚れや傷を防ぐためには、NC フィルターをお使いいただ  
けます。また、レンズフードも役立ちます。
- レンズをケースに入れるときは、必ず、レンズキャップを前後に取り  
付けてください。
- レンズを長期間使用しないときは、カビやサビを防ぐために、高温多  
湿のところを避けて風通しのよい場所に保管してください。また、直  
射日光のあたるところ、ナフタリンや樟脳のあるところも避けてくだ  
さい。
- レンズを水に濡らすと、部品がサビつくなどして故障の原因となりま  
すのでご注意ください。
- ストープの前など、高温になるところに置かないでください。極端に  
温度が高くなると、外観の一部に使用している強化プラスチックが変  
形することがあります。

### 13. 付属アクセサリ

- 77 mm スプリング式レンズキャップ LC-77 ● 裏ぶた LF-1
- バヨネットフード HB-41 ● ソフトケース CL-1120

### 14. 別売アクセサリ

- 77 mm ネジ込み式フィルター

### 15. 仕様

型式：	ニコン F マウント CPU 内蔵 D タイプレンズ
焦点距離：	24mm
最大口径比：	1 : 3.5
レンズ構成：	10 群 13 枚 (ED レンズ 3 枚、非球面レンズ 3 枚、ナノクリスタルコート)
画角：	84° … 35mm 判一眼レフカメラ FX フォーマットのデジタル一眼レフカメラ 61° … DX フォーマットのデジタル一眼レフカメラ 71° … IX240 カメラ
最大撮影倍率：	1/2.7 (倍)
撮影距離情報：	カメラへの撮影距離情報出力可能
ピント合わせ：	マニュアルフォーカスのみ
撮影距離目盛：	∞ ~ 0.21 m、0.75 ft. (併記)
最短撮影距離：	0.21 m
絞り羽根枚数：	9 枚 (円形絞り)
絞り方式：	電磁駆動による自動絞り / プリセット絞り
絞りの範囲：	f/3.5 – 32
アオリ機構：	シフト、ティルト直交式 (平行式へ変更可能。また、シフトロックノブを大型タイプに交換できますが、カメラによっては装着等に制限があります。詳しくは、ニコンサービス機関へお問い合わせください。)
	シフト量：± 11.5 mm
	ティルト量：± 8.5°

**レボルビング機構：** 左右 90° (30° 毎にクリックストップ)

**測光方式：** 開放測光

**アタッチメントサイズ：** 77 mm (P = 0.75 mm)

**大きさ：** 約 82.5 (最大径) × 108 mm (バヨネットマウント基準面からレンズ先端まで)

**質量：** 約 730g

- 仕様、外観の一部を、改善のため予告なく変更することがあります。

## Notes on Safety Operations

---

### **CAUTION**

En

#### **Do not disassemble**

Touching the internal parts of the camera or lens could result in injury. Repairs should be performed only by qualified technicians. Should the camera or lens break open as the result of a fall or other accident, take the product to a Nikon authorized service representative for inspection after unplugging the product and/or removing the battery.

#### **Turn off immediately in the event of malfunction**

Should you notice smoke or an unusual smell coming from the camera or lens, remove the battery immediately, taking care to avoid burns. Continued operation could result in injury. After removing or disconnecting the power source, take the equipment to a Nikon-authorized service representative for inspection.

#### **Do not use the camera or lens in the presence of flammable gas**

If the electronic equipment is operated in the presence of flammable gas, it could result in an explosion or a fire.

#### **Do not look at the sun through the lens or viewfinder**

Viewing the sun or other strong light sources through the lens or viewfinder could cause permanent visual impairment.

#### **Keep out of reach of children**

Particular care should be taken to prevent infants from putting the batteries or other small parts into their mouths.


#### **Observe the following precautions when handling the camera and lens**

- Keep the camera or lens unit dry. Failure to do so could result in a fire or electric shock.
- Do not handle or touch the unit with wet hands. Failure to do so could result in electric shock.
- In backlit shooting, keep the sun well out of the frame.  
The sunlight could focus into the lens body and cause a fire. When the sun gets close to the frame, it can also cause a fire.
- When the lens will not be used for a long time, attach both front and rear lens caps and store the lens away from direct sunlight. Failure to do so could result in a fire, as the lens might focus sunlight onto an object.
- When shifting and/or tilting, handle the lens with care.  
Failure to do so, may result in your fingers being nipped between the lens and the camera body, or the lens scratching the camera body.

Thank you for purchasing the PC-E NIKKOR 24mm f/3.5D ED lens.

## 1. Nomenclature

- |                              |                            |                             |
|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| ① Lens hood                  | ⑧ Focus ring               | ⑬ CPU contacts              |
| ② Lens hood attachment index | ⑨ Aperture ring            | ⑭ Aperture stop-down button |
| ③ Lens hood setting index    | ⑩ Aperture scale           | ⑮ Shift knob                |
| ④ Lens hood mounting index   | ⑪ Aperture index           | ⑯ Shift scale               |
| ⑤ Distance index             | ⑫ Tilt knob                | ⑰ Revolving lever           |
| ⑥ Depth of field scale       | ⑬ Tilt scale               | ⑱ Shift lock release knob   |
| ⑦ Distance scale             | ⑭ Revolving index          | ⑲ Tilt lock release knob    |
|                              | ⑮ Mounting index           |                             |
|                              | ⑯ Lens mount rubber gasket |                             |

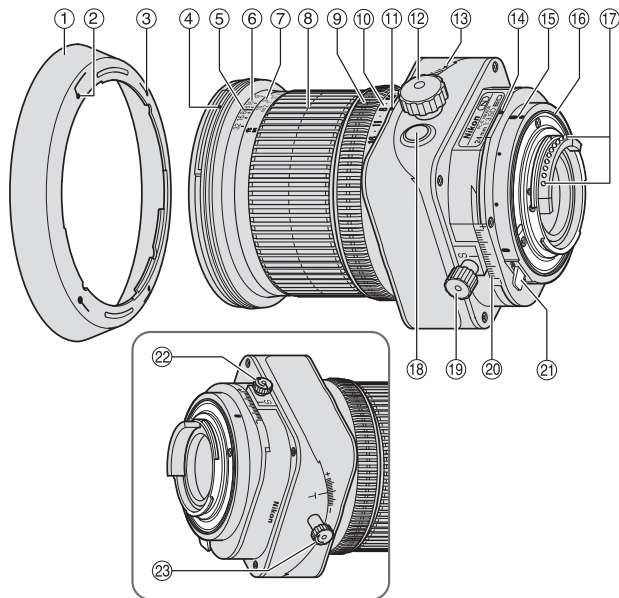

En

## 2. Major features

This is a retrofocus-type perspective control (PC) lens that lets you emphasize or correct near and far perspective, or control depth of field. It also lets you correct distortion caused by the camera angle. Moreover, you can use the lens' tilt and shift mechanism to achieve focus of the entire subject plane when it is not parallel to the camera.

- This lens features automatic aperture control. When it is mounted on a Nikon D3, D700 or D300 camera, the user can use all exposure modes to take images without operating the aperture stop-down button.
- More accurate exposure control is possible when this is mounted on a Nikon camera with 3D Color Matrix Metering capability, because subject distance information is transferred from the lens to the camera body (without tilting and/or shifting) (with maximum aperture while mounted on cameras).
- The use of three aspherical and three ED (extra-low dispersion) lens elements ensures sharp pictures virtually free of color fringing. Also, by utilizing a 9-blade diaphragm that produces a nearly circular aperture, out-of-focus images in front of or behind the subject are rendered as pleasing blurs.
- The Nano Crystal Coat deposited on some of the lens elements ensures that fine, clear images can be reproduced under various shooting conditions, from the sunny outdoors to spotlighted interior scenes.
- The closest focusing distance possible is 0.21 m (0.75ft).
- A total of two SB-R200 Wireless Remote Speedlights can be attached to the front of the lens\*.
  - \* When attaching an SB-R200, tighten the shift lock release knob. Failure to do so may cause the lens to shift down under the weight of the SB-R200. Tilting and/or shifting the lens while the SB-R200 is attached is not recommended.

### **Note on the shift and tilt lock-release knobs**

The lens does not lock completely by turning the shift and tilt lock-release knobs. This is not a malfunction. Turning the shift and tilt lock-release knobs too tightly to lock the lens or forcibly shifting/tilting the lens when it is locked can damage it.



### 3. Usable cameras and available functions

There may be some restrictions or limitation of available functions. Refer to your camera's instruction manual for details.

Cameras		Aperture setting by camera	One-touch preset aperture operation	Tilting/shifting	Mounting to a camera	Exposure mode* <sup>1</sup>			
						P <sup>2</sup>	S	A	M
D3	<sup>*3</sup>	✓	✓	✓	✓	✓			
D700, D300	<sup>*4</sup>	✓	✓	✓ <sup>*5</sup>	✓ <sup>*6</sup>				
D2-Series, D1-Series, D200, D100, D80, D70-Series, D60, D50, D40-Series, F6, F5, F4-Series <sup>*7</sup> , F100, F80-Series/N80-Series*, F75-Series/N75-Series*, F65-Series/N65-Series*, Pronea 600i/6i*	<sup>*8</sup> <sup>*9</sup>	—	✓	✓ <sup>*5</sup>	✓ <sup>*6</sup>	—	—	—	✓
F90X/N90s*, F90-Series/N90*, F70-Series/N70*, F60-Series/N60*, F55-Series/N55-Series*, F50-Series/N50*, F-401x/N5005*, F-401s/N4004s*, F-401/N4004*, F-801s/N8008s*, F-801/N8008*, F-601M/N6000*, F3AF, F-601/N6006*, F-501/N2020**, Pronea S, Nikon MF cameras, (except F-601M/N6000*)		—	—	—	—	—	—	—	—

✓: Possible —: Impossible

\* Sold exclusively in the USA

\*\* Sold exclusively in the USA and Canada

- \*1 Exposure will be incorrect when the lens is shifted and/or tilted.
- \*2 P includes AUTO (General-Purpose Program) and Vari-Program System.
- \*3 When the lens power or the camera is turned off (including using the auto meter off function) while stopping down the lens aperture, the diaphragm blades fully open to the maximum aperture. This is not a malfunction.
- \*4 Stopping down the lens aperture activates AE-L (AE lock).
- \*5 Handle the lens with care while shifting and/or tilting. Failure to do so may cause the lens to scratch the camera body.
- \*6 See "Mounting lens" (P. 23)
- \*7 Diaphragm blades open and close after each press of the shutter button, and exposure will be incorrect for continuous shooting.
- \*8 When the lens power or the camera is turned off (including using the auto meter off function) while stopping down the lens aperture, the lens aperture remains at the stopped down setting. When the camera is turned on again or the camera shutter release button is lightly pressed, the diaphragm blades open once and then close. This is not a malfunction.
- \*9 When the camera is turned off using the auto meter off function while stopping down the lens aperture, lightly press the shutter release button to display the selected aperture value in the camera's LCD or view finder before shooting. Failure to do this may lead to incorrect exposure when the shutter release button is fully depressed.

### ■ Aperture stop-down button (one-touch preset aperture operation)

- The lens aperture can be stopped down from maximum aperture to a selected aperture by pressing the aperture stop-down button. Pressing the button again fully opens the aperture. Whether the aperture is stopped down or not, check the camera viewfinder, or check the diaphragm from the front of the lens.
- Even at maximum aperture after canceling the aperture stop-down, the preset aperture value is displayed on the camera body.
- When using the D3, D700 or D300 camera, the aperture is stopped down to a selected aperture automatically by pressing the shutter release button, even when the aperture is fully open (maximum aperture) before shooting. When the lens power or the camera is turned off (including using auto meter off function) after stopping down the lens aperture by pressing the aperture stopdown button, the aperture stop-down is cancelled and the diaphragm blades fully open to the maximum aperture.

## ■ Important!

- When the lens is mounted to a camera other than the D3, shift, tilt and/or revolve the lens with care. Failure to do so, may result in the lens scratching the camera body.
- This lens is a manual focus lens, and autofocus is not possible even when the camera's focus mode is set to AF mode.
- Use of tilt/shift function can cause some vignetting or slight color change. (Vignetting is the darkening of the corners around the image.)
- When mounted on Nikon digital SLR (Nikon DX format) cameras, such as the D2-Series and D300, the lens' picture angle becomes 61° and its 35 mm equivalent focal length is approx. 36 mm.
- Be careful not to soil or damage the CPU contacts.
- If the lens mount rubber gasket is damaged, be sure to visit your nearest Nikon authorized dealer or service center for repair.
- In low temperatures, new or fully charged batteries should be used in the camera.

## 4. Mounting lens

- 1 Set the shift amount and tilt amount to 0 by rotating the shift and tilt knobs (Fig. 2).

**Note:** Avoid attaching/detaching the lens to/from the camera while using tilt, shift and/or revolving, and without locking each knob. Failure to do so can lead to you pinching your fingers between the lens and the camera body, or the lens scratching the camera body.




Fig. 2

- 2 Set the tilt and shift knobs. (Fig. 3)

**Note:** Turning either knob too tightly may damage the knob.




Fig. 3

- 3 Turn the camera power off, align the mounting indexes on the lens and camera and then twist the lens counterclockwise until it locks into place. (Fig. 4)

- Mounting the lens to a camera while camera's power is on, may prevent the camera from operating correctly.

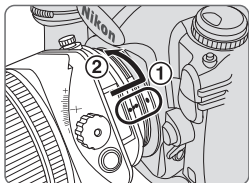


Fig. 4

## 5. Using bayonet hood HB-41

Align the lens hood attachment index (↙) on the hood (either of two indexes) with the lens hood mounting index on the lens, and turn the hood clockwise until it click stops to secure.

- Make sure that the lens hood mounting index aligns with the lens hood setting index (—o).
- If the lens hood is not correctly attached, vignetting can occur.
- To facilitate attachment or removal of the hood, hold it by its base around the lens hood attachment index rather than its outer edge.
- To store the lens hood, attach it in the reverse position.

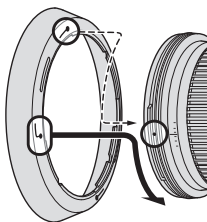


Fig. 5

## 6. Determining exposure

■ When using the Nikon D3, D700 or D300 camera

- 1 Set the shift and tilt amount to 0 by rotating the shift and tilt knobs. (Fig. 2)
- 2 Set the camera's exposure mode.
- 3 With A or M exposure mode, set the aperture using the aperture ring or the camera's command dial. When using the camera's command dial, set the aperture to minimum aperture lock (L) (Fig. 6).

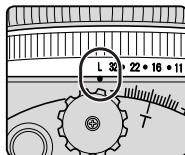


Fig. 6

With P or S mode, set the aperture using the camera's command dial.

## ■ When using other Nikon cameras

- 1 Set the shift and tilt amount to 0 by rotating the shift and tilt knobs. (Fig. 2)
  - 2 Set the camera's exposure mode to M.
  - 3 Press the aperture stop-down button to fully open the aperture, set the aperture ring to "3.5" (maximum aperture), and set the shutter speed for correct exposure.
  - 4 Set the desired aperture by rotating the aperture ring and shift the shutter speed by the same number of changed steps.
- Setting the aperture ring to minimum aperture lock (L) fixes the aperture at f/32 (minimum aperture).
  - Set the aperture with the lens' aperture ring even on a camera that requires aperture to be set via its command dial. With a camera that has the custom setting menu "aperture setting with lens' aperture ring," this setting is not required.

## ■ Determining exposure (with an external exposure meter)

- 1 Set the shift and tilt amount to 0 by rotating the shift and tilt knobs. (Fig. 2)
  - 2 Set the camera's exposure mode to M.
  - 3 Set the desired aperture via the lens' aperture ring or the camera's command dial and read the aperture value displayed in the camera's LCD panel or selected aperture ring value. Input the aperture value to the external exposure meter to determine exposure, and set the shutter speed.
- When using a camera other than the D3, D700 or D300, set the aperture with the lens' aperture ring even on a camera that requires aperture to be set via its command dial. With a camera that has the custom setting menu "aperture setting with lens' aperture ring," this setting is not required.

## 7. The shift/tilt function

### ■ Important

- Use of a tripod is recommended for correct shooting.
- Turning each knob too tightly can cause damage.
- Use of tilt/shift function can cause some vignetting. (Vignetting is the darkening of the corners around the image.) To counteract this, close the aperture (choose a larger f-number), or compensate the exposure before shooting.

- Determining correct exposure with shift and/or tilt use requires experience. We recommend that you take a series of test shots until you feel comfortable with the operation.
- When the lens is mounted to a camera other than the D3, shift and/or tilt the lens with care. Failure to do so, may result in your fingers being nipped between the lens and the camera body, or the lens scratching the camera body.

### ■ The shift function

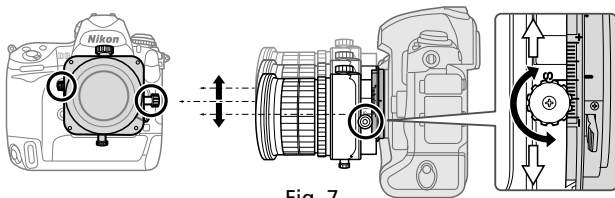


Fig. 7

When the shift knob is rotated, the lens is shifted horizontally (or vertically, when the lens is revolved) parallel to the camera body ( $\pm 11.5$  mm).

By shifting, you can recompose the frame of the shot without moving the camera.

This lets you correct the perspective distortion of the subject or exclude unwanted objects from appearing in front of the main subject (p. 195).

- After shifting, tighten the shift lock release knob to fix the lens' shift position.

**Note:** When shifting the lens, be careful not to pinch your fingers between the lens and the grip of the camera body.

### ■ The tilt function

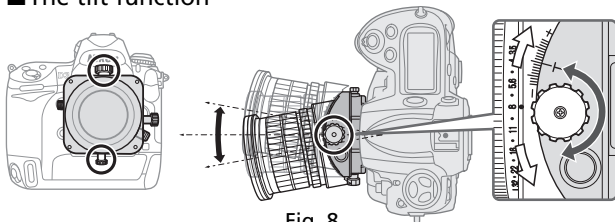


Fig. 8

By rotating the tilt knob, the lens is tilted up and down (or right and left, when the lens is revolved)  $\pm 8.5^\circ$  to the camera body. By tilting, you can obtain clear focus of the entire subject plane when it is not parallel to the camera or can focus small areas of the subject which are parallel to the camera (p. 195).

- After tilting, tighten the tilt lock release knob to fix the lens' tilt position.
- Note that tilting the lens also changes the viewfinder image.
- Once the lens is tilted, neither the depth-of-field scale nor the distance scale on the lens barrel can be used.

## ■ Revolving

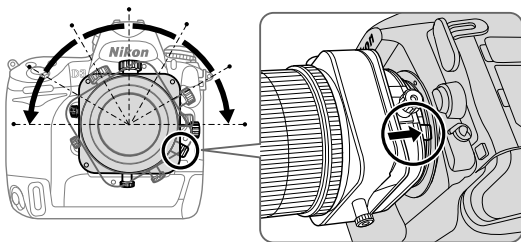


Fig. 9

This lens can be revolved up to  $90^\circ$  right or left. By revolving the lens, the shift function can be changed to operate vertically, and the tilt function can be changed to operate horizontally.

- Before rotating the lens, set the shift and tilt amount to "0" by rotating the shift and tilt knob.

**Note:** When revolving the lens while using tilt and/or shift, be careful to avoid nipping your fingers between the lens and the camera body or scratching the camera body with the lens. Failure to lock each knob can also have the same effect.

- Push the revolving lever and rotate the lens holding the square parts of the lens.
- Click stops are provided in  $30^\circ$  steps both right and left. At  $30^\circ$  and  $60^\circ$ , you can rotate the lens without pushing the revolving lever.

## 8. Focusing

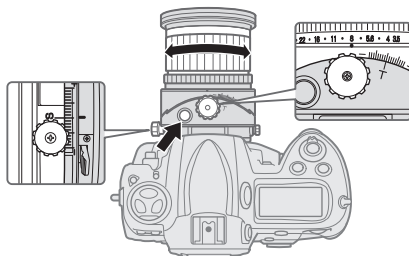


Fig. 10

- 1 Set the aperture to its maximum by pressing the aperture stop-down button, and focus by rotating the focus ring.
- 2 Before shooting, press the aperture stop-down button again to stop-down the aperture.
  - When using the Nikon D3, D700 or D300 camera, you can take a picture without operating the aperture stop-down button (the aperture can be stopped down to a selected aperture automatically by pressing the shutter release button without pressing the aperture stop-down button). Alternatively, the aperture stop-down button can be used.
  - While using tilting and/or shifting, the camera's electronic range finder cannot be used to confirm correct focusing. Focus should be confirmed by checking the image in the camera's viewfinder.
  - When you change the degree of tilt and/or shift after focusing the subject will become out of focus.

### Infrared compensation

For photography using infrared film, attach a red (R60) filter to the lens and compensate the focus manually.

First, focus on the subject manually. Rotate the focus ring to realign the desired distance scale number ("0.5 m" in fig. 11) to **A** ("8" on the depth of field scale in fig. 11) to compensate the focus. Attach an R60 filter for infrared photography.



## 9. Depth of field

- Approximate depth of field can be determined by checking the depth of field scale.
- Using the aperture stop-down button of the lens or the camera's depth-of-field preview (stop-down) button (with the D3, D700 or D300 camera), the depth of field can be observed while looking through the camera viewfinder.
- For more information, see p. 222.

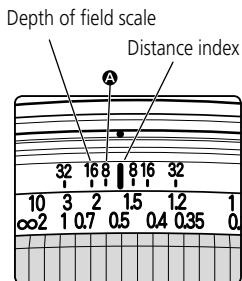


Fig. 11

**Note:** When the lens is tilted, neither the depth of field scale nor the distance scale can be used. (Both scales can be used when the lens is shifted only.)

## 10. Taking flash pictures using cameras with a built-in flash

To prevent vignetting, do not use a lens hood, and take images referring to the shooting distance below.

**Note:** The following limitations are only for shooting without tilt and/or shift. When using the camera's built-in flash for tilt/shift shooting, vignetting will be greater than shooting without tilt/shift. For tilt/shift shooting, use of camera's built-in flash is not recommended.

Cameras	Available shooting distance
D700	1.5 m (4.9 ft.) or greater
D300, D200, D100	1 m (3.3 ft.) or greater
D80, D70-Series, D50	2 m (6.6 ft.) or greater
D60, D40-Series	3 m (9.9 ft.) or greater
Other cameras	Vignetting occurs at all shooting distances

## 11. Recommended focusing screens

Various interchangeable focusing screens are available for certain Nikon SLR cameras to suit any picture-taking situation. The ones recommended for use with this lens are:

Screen Camera	A	B	C	E	EC-B EC-E	F	G1 G4	G2	G3	J	K	L	M	P	U
F6	⊙	⊙	—	⊙	—	—	—	—	—	⊙	—	⊙	—	—	
F5+DP-30	⊙	⊙		⊙	⊙	—		○ (+1.0)		⊙	—	⊙		—	
F5+DA-30	⊙ (+1.0)	⊙		⊙	⊙ (+0.5)	—			○	⊙ (+0.5)	—	⊙ (+1.0)		—	
F4+DP-20	—	⊙ (+1.0)		⊙ (+1.0)	—			⊙		⊙ (+1.0)	⊙ (+1.0)	—		⊙ (+1.0)	
F4+DA-20	—	⊙ (+1.0)		⊙ (+1.0)	—			○ (+0.5)		⊙ (+1.0)	⊙ (+1.0)	—		⊙ (+1.0)	

⊙: Excellent focusing

○: Acceptable focusing

Slight vignetting or moiré patterns appear in the viewfinder, but not on the film.

— : Not available.

( ): Indicates degree of exposure compensation needed (Center-Weighted metering only). For F6 cameras, compensate by selecting "Other screen" in Custom Setting "b6: Screen comp." and setting the EV level to -2.0 to +2.0 in 0.5 EV steps. When using screens other than type B or E, "Other screen" must be selected even when the required compensation value is "0" (no compensation required). For F5 cameras, compensate using Custom Setting #18 on the camera body. For F4-Series cameras, compensate using the Exposure Compensation Dial for the focusing screen.

See instruction manual of the camera body for more details.

Blank box means not applicable. Since type M screen can be used for both macrophotography at a magnification ratio of 1:1 or above and for photomicrography, it has different applications than other screens.

### Note:

- For F5 cameras, only EC-B, EC-E, B, E, J, A, L focusing screens are usable in Matrix Metering.
- When using the B and E focusing screens in cameras other than those listed above, refer to the columns for the B and E screens.

## 12. Lens care

- When the lens is not in use, set the tilt and shift amount to "0." The lens has many moving parts and can be easily soiled by dust, dirt or water drip.
- Clean the lens surfaces with a blower brush. To remove dirt and smudges, use a soft, clean cotton cloth or lens tissue moistened with ethanol (alcohol) or lens cleaner. Wipe in a circular motion from center to outer edge, taking care not to leave traces or touch other parts of the lens.
- Never use thinner or benzene to clean the lens as this might damage it, result in a fire, or cause health problems.
- To protect the front lens element, an NC filter is recommended at all times. A lens hood also helps protect the front of the lens.
- When storing the lens in its lens case, attach both front and rear caps.
- When the lens will not be used for a long time, store it in a cool, dry place to prevent mold. Also store the lens away from direct sunlight or chemicals such as camphor or naphthalene.
- Do not get water on the lens or drop it in water as this will cause it to rust and malfunction.
- Reinforced plastic is used for certain parts of the lens. To avoid damage, never leave the lens in an excessively hot place.

## 13. Standard accessories

- 77 mm snap-on front lens cap LC-77 • Rear lens cap LF-1
- Bayonet hood HB-41 • Flexible lens pouch CL-1120

## 14. Optional accessories

- 77 mm screw-in filters

## 15. Specifications

<b>Type of lens:</b>	D-type NIKKOR lens with built-in CPU and Nikon bayonet mount
<b>Focal length:</b>	24 mm
<b>Maximum aperture:</b>	f/3.5
<b>Lens construction:</b>	13 elements in 10 groups (3 ED, 3 aspherical and some Nano Crystal Coat-deposited lens elements)
<b>Picture angle:</b>	84° with 35 mm (135) format Nikon film-SLR cameras and Nikon FX format digital SLR cameras 61° with Nikon DX format digital SLR cameras 71° with IX240 system cameras
<b>Maximum reproduction ratio:</b>	1/2.7
<b>Distance information:</b>	Output to camera body
<b>Focusing:</b>	Manually via separate focus ring
<b>Shooting distance scale:</b>	Graduated in meters and feet from 0.21 m (0.75 ft) to infinity ( $\infty$ )
<b>Closest focusing distance:</b>	0.21 m (0.75 ft)
<b>No. of diaphragm blades:</b>	9 pcs. (rounded)
<b>Diaphragm:</b>	Electrically automatic/One-touch preset aperture operation
<b>Aperture scale:</b>	f/3.5—f/32

<b>Lens movement:</b>	Shift and tilt movement at right angles (the two operations can be modified for a surcharge, to move in the same [parallel] direction. The shift lock release knob can also be changed for a larger one, but the changed knob may affect mounting the lens to the camera or lens operation. For details, contact a Nikon authorized service representative.)  Maximum shift amount: $\pm 11.5\text{ mm}$ Maximum tilt amount: $\pm 8.5^\circ$
<b>Lens rotation:</b>	$90^\circ$ right and left (click-stop for each $30^\circ$ step)
<b>Exposure measurement:</b>	Via full-aperture method
<b>Attachment size:</b>	77 mm (P = 0.75 mm)
<b>Dimensions:</b>	Approx. 82.5 mm dia. x 108 mm extension from the camera's lens mount flange
<b>Weight:</b>	Approx. 730 g (25.7 oz)

*Specifications and designs are subject to change without any notice or obligation on the part of the manufacturer.*

## Hinweise für sicheren Betrieb

---

### **ACHTUNG**

#### **Nehmen Sie das Objektiv nicht auseinander**

Beim Berühren der Innenteile von Kamera oder Objektiv droht Verletzungsgefahr. Überlassen Sie Reparaturen unbedingt ausschließlich qualifizierten Technikern. Kommt es durch einen heftigen Stoß (z.B. Fall auf den Boden) zu einem Bruch von Kamera oder Objektiv, so trennen Sie zunächst das Produkt vom Stromnetz bzw. entnehmen die Akkus/Batterien, und geben es dann an eine autorisierte Nikon-Servicestelle zur Überprüfung ab.

#### **Schalten Sie die Kamera bei einer Fehlfunktion sofort aus**

Entnehmen Sie bei Entwicklung von Rauch oder ungewöhnlichem Geruch durch Kamera oder Objektiv sofort die Akkus/Batterien. Gehen Sie dabei vorsichtig vor, denn es besteht Verbrennungsgefahr. Bei einem Weiterbetrieb unter diesen Umständen droht Verletzungsgefahr. Geben Sie das Gerät nach Entnahme der Akkus/Batterien bzw. nach Trennung vom Netzadapter an eine autorisierte Nikon-Servicestelle zur Überprüfung ab.

#### **Verwenden Sie Kamera oder Objektiv nicht in der Nähe von brennbarem Gas**

In der Nähe von brennbarem Gas sollten Sie niemals elektronische Geräte in Betrieb nehmen. Es besteht Explosions- und Brandgefahr.

#### **Schauen Sie niemals durch Objektiv oder Sucher in die Sonne**

Beim Betrachten der Sonne oder anderer starker Lichtquellen durch Objektiv oder Sucher droht eine permanente Schädigung des Sehvermögens.

#### **Achten Sie darauf, dass Kamera und Zubehör nicht in die Hände von Kindern gelangen**

Es ist unbedingt dafür zu sorgen, dass Kleinkinder keine Batterien/Akkus oder andere kleine Teile in den Mund nehmen können.


#### **Beachten Sie beim Umgang mit Kamera und Objektiv unbedingt die folgenden Vorsichtsmaßnahmen**

- Halten Sie Kamera oder Objektiv stets trocken. Andernfalls droht Brand- oder Stromschlaggefahr.
- Handhaben oder berühren Sie die Komponente keinesfalls mit nassen Händen. Andernfalls droht Stromschlaggefahr.
- Achten Sie bei Gegenlichtaufnahmen darauf, dass sich die Sonne nicht im Bildfeld befindet.  
Das Sonnenlicht könnte in gebündelter Form in das Objektivgehäuse geleitet werden und einen Brand verursachen. Auch wenn sich die Sonne zu nahe am Bildfeld befindet, kann es zu einem Brand kommen.
- Bringen Sie vor einem längeren Nichtgebrauch des Objektivs den vorderen und hinteren Deckel an, und bewahren Sie das Objektiv geschützt vor direkter Sonnenlichteinwirkung auf. Andernfalls droht Brandgefahr wegen möglicher Fokussierung von Sonnenlicht auf Gegenstände.
- Gehen Sie vorsichtig mit dem Objektiv um, wenn Sie die Kamera oder das Objektiv handhaben.  
Andernfalls besteht die Gefahr, dass Ihre Finger zwischen Objektiv und Kameragehäuse eingeklemmt werden oder dass das Objektiv das Kameragehäuse zerkratzt.

Wir danken Ihnen für das Vertrauen, das Sie uns mit dem Kauf des Nikon PC-E NIKKOR 24mm f/3.5D ED erwiesen haben.

## 1. Nomenklatur

- |   |                                 |  |
|---|---------------------------------|--|
| ① Gegenlichtblende                        | ⑧ Entfernungseinstellung        | ⑬ CPU-Kontakte                         |
| ② Montagemarkierung der Gegenlichtblende  | ⑨ Blendenring                   | ⑭ Abblendtaste                         |
| ③ Kontrollmarkierung der Gegenlichtblende | ⑩ Blendenskala                  | ⑮ Dezentrierknopf                      |
| ④ Montagemarkierung für Gegenlichtblende  | ⑪ Blendenindex                  | ⑯ Dezentrierskala                      |
| ⑤ Entfernungslinien                       | ⑫ Verschwenkungsknopf           | ⑰ Drehhebel                            |
| ⑥ Schärfentiefskala                       | ⑬ Verschwenkungsskala           | ⑱ Klemmschraube für Dezentrierbewegung |
| ⑦ Entfernungsskala                        | ⑭ Drehender Index               | ⑲ Klemmschraube für Schwenkbewegung    |
|   | ⑮ Index zum Ansetzen            |  |
|   | ⑯ Gummiring der Objektivfassung |  |

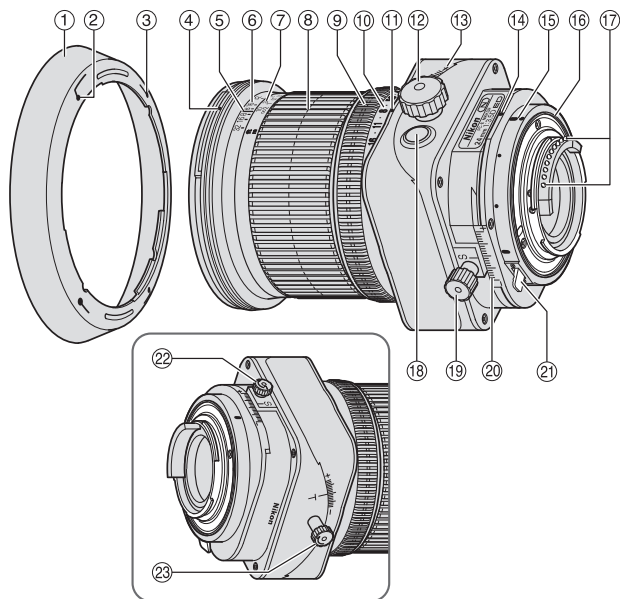

## 2. Wichtige Ausstattungsmerkmale

Das Retrofokus-Objektiv dient sowohl der Perspektivkorrektur (PC) als auch der Steuerung der Schärfentiefe. So gestattet es zum Beispiel die Ausschaltung perspektivischer Verzerrung und die Scharfabbildung diagonal durchs Bild laufender Strukturen.

- Das Objektiv ist mit einer automatischen Blendensteuerung ausgestattet. Wird es an einem Kameramodell Nikon D3, D700 oder D300 angebracht, können Sie sämtliche Belichtungssteuerungen ohne Betätigung der Abblenddtaste verwenden.
- Das Objektiv überträgt die eingestellte Entfernung an die Kamera und ermöglicht so eine präzisere Belichtungssteuerung (3D-Matrixmessung), ohne Schwenken bzw. Drehen bei maximaler Lichtstärke und wenn es an der Kamera angesetzt ist).
- Der Einsatz dreier asphärischer und dreier ED-Linsen (mit besonders geringer Dispersion) gewährleistet scharfe, nahezu farbsaumfreie Bilder. Neun Blendenlamellen sorgen für eine nahezu kreisrunde Blendenöffnung, sodass außerhalb des Schärfenbereichs vor und hinter dem Motiv liegende Elemente in ansprechende Unschärfe getaucht werden.
- Die Nanokristallvergütung einiger Linsen sorgt für klare Bilder in den unterschiedlichsten Aufnahmesituationen, von Außenaufnahmen bei hellem Sonnenschein bis hin zu Innenaufnahmen bei grellem Scheinwerferlicht.
- Die kürzest mögliche Aufnahmeentfernung beträgt 0,21 m.
- An der Vorderseite des Objektivs können bis zu zwei Slave-Blitzgeräte vom Typ SB-R200 angebracht werden\*.

\* Beim Anbringen eines SB-R200 müssen Sie die Klemmschraube für die Dezentrierbewegung anziehen. Ansonsten kann das Objektiv sich aufgrund des Gewichts des SB-R200 nach unten verschieben. Es ist nicht empfehlenswert, das Objektiv zu verschwenken und/oder verschieben, wenn das SB-R200 angebracht ist

### Hinweis zu den Dezentrier- und Verschwenkungsköpfen

Das Objektiv wird von den Dezentrier- und Verschwenkungsköpfen nicht vollständig verriegelt. Dies ist keine Fehlfunktion. Ein zu kräftiges Festziehen der Knöpfe oder das gewaltsame Dezentrieren/Verschwenken bei verriegeltem Objektiv können das Objektiv beschädigen.



### 3. Verwendbare Kameras und verfügbare Funktionen

Möglicherweise gibt es hinsichtlich der verfügbaren Funktionen Einschränkungen. Informationen hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung zu Ihrer Kamera.

Kamera		Automatische Blendeneinstellung	Abblendung auf Tastendruck	Schwenken/ Dezentrieren	Ansetzen an eine Kamera	Belichtungssteuerung *1			
						P*2	S	A	M
D3	*3	✓	✓	✓	✓	✓			
D700, D300	*4	✓	✓	✓*5	✓*6				
D2-Serie, D1-Serie, D200, D100, D80, D70-Serie, D60, D50, D40-Serie, F6, F5, F4-Serie*7, F100, F80-Serie, F75-Serie, F65-Serie, Pronea 600i	*8 *9	—	✓	✓*5	✓*6	—	—	—	✓
F90X, F90-Serie, F70-Serie, F60-Serie, F55-Serie, F50-Serie, F-401x, F-401s, F- 401, F-801s, F-801, F-601M, F3AF, F-601, F-501, Pronea S, Nikon MF Kameras (außer F-601M)		—	—	—	—	—	—	—	—

✓: Möglich —: Nicht möglich

- \*1 Bei verschobenem und/oder verschwenktem Objektiv ist die Belichtung nicht korrekt.
- \*2 P schließt die Automatik (AUTO) und Motivprogramme mit ein.
- \*3 Werden Objektiv oder Kamera abgeschaltet (mittels der Abschaltfunktion für die Automessung) während die Objektivblende abgeblendet wird, öffnen sich die Blendenlamellen in die Maximalstellung. Dies ist kein Defekt.
- \*4 Das Abblenden der Objektivblende aktiviert AE-L (AE-Verriegelung).
- \*5 Gehen Sie vorsichtig mit dem Objektiv um, wenn Sie die Kamera oder das Objektiv handhaben. Andernfalls besteht die Gefahr, dass das Kameragehäuse zerkratzt wird.

- \*6 Siehe »Ansetzen des Objektivs« (S. 39)
- \*7 Blendenlamellen öffnen und schließen automatisch nach jedem Drücken des Auslösers, und die Belichtung ist bei kontinuierlichem Aufnehmen falsch.
- \*8 Werden Objektiv oder Kamera abgeschaltet (mittels der Abschaltfunktion für die Automessung) während die Objektivblende abgeblendet wird, bleibt diese in der Abblendeinstellung stehen. Wird die Kamera erneut eingeschaltet oder der Auslöser leicht gedrückt, öffnen sich die Blendenlamellen einmal und schließen sich dann. Dies ist kein Defekt.
- \*9 Wird die Kamera mittels der Abschaltfunktion der Automessung abgeschaltet während die Objektivblende abgeblendet wird, drücken Sie leicht auf den Auslöser, um den ausgewählten Blendenwert vor der Aufnahme in der LCD-Anzeige der Kamera oder dem Sucher anzuzeigen. Erfolgt dies nicht, kann es bei vollständiger Betätigung des Auslösers zu einer falschen Belichtung kommen.

### ■ Abblendtaste (Abblendung auf Tastendruck)

- Die Objektivblende kann mit der Abblendtaste von voller Öffnung auf eine gewünschte Öffnung abgeblendet werden. Durch erneutes Drücken der Taste wird die Blende vollständig geöffnet. Unabhängig davon, ob die Blende abgeblendet ist oder nicht, überprüfen Sie den Sucher der Kamera bzw. die Blende vorne am Objektiv.
- Selbst bei voller Öffnung wird die vorgewählte Arbeitsblende an der Kamera angezeigt.
- Bei der Kamera D3, D700 oder D300 wird die Blende durch Drücken des Auslösers automatisch auf eine ausgewählte Öffnung abgeblendet, auch wenn die Blende vor der Aufnahme maximal geöffnet ist (maximale Öffnung). Werden Objektiv oder Kamera abgeschaltet (mittels der Abschaltfunktion für die Automessung), nachdem die Objektivblende durch Drücken der Abblendtaste abgeblendet wurde, wird der Abblendvorgang abgebrochen und die Blendenlamellen öffnen sich vollständig.

### ■ Achtung!

- Wird das Objektiv an einer anderen Kamera als der D3 angesetzt, dezentrieren, schwenken bzw. drehen Sie das Objektiv vorsichtig. Ansonsten kann das Objektiv die Kamera zerkratzen.
- Dieses Objektiv wird manuell fokussiert. Die Autofokussfunktion ist auch dann nicht verfügbar, wenn der Fokusmodus auf »AF« eingestellt ist.
- Bei Verwendung der Funktion zum Dezentrieren bzw.

Schwenken kann eine leichte Vignettierung oder leichte Farbveränderung auftreten. (Unter Vignettierung versteht man die Abdunkelung der Bildecken.)

- Wird das Objektiv mit Nikon Digital-SLR-Kameras (Nikon DX-Format), wie etwa der Modelle der D2-Serie sowie Modell D300 verwendet, beträgt der Bildwinkel  $61^\circ$  und der Brennweitenbereich entspricht 36 mm bei einer Kleinbildformatkamera.
- Halten Sie die CPU-Kontakte sauber und schützen Sie sie vor Beschädigung.
- Bei einer Beschädigung des Gummirings der Objektivfassung sollten Sie das Objektiv beim nächsten Nikon-Vertragshändler bzw. bei einer Nikon-Reparaturwerkstatt zur Reparatur abgeben.
- Bei niedrigen Temperaturen sollten neue oder vollständig aufgeladene Batterien verwendet werden.

#### 4. Ansetzen des Objektivs

- 1 Stellen Sie die Dezentrier- und Schwenkbewegungen mit den betreffenden Knöpfen auf Null. (Abb. 2).

**Hinweis:** Setzen Sie das Objektiv bei Verwendung der Dezentrier-, Schwenk- und Drehfunktion sowie ohne vorherige Verriegelung der Knöpfe nicht an der Kamera an bzw. entfernen Sie es nicht. Andernfalls besteht die Gefahr, dass Ihre Finger zwischen Objektiv und Kameragehäuse eingeklemmt werden oder dass das Objektiv das Kameragehäuse zerkratzt.

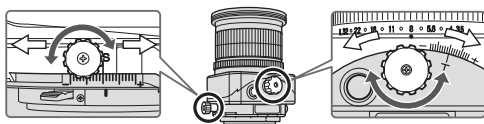


Abb. 2

- 2 Stellen Sie die Knöpfe zum Dezentrieren und Schwenken ein. (Abb. 3)

**Hinweis:** Zu starkes Drehen der Knöpfe kann zu Beschädigungen führen.




Abb. 3

- 3 Schalten Sie die Kamera aus, richten Sie die betreffenden Indizes an Objektiv und Kamera aufeinander aus, und drehen Sie das Objektiv gegen den Uhrzeigersinn, bis es einrastet. (Abb. 4)

- Wird das Objektiv an der Kamera angesetzt, während diese eingeschaltet ist, kann es zu Fehlfunktionen kommen.

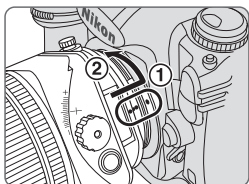


Abb. 4

## 5. Verwenden der Bayonett-Gegenlichtblende HB-41

Richten Sie die Montagemarkierungen (☐) an Gegenlichtblende (eine der beiden Markierung) und Objektiv aneinander aus, und drehen Sie die Gegenlichtblende im Uhrzeigersinn, bis sie hörbar einrastet.

- Stellen Sie sicher, dass die Montagemarkierung mit der Kontrollmarkierung (—○) am Objektiv fluchtet.
- Wenn die Gegenlichtblende falsch angebracht ist, kann es zu Vignettierung kommen.
- Halten Sie die Gegenlichtblende zum Anbringen oder Abnehmen an ihrer Basis fest, nicht am vorderen Rand.
- Die Gegenlichtblende kann zum Verstauen in umgekehrter Position an das Objektiv angesetzt werden.

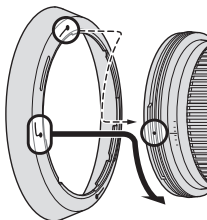


Abb. 5

## 6. Belichtungsmessung

■ Bei Verwendung der Kamera Nikon D3, D700 oder D300

- 1 Stellen Sie die Dezentrier- und Schwenkbewegungen durch Drehen der betreffenden Knöpfe auf Null. (Abb. 2)
- 2 Stellen Sie den Belichtungsmodus der Kamera ein.
- 3 Im Belichtungsmodus »A« oder »M« stellen Sie die Blende mit dem Blendenring am Einstellrad der Kamera ein. Bei Verwendung des Einstellrads stellen Sie die Blende auf die minimale Öffnung ein (L) (Abb. 6). Stellen Sie die Blende im Modus »P« oder »S« am Einstellrad der Kamera ein.

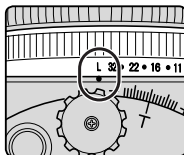


Abb. 6

## ■ Bei Verwendung anderer Nikon-Kameras

- 1 Stellen Sie die Dezentrier- und Schwenkbewegungen durch Drehen der betreffenden Knöpfe auf Null. (Abb. 2)
  - 2 Stellen Sie den Belichtungsmodus der Kamera auf »M« ein.
  - 3 Drücken Sie die Abblendtaste, um die Blende zu öffnen, stellen Sie den Blendenring auf »3,5« (maximale Öffnung), und legen Sie die für eine korrekte Belichtung erforderliche Verschlusszeit fest.
  - 4 Stellen Sie die gewünschte Blende durch Drehen des Blendenrings ein, und legen Sie die Verschlusszeit entsprechend der geänderten Einstellungen fest.
- Durch Einstellen des Blendenrings auf die minimale Öffnung (L) wird die Blende bei f/32 fixiert (minimale Öffnung).
  - Die Arbeitsblende muss am Blendenring des Objektivs eingestellt werden, selbst wenn die Blendeneinstellung an der verwendeten Kamera über das Einstellrad erfolgt. Eine Kamera mit der Option »Blendeneinstellung mit dem Blendenring des Objektivs« im Rahmen einer Individualfunktion braucht nicht auf diese eingestellt zu werden.

## ■ Belichtungsbestimmung (mit einem Handbelichtungsmesser)

- 1 Stellen Sie die Dezentrier- und Schwenkbewegungen durch Drehen der betreffenden Knöpfe auf Null. (Abb. 2)
  - 2 Stellen Sie den Belichtungsmodus der Kamera auf »M« ein.
  - 3 Stellen Sie die gewünschte Arbeitsblende am Blendenring ein, und lesen Sie die in der LCD der Kamera angezeigte Blende ab. Übertragen Sie die abgelesene Blende auf den Handbelichtungsmesser zur Ermittlung der erforderlichen Belichtung, und stellen Sie die Verschlusszeit ein.
- Bei einer anderen Kamera als der D3, D700 oder D300 stellen Sie die Blende am Blendenring ein, auch wenn diese am Einstellrad eingestellt werden muss. Eine Kamera mit der Option »Blendeneinstellung mit dem Blendenring des Objektivs« im Rahmen einer Individualfunktion braucht nicht auf diese eingestellt zu werden.

## 7. Funktion zum Dezentrieren bzw. Schwenken

### ■ Achtung

- Für korrektes Fotografieren empfiehlt sich die Verwendung eines Stativs.
- Werden die Knöpfe zu stark gedreht, kann es zu einer Beschädigung kommen.
- Bei Verwendung der Funktion zum Dezentrieren bzw. Schwenken kann eine leichte Vignettierung auftreten. (Unter Vignettierung versteht man die Abdunkelung der Bildecken.) Um dies zu

vermeiden, schließen Sie die Blende (Auswahl einer größeren f-Nummer), oder korrigieren Sie die Belichtung vor der Aufnahme.

- Die Ermittlung der richtigen Belichtung bei Dezentrierung bzw. Verschwenkung des Objektivs erfordert ein gewisses Maß an Erfahrung. Wir empfehlen, dass Sie sich durch einige Probeaufnahmen ein Gefühl für die erforderliche Korrektur verschaffen.
- Wird das Objektiv an einer anderen Kamera als der D3 angesetzt, dezentrieren bzw. schwenken Sie das Objektiv vorsichtig. Andernfalls besteht die Gefahr, dass Ihre Finger zwischen Objektiv und Kameragehäuse eingeklemmt werden oder dass das Objektiv das Kameragehäuse zerkratzt.

## ■ Funktion zum Dezentrieren

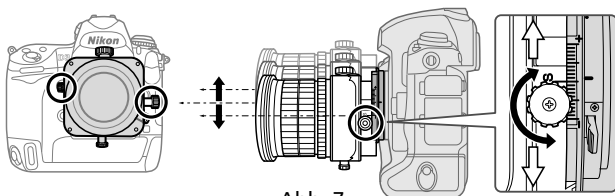


Abb. 7

Bei Drehung des Dezentrierknopfes wird das Objektiv horizontal (bzw., bei Drehung des Objektivs, vertikal) parallel zur Kamera verschoben ( $\pm 11,5$  mm). Damit ist eine Ausschnittsänderung ohne Bewegung der Kamera möglich. Zudem lassen sich sowohl perspektivische Verzerrungen neutralisieren als auch eventuelle Hindernisse vor dem Hauptobjekt umgehen (S. 195).

- Nach dem Dezentrieren ziehen Sie die Klemmschraube für die Dezentrierbewegung an, um die Dezentrierposition des Objektivs zu fixieren.

**Hinweis:** Beim Dezentrieren des Objektivs achten Sie darauf, dass Sie sich Ihre Finger nicht zwischen Objektiv und Kamera einklemmen.

## ■ Funktion zum Schwenken

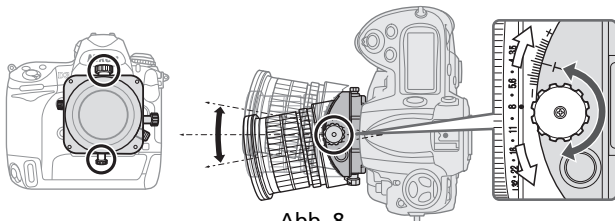


Abb. 8

Durch Drehen des Schwenkknopfes wird das Objektiv nach oben und unten (bzw. bei Drehung des Objektivs nach rechts oder links) geschwenkt, und zwar um  $\pm 8,5^\circ$  zur Kamera. Hierdurch wird die Scharfabbildung von Objektebenen möglich, die sich nicht parallel zur Filmebene befinden oder von kleinen Bereichen des Objekts, die parallel zur Bildebene liegen (S. 195).

- Nach dem Schwenken ziehen Sie die Klemmschraube für die Schwenkbewegung an, um die Schwenkposition des Objektivs zu fixieren.
- Beachten Sie, dass die Verschwenkung auch zu einer Veränderung des Sucherbildes führt.
- Nach der Verschwenkung des Objektivs haben die Schärfentiefskala und die Entfernungsskala auf dem Objektivtubus keine Gültigkeit mehr.

## ■ Drehen

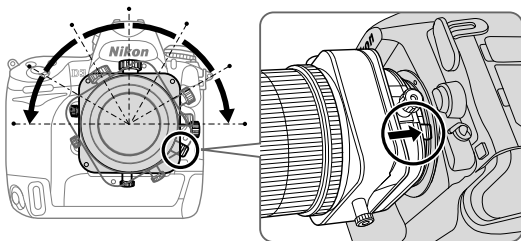


Abb. 9

Das Objektiv kann um maximal  $90^\circ$  nach rechts oder links gedreht werden. Diese Drehung gestattet den Einsatz der Dezentrier- und Schwenkbewegungen sowohl horizontal als auch vertikal.

- Stellen Sie vor der Drehung des Objektivs sämtliche Werte der Verstellbewegungen auf Null.

**Hinweis:** Sollte die Drehung mit dezentriertem bzw. geschwenktem Objektiv vorgenommen werden, ist darauf zu achten, dass die Finger nicht zwischen Objektiv und Kamera eingeklemmt werden und dass das Objektiv nicht die Kamera zerkratzt. Die gleiche Gefahr besteht auch, wenn die Knöpfe nicht verriegelt werden.

- Betätigen Sie den Drehhebel, und drehen Sie das Objektiv, wobei Sie die eckigen Teile des Objektivs festhalten.
- Das Objektiv verfügt in beiden Richtungen über Rastungen in Schritten von  $30^\circ$ . Bei  $30^\circ$  und  $60^\circ$  kann das Objektiv ohne Drücken des Drehhebels gedreht werden.

## 8. Scharfeinstellung

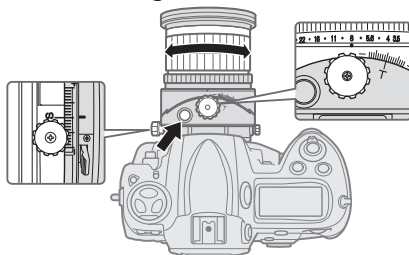


Abb. 10

- 1 Stellen Sie die Blende auf die maximale Öffnung ein, indem Sie die Abblendtaste drücken, und fokussieren Sie durch Drehung des Entfernungsrings.
  - 2 Drücken Sie die Abblendtaste vor dem Fotografieren erneut, um die Öffnung abzublenden.
- Wenn Sie die Kamera Nikon D3, D700 oder D300 verwenden, können Sie eine Aufnahme machen, ohne die Abblendtaste zu betätigen. (Durch Betätigen des Auslösers kann die Blende automatisch auf eine gewünschte Öffnung eingestellt werden, ohne die Abblendtaste zu drücken.) Andernfalls können Sie auch die Abblendtaste verwenden.
  - Bei dezentriertem und/oder verschwenktem Objektiv kann der elektronische Entfernungsmesser der Kamera nicht zur Bestätigung der richtigen Fokussierung herangezogen werden. Überprüfen Sie die Fokussierung des Bildes im Sucher der Kamera.
  - Werden Schwenkung oder Dezentrierung nach dem Scharfeinstellen im Winkel verändert, wird das Objekt unscharf.

### Infrarotkompensierung

Bringen Sie für Aufnahmen auf Infrarotfilm einen Rotfilter (R60) an der Linse an und korrigieren Sie die Fokussierung manuell.

Fokussieren Sie das Aufnahmeobjekt zunächst manuell. Drehen Sie den Einstellring zur Nacheinstellung des gewünschten Werts auf der Entfernungsskala (in Abb. 11 „0,5 m“) auf **A** (in Abb. 11 „8“ auf der Tiefenschärfeskala) um die Fokussierung zu kompensieren. Bringen Sie für die Infrarotfotografie einen Rotfilter (R60) an.



## 9. Schärfentiefe

- Die ungefähre Schärfentiefe kann über die Schärfentiefeskala ermittelt werden.
- Bei Verwendung der Abblendetaste des Objektivs oder der Taste für die Schärfentiefe-Vorschau der Kamera (Kamera D3, D700 oder D300), kann die Schärfentiefe im Sucher verfolgt werden.
- Weitere Informationen finden Sie auf S. 222.

**Hinweis:** Nach der Verswenkung des Objektivs haben weder die Schärfentiefskala noch die Entfernungsskala noch Gültigkeit. (Beide Skalen gelten nur bei Dezentrierung des Objektivs.)

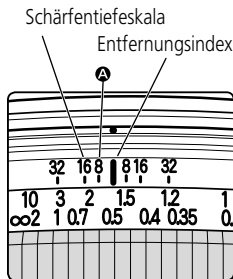


Abb. 11

## 10. Blitzaufnahmen mit Kameras mit eingebautem Blitz

Zur Vermeidung von Vignettierung verwenden Sie keine Gegenlichtblende, und machen Sie Aufnahmen unter Einhaltung der unten angegebenen Entfernungen.

**Hinweis:** Folgende Grenzwerte beziehen sich nur auf das Fotografieren ohne Verschwenkung oder Dezentrierung des Objektivs. Bei Verwendung des in die Kamera integrierten Blitzes sind Vignettierungen beim Schwenken bzw. Dezentrieren stärker ausgeprägt als bei Aufnahmen ohne Schwenken bzw. Dezentrieren. Bei Aufnahmen mit Schwenkung bzw. Dezentrierung empfiehlt es sich, den in die Kamera integrierten Blitz nicht zu verwenden.

Kamera	Aufnahmedistanz
D700	1,5 m oder länger
D300, D200, D100	1 m oder länger
D80, D70-Serie, D50	2 m oder länger
D60, D40-Serie	3 m oder länger
Andere Kameras	Vignettierungen treten bei allen Distanzen auf

## 11. Empfohlene Einstellscheiben

Es sind verschiedene austauschbare Einstellscheiben für Nikon-Spiegelreflexkameras für jede erdenkliche Aufnahmesituation erhältlich. Für die Verwendung mit diesem Objektiv empfehlen wir die folgenden:

Screen Camera	A	B	C	E	EC-B EC-E	F	G1 G4	G2	G3	J	K	L	M	P	U
F6	⊙	⊙	—	⊙	—	—	—	—	—	⊙	—	⊙	—	—	—
F5+DP-30	⊙	⊙	—	⊙	⊙	—	—	○ (+1.0)	—	⊙	—	⊙	—	—	—
F5+DA-30	⊙ (+1.0)	⊙	—	⊙	⊙ (+0.5)	—	—	—	○	⊙ (+0.5)	—	⊙ (+1.0)	—	—	—
F4+DP-20	—	⊙ (+1.0)	—	⊙ (+1.0)	—	—	—	⊙	—	⊙ (+1.0)	⊙ (+1.0)	—	—	⊙ (+1.0)	—
F4+DA-20	—	⊙ (+1.0)	—	⊙ (+1.0)	—	—	—	○ (+0.5)	—	⊙ (+1.0)	⊙ (+1.0)	—	—	⊙ (+1.0)	—

⊙: Hervorragende Scharfeinstellung

○: Akzeptable Scharfeinstellung

Das Sucherbild vignettiert leicht bzw. es treten Moiré-Muster im Sucherbild auf. Die Aufnahme bleibt hiervon aber unberührt.

—: Nicht möglich.

( ): Zeigt den Betrag zusätzlich erforderlicher Belichtungskorrektur (nur mittenbetonte Belichtungsmessung). Bei F6-Kameras korrigieren Sie durch Wahl von »Andere« in der Individualfunktion »b6: Einstellscheibe« und Einstellen des LW-Werts im Bereich zwischen -2,0 und +2,0 in 0,5-LW-Schritten. Bei Gebrauch von anderen Scheiben als B oder E, ist »Andere« auch dann auszuwählen, wenn der erforderliche Korrekturwert »0« beträgt (keine Korrektur nötig). Zur Einstellung des Korrekturwerts am F5-Kameragehäuse dient die Individualfunktion Nr. 18. Mit den Geräten der F4-Serie durch den Belichtungs-Kompensationsanzeiger für Visiermattscheiben kompensieren. Näheres hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung des Kameragehäuses.

Ein Leerfeld bedeutet: unbrauchbar. Da die Einstellscheibe M sowohl für Makrofotografie bis zum Abbildungsmaßstab 1:1 oder höher als auch für Mikrofotografie eingesetzt werden kann, unterscheidet sich ihr Anwendungsbereich von den anderen Einstellscheiben.

### **Hinweis:**

- Bei F5-Kameras können die Einstellscheiben EC-B, EC-E, B, E, J, A, L nur mit Matrixmessung verwendet werden.
- Bei Verwendung der Scheiben B und E in anderen als den oben genannten Kameras gelten die Spalten für die Scheiben B und E.

## **12. Pflege des Objektivs**

- Bei Nichtbenutzung sollten die Verstellbewegungen des Objektivs stets auf Null zurückgestellt. Das Objektiv besitzt viele bewegliche Teile, in die leicht Staub, Schmutz und Wasser eindringen können.
- Reinigen Sie Glasflächen mit einem Blasepinsel. Staub und hartnäckige Verunreinigungen sollten mit einem sauberen, weichen Baumwolltuch oder Optik-Reinigungspapier entfernt werden, das mit etwas Ethanol (Alkohol) oder Optik-Reinigungsflüssigkeit befeuchtet wurde. Wischen Sie in kreisförmigen Bewegungen von der Mitte nach außen, ohne Wischspuren zurückzulassen.
- Verwenden Sie niemals Verdünner oder Benzin zur Reinigung, da dieses zu Beschädigungen führen, Gesundheitsschäden verursachen oder ein Feuer auslösen könnte.
- Ein Klarglasfilter (NC) kann als Frontlinsenschutz verwendet werden. Die Gegenlichtblende wirkt als zusätzlicher Schutz.
- Bei Aufbewahrung des Objektivs in seinem Köcher sollten beide Objektivdeckel aufgesetzt sein.
- Bei längerer Nichtbenutzung sollte das Objektiv an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahrt werden. Halten Sie das Objektiv von direkter Sonneneinstrahlung und Chemikalien wie Kampfer oder Naphthalin (Mottenmittel) fern.
- Das Objektiv ist nicht wasserdicht und kann beschädigt werden, wenn es Nässe ausgesetzt wird.
- Einige Teile des Objektivs bestehen aus verstärktem Kunststoff. Eine Lagerung an übermäßig heißen Orten kann zur Beschädigung führen.

## **13. Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör**

- Aufsteckbarer 77-mm-Objektivfrontdeckel LC-77 • Objektivrückdeckel LF-1
- Bajonett-Gegenlichtblende HB-41 • Objektivbeutel CL-1120

## **14. Optionales Zubehör**

- 77-mm-Schraubfilter

## 15. Technische Daten

<b>Objektivtyp:</b>	NIKKOR mit D-Charakteristik eingebauter CPU und Nikon-Bajonett
<b>Brennweite:</b>	24 mm
<b>Maximale Blendenöffnung:</b>	f/3,5
<b>Optischer Aufbau:</b>	13 Elemente in 10 Linsengruppen (3 Linsenelemente aus ED-Glas, 3 asphärische Linsen und einige Linsen mit Nanokristallvergütung)
<b>Bildwinkel:</b>	84° mit Nikon-Film-Spiegelreflexkameras im 35-mm-Format (135) und Digital-Spiegelreflexkameras im Nikon-FX-Format 61° mit Nikon-Film-Spiegelreflexkameras im DX-Format; 71° mit IX240-Systemkameras
<b>Größter Abbildungsmaßstab:</b>	1/2,7
<b>Entfernungsdaten:</b>	Übermittlung an die Kamera
<b>Scharfeinstellung:</b>	Manuell über separaten Fokusserring
<b>Entfernungsskala:</b>	Unterteilt in Meter und Fuß, und zwar von 0,21 m bis unendlich ( $\infty$ )
<b>Naheinstellgrenze:</b>	0,21 m
<b>Anzahl der Blendenlamellen:</b>	9 (abgerundet)
<b>Blendenart:</b>	Elektrisch automatisch / Abblendung auf Tastendruck
<b>Blendenskala:</b>	f/3,5—f/32

**Verstellbewegungen:** Dezentrierung und Verschwenkung im rechten Winkel zueinander (gegen eine Gebühr ist Umstellung auf gleichsinnige [parallele] Bewegung möglich. Die Klemmschraube kann auch gegen eine größere ersetzt werden, allerdings kann sich dies auf das Ansetzen des Objektivs an der Kamera oder den Objektivbetrieb auswirken. Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an einen autorisierten Nikon-Händler.)

Maximale Dezentrierung:  $\pm 11,5$  mm

Maximale Verschwenkung:  $\pm 8,5^\circ$

**Objektivdrehung:**  $90^\circ$  rechts und links (Raststellungen in Abständen von  $30^\circ$ )

**Belichtungsmessung:** Offenblendenmessung

**Befestigungsgröße:** 77 mm (P = 0,75 mm)

**Abmessungen:** ca. 82,5 mm x 108 mm (Durchmesser x Länge bis Flansch)

**Gewicht:** ca. 730 g

*Irrtümer und Änderungen vorbehalten.*

## Remarques concernant la sécurité

---

### **ATTENTION**

#### **Ne démontez pas le matériel**

Tout contact avec les composants internes de l'appareil ou de l'objectif peut provoquer des blessures. Les réparations doivent être effectuées uniquement par des techniciens qualifiés. Si l'appareil ou l'objectif se casse suite à une chute ou un autre accident, débranchez le produit et/ou retirez les accumulateurs/piles, puis confiez-le pour inspection à un technicien de maintenance agréé Nikon.

#### **Éteignez immédiatement en cas de dysfonctionnement**

Si de la fumée ou une odeur inhabituelle se dégage de l'appareil photo ou de l'objectif, retirez immédiatement l'accumulateur ou les piles en prenant soin de ne pas vous brûler. Toute continuation prolongée de l'appareil peut provoquer des blessures. Après avoir retiré ou débranché la source d'alimentation, confiez votre matériel pour inspection à un centre de service agréé Nikon.

#### **N'utilisez pas l'appareil ou l'objectif en présence de gaz inflammable**

N'utilisez pas d'équipement électronique en présence de gaz inflammable sous peine de provoquer une explosion ou un incendie.

#### **Ne regardez pas le soleil dans l'objectif ou le viseur**

Le fait de regarder le soleil ou toute autre source de lumière vive à travers l'objectif ou le viseur peut provoquer des lésions oculaires irréversibles.

#### **Tenez le produit hors de portée des enfants**

Veillez tout particulièrement à ce que les enfants ne mettent pas les accumulateurs/piles ou autres petites pièces à la bouche.


#### **Observez les précautions suivantes lorsque vous manipulez l'appareil et l'objectif**

- Maintenez l'appareil et l'objectif au sec. Le non-respect de cette précaution peut provoquer un incendie ou une électrocution.
- Ne manipulez et ne touchez pas l'appareil avec les mains humides. Sinon, vous risquez de provoquer une électrocution.
- Lorsque vous photographiez à contre-jour, laissez le soleil hors du champ. Les rayons du soleil peuvent se focaliser dans l'objectif et provoquer un incendie. Lorsque le soleil est proche du centre de la vue, il peut également provoquer un incendie.
- Si vous n'utilisez pas l'objectif pendant une longue période, posez les caches avant et arrière et rangez l'objectif à l'abri de la lumière directe du soleil. Le non-respect de cette précaution peut provoquer un incendie, car l'objectif peut concentrer la lumière du soleil sur un objet.
- Lors d'un décentrement et/ou une inclinaison, manipulez l'objectif avec soin, sous peine de vous coincer les doigts entre l'objectif et le boîtier ou de rayer le boîtier avec l'objectif.

Nous vous remercions d'avoir porté votre choix sur cet objectif Nikon PC-E NIKKOR 24mm f/3.5D ED.

## 1. Nomenclature

- |                                    |                                     |   |
|------------------------------------|-------------------------------------|---|
| ① Parasoleil                       | ⑨ Bague d'ouverture                 | ⑲ Molette de décentrement                               |
| ② Repère de fixation du parasoleil | ⑩ Échelle des ouvertures            | ⑳ Échelle de décentrement                               |
| ③ Repère de réglage du parasoleil  | ⑪ Repère des ouvertures             | ㉑ Levier rotatif  |
| ④ Repère de montage du parasoleil  | ⑫ Molette d'inclinaison             | ㉒ Molette de libération du verrouillage de décentrement |
| ⑤ Repère des distances             | ⑬ Échelle d'inclinaison             | ㉓ Molette de libération du verrouillage d'inclinaison   |
| ⑥ Échelle des profondeurs de champ | ⑭ Index rotatif                     |   |
| ⑦ Échelle des distances            | ⑮ Repère de montage de l'objectif   |   |
| ⑧ Bague de mise au point           | ⑯ Joint en caoutchouc de l'objectif |   |
|                                    | ⑰ Contacts électroniques            |   |
|                                    | ⑱ Bouton de fermeture du diaphragme |   |

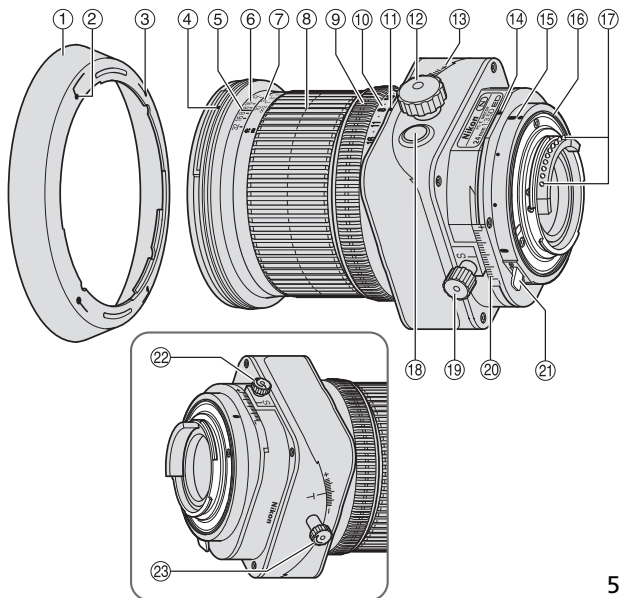

## 2. Caractéristiques principales

C'est un objectif à rétrofocal et correction de perspective (PC) qui vous permet d'accentuer ou de corriger la perspective proche ou éloignée, ou de contrôler la profondeur de champ. Il vous permet également de corriger la distorsion provoquée par l'angle de l'appareil. De plus, vous pouvez utiliser le mécanisme d'inclinaison-décentrement de cet objectif pour la mise au point du plan sujet complet quand il n'est pas parallèle au plan film.

- Cet objectif intègre une fonction de réglage automatique de l'ouverture. Lorsque l'objectif est monté sur un appareil Nikon D3, D700 ou D300, l'utilisateur peut utiliser tous les modes d'exposition pour prendre des photos sans avoir à recourir au bouton de fermeture du diaphragme.
- Un contrôle d'exposition plus précis est possible quand cet objectif est monté sur un appareil Nikon à mesure matricielle 3D, car l'information de distance au sujet est transférée de l'objectif au boîtier (sans inclinaison et/ou décentrement) (avec une ouverture maximale lorsqu'il est monté sur les appareils).
- L'utilisation de trois éléments asphériques et de trois éléments ED (dispersion extra basse) assure des images nettes virtuellement exemptes de frangeage couleur. De plus, l'emploi d'un diaphragme à 9 lames produisant une ouverture quasi circulaire estompe agréablement les images floues à l'avant ou à l'arrière du sujet.
- Le traitement nano cristal sur certaines lentilles permet d'assurer une image nette dans diverses conditions de prise de vue, des extérieurs ensoleillés aux scènes en intérieur sous les spots.
- La distance de mise au point minimale est de 0,21 m.
- Au total, deux flashes asservis sans câble SB-R200 peuvent être montés à l'avant de l'objectif\*.

\* Lors de la fixation du matériel SB-R200, serrez la molette de libération du verrouillage de décentrement. Dans le cas contraire, l'objectif pourrait tomber sous le poids du matériel SB-R200. Il n'est pas recommandé d'incliner et/ou de décentrer l'objectif lorsque le matériel SB-R200 est fixé.

### Remarque relative aux molettes de décentrement et de déverrouillage d'inclinaison

L'objectif ne se verrouille pas complètement quand vous tournez les molettes de décentrement et de déverrouillage d'inclinaison. Ceci est normal. Si vous tournez trop fort les molettes de décentrement et de déverrouillage d'inclinaison pour verrouiller l'objectif ou que vous décentrez/inclinez de force l'objectif alors qu'il est verrouillé, vous risquez de l'endommager.



### 3. Appareils utilisables et fonctions disponibles

Certaines fonctions disponibles peuvent être soumises à des restrictions ou des limitations. Pour plus de détails, consultez le manuel d'utilisation de l'appareil.

Appareils		Réglage de l'ouverture par l'appareil	Commande de présélection d'ouverture à touche unique	Inclinaison/décentrement	Montage sur un appareil	Mode d'exposition *1			
						P*2	S	A	M
D3	*3	✓	✓	✓	✓	✓			
D700, D300	*4	✓	✓	✓*5	✓*6				
Série D2, Série D1, D200, D100, D80, Série D70, D60, D50, Série D40, F6, F5, Série F4*7, F100, Série F80, Série F75, Série F65, Pronea 600i	*8 *9	—	✓	✓*5	✓*6	—	—	—	✓
F90X, Série F90, Série F70, Série F60, Série F55, Série F50, F-401x, F-401s, F-401, F-801s, F-801, F-601M, F3AF, F-601, F-501, Pronea S, appareils MF Nikon (sauf F-601M)		—	—	—	—	—	—	—	—

✓: Possible —: Impossible

\*1 L'exposition sera incorrecte si l'objectif est décentré et/ou incliné.

\*2 P inclut AUTO (programme à usage général) et le système à programme variable.

\*3 Lorsque la puissance de l'objectif ou l'appareil est désactivé (y compris à l'aide de la fonction de désactivation automatique du posemètre) pendant la réduction de l'ouverture de l'objectif, les lames du diaphragme s'ouvrent complètement. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.

\*4 La réduction de l'ouverture de l'objectif déclenche l'activation de la commande AE-L (AE verrouillage).

- \*5 Manipulez l'objectif avec soin pendant l'inclinaison et/ou le décentrement. Le corps de l'appareil risque d'être égratigné par l'objectif si ce conseil n'est pas respecté.
- \*6 Reportez-vous à la section « Montage de l'objectif » (P. 55)
- \*7 Les lames du diaphragme s'ouvrent et se referment après chaque pression du déclencheur et l'exposition sera incorrecte pour une prise de vue continue.
- \*8 Lorsque la puissance de l'objectif ou l'appareil est désactivé (y compris à l'aide de la fonction de désactivation automatique du posemètre) pendant la réduction de l'ouverture du diaphragme, l'objectif demeure sur ce réglage. Lorsque l'appareil est remis sous tension ou que le bouton de l'obturateur est légèrement pressé, les lames du diaphragme s'ouvrent une fois avant de se refermer. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.
- \*9 Lorsque l'appareil est éteint à l'aide de la fonction de désactivation automatique du posemètre pendant la réduction de l'ouverture du diaphragme, appuyez légèrement sur le déclencheur pour afficher la valeur d'ouverture sélectionnée sur le moniteur de l'appareil ou le viseur avant une prise de vue. Sinon, l'exposition est incorrecte lorsque vous appuyez complètement sur le déclencheur.

### ■ **Bouton de fermeture du diaphragme (commande de présélection d'ouverture à touche unique)**

- La taille du diaphragme peut être réduite de l'ouverture maximum à la position désirée en appuyant sur le bouton de fermeture du diaphragme. Le fait d'appuyer de nouveau sur le bouton déclenche l'ouverture complète du diaphragme. Que l'ouverture soit ou non réduite, vérifiez le viseur de l'appareil ou le diaphragme depuis la lentille frontale.
- Même lorsque l'objectif est complètement ouvert après annulation de la fermeture du diaphragme, la valeur de présélection d'ouverture s'affiche sur le boîtier.
- Dans le cas de l'appareil D3, D700 ou D300, la taille du diaphragme est automatiquement réduite à un degré d'ouverture donné en appuyant sur le déclencheur, même lorsqu'il est complètement ouvert (ouverture maximale) avant la prise de vue. Lorsque la puissance de l'objectif ou l'appareil est désactivé (y compris à l'aide de la fonction de désactivation automatique du posemètre) après la réduction de l'ouverture du diaphragme en appuyant sur le bouton correspondant, la fermeture du diaphragme est annulée et les lames s'ouvrent complètement.

## ■ Important !

- Lorsque l'objectif est fixé à un appareil autre que le modèle D3, décentrez, inclinez et/ou tournez-le soigneusement. Sinon, l'objectif risque de rayer le boîtier.
- Cet objectif est muni d'un système de mise au point manuelle et l'autofocus ne peut pas être utilisé, même si le mode de mise au point de l'appareil est réglé sur AF.
- L'utilisation de la fonction d'inclinaison/décentrement peut provoquer un vignetage ou une légère modification de la couleur. (le vignetage est le phénomène décrit comme l'obscurcissement des angles autour de l'image).
- Lorsqu'il est monté sur les reflex numériques Nikon (format Nikon DX), telles les séries D2 et D300, le champ angulaire de l'objectif devient 61° et la focale équivalente en 35 mm est d'environ 36 mm.
- Veillez à ne pas salir ni endommager les contacts électroniques.
- Si le joint en caoutchouc de l'objectif est endommagé, rendez-vous chez votre revendeur ou dans le centre de réparations agréé Nikon le plus proche pour réaliser les réparations nécessaires.
- Lorsque la température est basse, il est conseillé de placer des accumulateurs neufs ou complètement chargés dans l'appareil.

## 4. Montage de l'objectif

- 1 Réglez le décentrement et l'inclinaison à 0 en tournant les molettes de décentrement et d'inclinaison (fig. 2).

**Remarque:** évitez de monter/démonter l'objectif sur/de l'appareil pendant l'utilisation des fonctions d'inclinaison, de décentrement et/ou de rotation, et sans verrouiller chaque molette. Sinon, vous risquez de vous coincer les doigts entre l'objectif et le boîtier, ou de rayer le boîtier avec l'objectif.

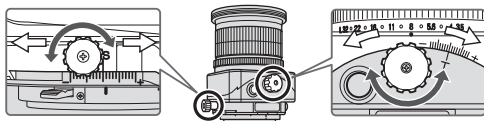


Fig. 2

- 2 Réglez les molettes d'inclinaison et de décentrement (fig. 3).

**Remarque:** un serrage excessif risque également d'endommager les molettes.




Fig. 3

- 3 Eteignez l'appareil, alignez les index de montage sur l'objectif et sur l'appareil, puis tournez l'objectif dans le sens anti-horaire jusqu'à ce qu'il se verrouille en place (fig. 4).

- Le montage de l'objectif sur un appareil sous tension peut engendrer des dysfonctionnements.

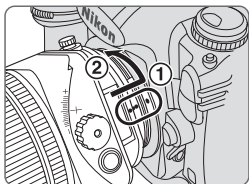


Fig. 4

Fr

## 5. Utilisation d'un parasoleil à baïonnette HB-41

Alignez le repère de fixation (L) situé sur le parasoleil (l'un des deux repères) avec le repère de montage situé sur l'objectif, puis tournez le parasoleil dans le sens horaire jusqu'au déclic d'arrêt pour le bloquer.

- Vérifiez que le repère de montage est bien aligné avec le repère de réglage du parasoleil (—o).
- Si le parasoleil n'est pas correctement fixé, un effet de vignetage peut se produire.
- Il vous sera plus facile de fixer ou de retirer le parasoleil si vous le tenez par la base (aux environs du repère de fixation) et non par le bord extérieur.
- Avant de ranger l'objectif, fixez le parasoleil à l'envers.

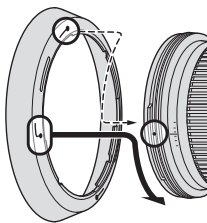


Fig. 5

## 6. Détermination de l'ouverture

### ■ Pour l'appareil Nikon D3, D700 ou D300

- 1 Réglez le décentrement et l'inclinaison à 0 en tournant les molettes de décentrement et d'inclinaison (fig. 2).
- 2 Réglez le mode d'exposition de l'appareil.
- 3 Avec le mode d'exposition A ou M, réglez l'ouverture avec la bague d'ouverture ou la molette de commande de l'appareil. Si vous utilisez la molette de commande, réglez l'ouverture en position minimale de verrouillage (L) (fig. 6). En mode P ou S, réglez l'ouverture à l'aide de la molette de commande de l'appareil.

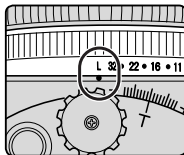


Fig. 6

## ■ Pour les autres appareils Nikon

- ❶ Réglez le décentrement et l'inclinaison à 0 en tournant les molettes de décentrement et d'inclinaison (fig. 2).
  - ❷ Réglez le mode d'exposition de l'appareil sur M.
  - ❸ Appuyez sur le bouton de fermeture du diaphragme pour ouvrir complètement le diaphragme, réglez la bague d'ouverture sur « 3,5 » (ouverture maximale) et réglez la vitesse d'obturation pour une exposition appropriée.
  - ❹ Choisissez l'ouverture désirée en tournant la bague d'ouverture et en modifiant la vitesse d'obturation selon le même nombre d'étapes changées.
- Régler la bague d'ouverture en position d'ouverture minimale verrouillée (L) bloque l'ouverture à f/32 (ouverture minimale).
  - Régler l'ouverture avec la bague d'ouverture de l'objectif, même sur un appareil dont l'ouverture doit être réglée via la molette de commande. Sur un appareil à menu de réglages personnalisés de « réglage d'ouverture avec la bague des ouvertures de l'objectif », le réglage est inutile.

## ■ Détermination de l'ouverture (avec un posemètre extérieur)

- ❶ Réglez le décentrement et l'inclinaison à 0 en tournant les molettes de décentrement et d'inclinaison (fig. 2).
  - ❷ Réglez le mode d'exposition de l'appareil sur M.
  - ❸ Réglez la bague d'ouverture ou la molette de commande de l'appareil au degré d'ouverture souhaité et lisez la valeur d'ouverture affichée sur l'écran de contrôle CL de l'appareil ou la valeur de bague d'ouverture sélectionnée. Entrez la valeur d'ouverture dans le posemètre extérieur pour déterminer l'exposition et réglez la vitesse d'obturation.
- Si vous utilisez un appareil autre que le modèle D3, D700 ou D300, réglez l'ouverture à l'aide de la bague d'ouverture, même sur un appareil dont l'ouverture doit être réglée avec la molette de commande. Sur un appareil à menu de réglages personnalisés de « réglage d'ouverture avec la bague des ouvertures de l'objectif », le réglage est inutile.

## 7. Fonction d'inclinaison/décentrement

### ■ Important

- L'utilisation d'un trépied est conseillée pour une prise de vue optimale.
- Un serrage excessif des molettes peut provoquer des dommages.
- L'utilisation de la fonction d'inclinaison/décentrement peut provoquer un effet de vignetage (phénomène décrit comme l'obscurcissement des angles qui se produit autour de l'image). Pour éviter cet effet, fermez le diaphragme (choisissez une ouverture f plus large) ou compensez l'exposition avant la prise de vue.

- La détermination de l'exposition appropriée avec le décentrement et l'inclinaison exige de la pratique. Nous vous conseillons de prendre une série de photos de test pour vous familiariser avec ce fonctionnement.
- Lorsque l'objectif est fixé à un appareil autre que le modèle D3, décentrez et/ou inclinez-le soigneusement, sous peine de vous coincer les doigts entre l'objectif et le boîtier, ou de rayer le boîtier avec l'objectif.

## ■ Fonction de décentrement

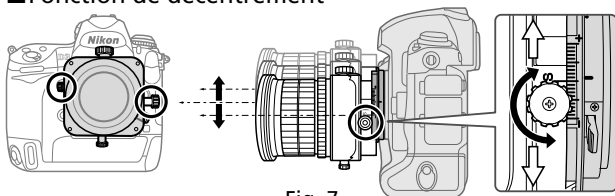


Fig. 7

Dans cette opération, l'objectif est décentré à l'horizontale (ou à la verticale, à la rotation de l'objectif) parallèlement au plan film ( $\pm 11,5$  mm). En décentrant, vous pouvez recomposer l'image de la photo sans déplacer l'appareil.

Cela vous permet de corriger la déformation de perspective du sujet ou exclure des objets non souhaités apparaissant devant le sujet principal (p. 195).

- Une fois l'objectif décentré, serrez la molette de libération du verrouillage de décentrement pour fixer la position de décentrement de l'objectif.

**Remarque :** lors de l'opération de décentrement, veillez à ne pas vous coincer les doigts entre l'objectif et la poignée du boîtier.

## ■ Fonction d'inclinaison

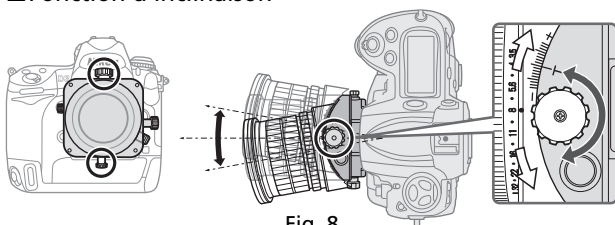


Fig. 8

Dans cette opération, l'objectif est incliné vers le haut ou le bas (vers la droite ou la gauche, à la rotation de l'objectif) à  $\pm 8,5^\circ$  du plan film. Via l'inclinaison, vous pouvez obtenir un plan sujet entièrement net quand il n'est pas parallèle au plan film ou vous focaliser sur certaines parties du sujet parallèles au boîtier (p. 195).

- Une fois l'objectif incliné, serrez la molette de libération du verrouillage d'inclinaison pour fixer la position d'inclinaison de l'objectif.
- Notez que l'inclinaison de l'objectif modifie également l'image du viseur.
- Quand l'objectif est incliné, l'échelle des profondeurs de champ et l'échelle des distances du baril de l'objectif sont inutilisables.

## ■ Rotation

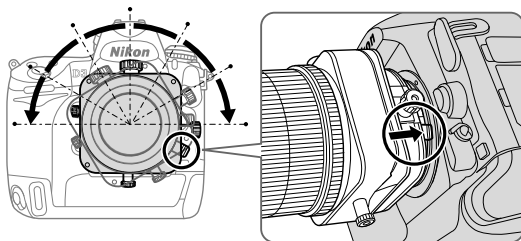


Fig. 9

L'objectif peut être tourné de  $90^\circ$  vers la droite ou la gauche. En tournant l'objectif, la fonction de décentrement peut être modifiée pour fonctionner à la verticale, et la fonction d'inclinaison pour fonctionner à l'horizontale.

- Avant de tourner l'objectif, réglez le degré de décentrement et d'inclinaison à « 0 » en faisant pivoter les molettes de décentrement et d'inclinaison.

**Remarque :** lorsque vous tournez l'objectif avec la fonction d'inclinaison ou décentrement activée, prenez garde de ne pas vous coincer les doigts entre l'objectif et le boîtier, ou de rayer l'appareil avec l'objectif. Assurez-vous également de bien verrouiller chaque molette pour éviter ce type de problème.

- Poussez le levier rotatif et tournez l'objectif en saisissant ses parties carrées.
- Des positions crantées sont prévues tous les  $30^\circ$  vers la gauche et la droite. À  $30^\circ$  et  $60^\circ$ , vous pouvez tourner l'objectif sans pousser le levier rotatif.

## 8. Mise au point

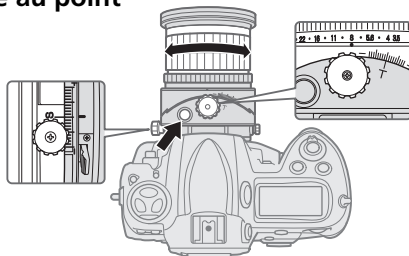


Fig. 10

- 1 Réglez l'ouverture à sa valeur maximale en appuyant sur le bouton de fermeture du diaphragme et la mise au point en tournant la bague de mise au point.
- 2 Avant une prise de vue, appuyez de nouveau sur le bouton de fermeture du diaphragme pour réduire l'ouverture.
  - Avec l'appareil photo Nikon D3, D700 ou D300, il est possible de prendre une photo sans actionner le bouton de fermeture du diaphragme (l'ouverture peut être automatiquement réduite à un degré d'ouverture donné en appuyant sur le déclencheur, et non sur le bouton de fermeture du diaphragme). Mais le bouton de fermeture du diaphragme peut également être utilisé.
  - Lorsque la fonction d'inclinaison et/ou de décentrement est activée, le viseur électronique de l'appareil ne peut pas être utilisé pour vérifier que la mise au point est correctement effectuée. La mise au point doit être confirmée en vérifiant l'image dans le viseur de l'appareil.
  - Si vous modifiez le degré d'inclinaison et/ou de décentrement une fois la mise au point effectuée, le sujet devient flou.

### Correction infrarouge

Pour prendre des photos avec un film infrarouge, vous devez monter un filtre rouge (R60) sur le diaphragme et la mise au point doit être corrigée manuellement.

Commencez par faire le point sur le sujet. Tournez la bague de mise au point pour réaligner la valeur de distance de mise au point souhaitée (« 0,5 m » sur la fig. 11) sur **A** (« 8 » sur l'échelle de profondeur de champ sur la fig. 11) et corriger la mise au point. Montez un filtre rouge (R60) pour la photographie infrarouge.



## 9. Profondeur de champ

- La profondeur de champ approximative peut être déterminée en examinant l'échelle de profondeur de champ.
- La profondeur de champ peut être estimée en regardant dans le viseur à l'aide du bouton de fermeture du diaphragme de l'objectif ou de la commande de test de profondeur de champ de l'appareil (pour le modèle D3, D700 ou D300).
- Pour plus d'informations, consultez la p. 222.

**Remarque :** quand l'objectif est incliné, l'échelle des profondeurs de champ et l'échelle des distances sont inutilisables. (Ces deux échelles ne peuvent être utilisées que lorsque l'objectif est décentré).

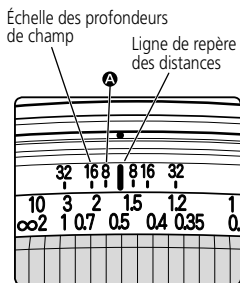


Fig. 11

## 10. Prise de vues avec un appareil à flash intégré

Pour empêcher l'effet de vignettage, abstenez-vous d'utiliser un parasoleil et prenez des photos conformément aux distances de prise de vue recommandées ci-dessous.

**Remarque :** les limitations suivantes ne s'appliquent qu'aux prises de vue sans inclinaison et/ou décentrement. Lorsque le flash intégré de l'appareil est activé pour des prises de vue avec inclinaison/décentrement, l'effet de vignettage est plus accentué que dans le cas d'une prise de vue sans ces fonctions. Pour les prises de vue avec inclinaison/décentrement, il est déconseillé d'utiliser le flash intégré.

Appareils	Distance de prise de vue disponible
D700	1,5 m ou plus
D300, D200, D100	1 m ou plus
D80, Série D70, D50	2 m ou plus
D60, Série D40	3 m ou plus
Autres appareils	Le vignettage peut se produire à toute distance de prise de vue

## 11. Écrans de mise au point recommandés

Différents verres de mise au point interchangeables sont disponibles pour certains appareils Nikon, afin de s'adapter au mieux à toutes les prises de vue. Nous vous recommandons l'usage des suivants en association avec cet objectif :

Écran Appareil	A	B	C	E	EC-B EC-E	F	G1 G4	G2	G3	J	K	L	M	P	U
F6	⊙	⊙	—	⊙	—	—	—	—	—	⊙	—	⊙	—	—	—
F5+DP-30	⊙	⊙	—	⊙	⊙	—	—	○ (+1.0)	—	⊙	—	⊙	—	—	—
F5+DA-30	⊙ (+1.0)	⊙	—	⊙	⊙ (+0.5)	—	—	—	○ (+0.5)	⊙	—	⊙ (+1.0)	—	—	—
F4+DP-20	—	⊙ (+1.0)	—	⊙ (+1.0)	—	—	—	⊙	—	⊙ (+1.0)	⊙ (+1.0)	—	—	⊙ (+1.0)	—
F4+DA-20	—	⊙ (+1.0)	—	⊙ (+1.0)	—	—	—	○ (+0.5)	—	⊙ (+1.0)	⊙ (+1.0)	—	—	⊙ (+1.0)	—

⊙ : Mise au point excellent

○ : Mise au point acceptable

Un vignetage affecte l'image du verre. L'image sur la pellicule ne porte cependant aucune trace de ceci.

— : Non disponible.

( ) : Indique la compensation de l'exposition additionnelle requise (mesure pondérée centrale uniquement). Pour les appareils F6, corrigez en sélectionnant « Activ. : autre » dans le réglage personnalisé « b6 : Plage visée » et en réglant le niveau IL de -2,0 à +2,0 par pas de 0,5 IL. Lorsque vous utilisez des verres autres que ceux de type B ou E, il faut sélectionner « Activ. : autre », même lorsque la valeur de correction est de « 0 » (pas de correction nécessaire). Pour les appareils F5, compensez en utilisant le réglage personnalisé n° 18 sur le boîtier. Pour les appareils de la série F4, compensez en utilisant le cadran de compensation de l'exposition prévu pour les filtres de mise au point.

Pour plus de détails, consultez le manuel d'instructions de l'appareil.

Un blanc indique aucune application. Étant donné que le verre M peut être utilisé pour la macrophotographie à un rapport d'agrandissement 1:1 ou plus et pour la photomicrographie, il a des applications différentes de celles des autres verres.

### **Remarque :**

- Pour les appareils F5, seuls les verres de mise au point EC-B, EC-E, B, E, J, A, L peuvent être utilisés avec la mesure matricielle.
- En cas d'utilisation de verres B et E dans des appareils autres que ceux indiqués ci-dessus, reportez-vous aux colonnes sur verres B et E.

## **12. Entretien de l'objectif**

- Quand l'objectif n'est pas utilisé, réglez le décentrement et l'inclinaison à « 0 ». En effet, l'objectif inclut de nombreuses pièces mobiles qui peuvent être facilement recouvertes de poussière, de salissures ou de gouttes d'eau.
- Nettoyez la surface de l'objectif avec un pinceau soufflant. Pour éliminer les poussières ou les traces, utilisez de préférence un chiffon en coton doux ou un tissu optique légèrement imbibé d'alcool éthylique (éthanol). Essuyez en effectuant un mouvement circulaire en partant du centre, en veillant à ne pas laisser de traces ou ne pas toucher d'autres parties de l'objectif.
- N'employez jamais de solvant ou de benzène qui pourrait endommager l'objectif, prendre feu ou nuire à la santé.
- Pour protéger la lentille frontale, utilisez en tout temps un filtre NC. Un parasoleil permet également de protéger la partie avant de l'objectif.
- Lors du rangement de l'objectif dans son étui, pensez à remettre en place les caches avant et arrière.
- En cas d'inutilisation pendant une longue période, rangez l'objectif dans un endroit frais, sec et aéré pour éviter la formation de moisissures. Tenez l'objectif à l'écart des rayons solaires ou des produits chimiques (camphre, naphtaline, etc.).
- N'aspergez pas d'eau sur l'objectif et ne l'immergez pas : cela pourrait le rouiller et provoquer des dommages irréversibles.
- Divers matériaux de synthèse sont utilisés dans la fabrication. Pour éviter tout problème, ne soumettez pas l'objectif à de fortes chaleurs.

## **13. Accessoires fournis**

- Cache d'objectif avant 77 mm encliquetable LC-77
- Cache d'objectif arrière LF-1
- Parasoleil à baïonnette HB-41 • Étui souple pour objectif CL-1120

## **14. Accessoires optionnels**

- Filtres à filetage 77 mm

## 15. Caractéristiques

<b>Type d'objectif :</b>	Zoom NIKKOR de type D avec processeur et monture baïonnette Nikon
<b>Focale :</b>	24 mm
<b>Ouverture maximale :</b>	f/3,5
<b>Construction optique :</b>	13 éléments en 10 groupes (3 verres ED, 3 lentilles asphériques et plusieurs lentilles à couche déposée de nano cristal)
<b>Angle de champ :</b>	84° avec les reflex argentiques Nikon et reflex numériques Nikon au format FX 35 mm 61° avec les reflex numériques Nikon au format DX; 71° avec les appareils photo IX240
<b>Taux de reproduction maximum :</b>	1/2,7
<b>Informations sur la distance :</b>	Sur l'appareil
<b>Mise au point :</b>	Manuelle via la bague de mise au point séparée
<b>Échelle des distances de prise de vue :</b>	Graduée en mètres et pieds de 0,21 m à l'infini ( $\infty$ )
<b>Distance focale la plus courte :</b>	0,21 m
<b>Nb. de lames de diaphragme :</b>	9 (circulaires)
<b>Diaphragme :</b>	Entièrement automatique/Commande de présélection d'ouverture d'une pression de bouton
<b>Échelle des ouvertures :</b>	f/3,5—f/32

**Mouvement de l'objectif :**

Mouvement de décentrement et d'inclinaison à angle droit (les deux opérations sont modifiables pour une surcharge afin de se déplacer dans la même direction [parallèle]. La molette de libération du verrouillage de décentrement peut également être remplacée par une molette plus large, mais celle-ci peut empêcher le montage de l'objectif sur l'appareil ou nuire au fonctionnement de l'objectif. Pour plus d'informations, contactez un représentant Nikon autorisé.)

Décentrement maximum :  $\pm 11,5\text{ mm}$

Inclinaison maximum :  $\pm 8,5^\circ$

**Rotation de l'objectif :**

$90^\circ$  vers la droite et la gauche (positions crantées tous les  $30^\circ$ )

**Mesure de l'exposition :**

Via la méthode pleine ouverture

**Taille des accessoires :**

77 mm ( $P = 0,75\text{ mm}$ )

**Dimensions :**

Env. 82,5 mm diam. x 108 mm extension à partir de la monture d'objectif située sur l'appareil

**Poids :**

Environ 730 g

*Les caractéristiques et les schémas sont susceptibles d'être modifiés sans préavis ni obligation de la part du constructeur.*

## Notas para garantizar un uso seguro

---

### **ADVERTENCIA**

#### **No desmonte el equipo**

No toque las piezas interiores de la cámara o del objetivo puesto que podría dañarse. Las reparaciones sólo deben llevarlas a cabo técnicos cualificados. Si la cámara o el objetivo se rompiera y se abriera debido a una caída u otro accidente, deberá desenchufar el equipo y/o retirar la batería y llevarlo a un servicio técnico autorizado Nikon para su revisión.

#### **Si no funciona correctamente, apague inmediatamente el equipo**

Si notara humo o un olor inusual procedente de la cámara o del objetivo, retire la batería inmediatamente, teniendo cuidado de no quemarse. Si siguiese utilizando el equipo, correría el riesgo de lesionarse. Tras retirarlo o desconectarlo de la fuente de alimentación, lleve el equipo a un servicio técnico autorizado Nikon para su revisión.

#### **No utilice la cámara o el objetivo en lugares donde haya gas inflamable**

Si utiliza el equipo electrónico en un lugar donde hay gas inflamable, puede producirse una explosión o un incendio.

#### **No mire al sol a través del objetivo o el visor**

Mirar al sol u otras fuentes de luz intensa a través del objetivo o del visor puede producir daños irreversibles en la vista.

#### **Mantenga el equipo fuera del alcance de los niños**

Debe prestar especial atención para evitar que los niños introduzcan las pilas u otras piezas pequeñas en la boca.


#### **Tenga en cuenta las siguientes precauciones cuando manipule la cámara y el objetivo**

- Mantenga la cámara y el objetivo secos, puesto que de lo contrario podría producirse un incendio o una descarga eléctrica.
- No manipule ni toque la unidad con las manos mojadas. Si lo hiciera, podría provocar una descarga eléctrica.
- En fotografías a contraluz, procure que el sol quede fuera del encuadre. Podría producirse un efecto lente dentro del cuerpo del objetivo e incendiarlo. Esto también puede ocurrir si el sol se acerca al encuadre.
- Cuando no vaya a utilizar el objetivo durante un período de tiempo prolongado, colóquele las tapas delantera y trasera y guárdelo alejado de la luz solar directa. De no hacerlo así podría producirse un incendio, porque el objetivo podría reflejar la luz solar directa sobre un objeto.
- Mueva y/o incline el objetivo siempre con cuidado, para evitar pellizcarse los dedos entre el objetivo y el cuerpo de la cámara, y para que el objetivo no raye el cuerpo de la cámara.

Gracias por adquirir el objetivo Nikon PC-E NIKKOR 24mm f/3.5D ED.

## 1. Nomenclatura

- |  |   |  |
|--|---|--|
| ① Visera del objetivo                              | ⑦ Escala de distancias                  | ⑬ Contactos CPU                                      |
| ② Índice de acoplamiento de la visera del objetivo | ⑧ Anillo de enfoque                     | ⑭ Botón de reducción de apertura                     |
| ③ Índice de ajuste de la visera del objetivo       | ⑨ Anillo de aberturas                   | ⑮ Perilla de desplazamiento                          |
| ④ Índice de montura de la visera del objetivo      | ⑩ Escala de aberturas                   | ⑯ Escala de desplazamiento                           |
| ⑤ Línea indicadora de distancias                   | ⑪ Índice de apertura                    | ⑰ Palanca de revolución                              |
| ⑥ Escala de profundidad de campo                   | ⑫ Perilla de inclinación                | ⑱ Perilla de liberación del seguro de desplazamiento |
|  | ⑬ Escala de inclinación                 | ⑲ Perilla de liberación del seguro de inclinación    |
|  | ⑭ Índice de revolución                  |  |
|  | ⑮ Índice de monturas                    |  |
|  | ⑯ Junta de goma de montaje del objetivo |  |

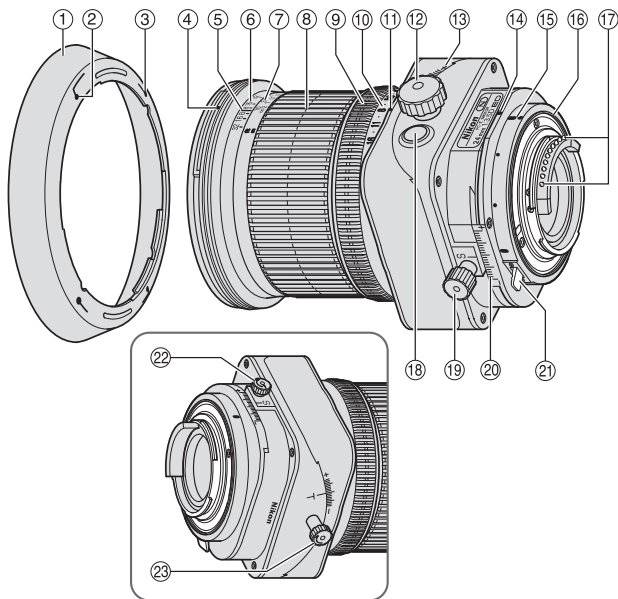

Es

## 2. Principales prestaciones

Este objetivo presenta control de perspectiva (PC) del tipo retrofoco que permite dar énfasis o corregir la perspectiva cercana y lejana o controlar la profundidad de campo. También permite corregir la distorsión provocada por el ángulo de la cámara. Se puede utilizar además el mecanismo de inclinación y desplazamiento del objetivo para enfocar todo el plano del sujeto aunque no esté paralelo a la cámara.

- Este objetivo presenta control automático de la abertura. Montado en una cámara Nikon D3, D700 o D300, permite al usuario utilizar todos los modos de exposición o hacer fotografías sin utilizar el botón de reducción de la abertura.
- Se puede alcanzar un control de exposición más preciso cuando el objetivo está montado en una cámara Nikon con posibilidad de medición matricial en color 3D porque la información de distancia del sujeto se transfiere del objetivo al cuerpo de la cámara (sin inclinación ni desplazamiento) (con abertura máxima montado en cámaras).
- El uso de tres elementos de lente esférica y tres de lente ED (dispersión extra-baja) en el objetivo garantiza la nitidez de las imágenes, sin mezcla de colores. Además, con el uso de un diafragma de 9 hojas que produce una abertura casi circular, las imágenes fuera de enfoque delante o detrás del sujeto aparecen más borrosas para crear un hermoso efecto de sfumado.
- El recubrimiento de nanocristales de algunas lentes garantiza imágenes nítidas en diversas condiciones de disparo, desde exteriores soleados a escenas de interior con iluminación artificial de gran potencia.
- La distancia de enfoque más cercana posible es de 0,21 m.
- Es posible acoplar hasta dos Flashes remotos inalámbricos SB-R200 en la parte delantera del objetivo\*.
  - \* Cuando acople un SB-R200, apriete la perilla de liberación del seguro de desplazamiento. De lo contrario, el objetivo podría desplazarse debido al peso del SB-R200. No se recomienda inclinar y/o desplazar el objetivo mientras el SB-R200 esté acoplado.

### **Nota sobre las perillas de liberación de los seguros de desplazamiento y de inclinación**

El objetivo no se queda completamente asegurado girando las perillas de liberación de los seguros de desplazamiento y de inclinación. Esto no es un malfuncionamiento. Cuando se aprietan demasiado las perillas de liberación de los seguros de desplazamiento y de inclinación para asegurar el objetivo o cuando se desplaza/inclina a la fuerza el objetivo cuando está asegurado, puede resultar en una avería.



### 3. Cámaras que se pueden utilizar y funciones disponibles

Puede haber algunas restricciones o limitaciones para las funciones disponibles. Consulte el manual de instrucciones de la cámara para conocer más detalles.

Cámaras		Ajuste de apertura por cámara	Funcionamiento con apertura preajustada de un toque	Inclinación/desplazamiento	Montaje en una cámara	Modo de exposición *1			
						P <sup>2</sup>	S	A	M
D3	*3	✓	✓	✓	✓	✓			
D700, D300	*4	✓	✓	✓*5	✓*6				
Serie D2, serie D1, D200, D100, D80, serie D70, D60, D50, serie D40, F6, F5, serie F4*7, F100, serie F80/serie N80*, serie F75/serie N75*, serie F65/serie N65*, Pronea 600I/6J*	*8 *9	—	✓	✓*5	✓*6	—	—	—	✓
F90X/N90s*, serie F90-/N90*, serie F70/N70*, serie F60/N60*, serie F55/serie N55*, serie F50/N50*, F-401x/N5005*, F-401s/N4004s*, F-401/N4004*, F-801s/N8008s*, F-801/N8008*, F-601M/N6000*, F3AF, F-601/N6006*, F-501/N2020**, Pronea S, cámaras Nikon MF (excepto F-601M/N6000*)		—	—	—	—	—	—	—	—

✓: Posible —: Imposible

\* De venta exclusiva en los EE.UU.

\*\* De venta exclusiva en los EE.UU. y Canadá

\*1 Un objetivo desplazado y/o inclinado causará una exposición incorrecta.

\*2 P incluye AUTO (Programa para propósitos generales) y sistema de programa variable.

Es

- \*3 Cuando la potencia del objetivo o la cámara se desconectan (incluyendo el uso de la función automática de desconexión del medidor) al tiempo que se reduce la abertura del objetivo, las hojas del diafragma se abren completamente hasta el máximo. Esto no quiere decir que esté averiada.
- \*4 Al reducir la abertura del objetivo se activa AE-L (bloqueo AE).
- \*5 Manipule la lente con cuidado cuando realice un desplazamiento y/o una inclinación. De lo contrario la lente podría arañar el cuerpo de la cámara.
- \*6 Véase "Montaje del objetivo" (p. 71)
- \*7 Las hojas del diafragma se abren y se cierran cada vez que se pulsa el disparador, y la exposición no será válida para disparos continuos.
- \*8 Cuando el objetivo o la cámara se desconectan (incluida la utilización de la función automática de desconexión del medidor) al tiempo que se reduce la abertura del objetivo, la abertura se mantendrá en el ajuste reducido. Cuando se vuelvan a encender la cámara o se pulsa levemente el botón de liberación, las hojas del diagrama se abren una vez y a continuación se cierran. Esto no quiere decir que esté averiada.
- \*9 Cuando la cámara se desconecta utilizando la función automática de desconexión del medidor al tiempo que se reduce la abertura del objetivo, pulse levemente el disparador para visualizar el valor de apertura seleccionado en la pantalla LCD o en el visor de la cámara antes de realizar el disparo. De otro modo, la exposición podría ser incorrecta al presionar hasta el fondo el disparador.

### ■ Botón de reducción de la abertura (funcionamiento con abertura preajustada de un toque)

- La abertura del objetivo se puede reducir desde la abertura máxima hasta una abertura seleccionada pulsando el botón de reducción de la abertura. Al presionar el botón otra vez se abre completamente la abertura. Tanto si se reduce la abertura como si no, compruebe el visor de la cámara o el diafragma desde la parte delantera del objetivo.
- Incluso con la abertura máxima tras cancelar la reducción de abertura, el valor de abertura preajustado se muestra en el cuerpo de la cámara.
- Con la cámara D3, D700 o D300, la abertura se reduce automáticamente a un valor seleccionado pulsando el disparador, incluso cuando está en el máximo (abertura máxima) antes de disparar. Cuando se desconecta el objetivo o la cámara (incluido el uso de la función automática de desconexión del medidor) tras reducir la abertura del objetivo pulsando el botón de reducción de la abertura, la reducción de la abertura se cancela y las hojas del diagrama se abren completamente hasta el máximo.

## ■ ¡Importante!

- Si el objetivo está montado en una cámara que no sea la D3, desplace, incline y/o revolucione el objetivo con cuidado. De lo contrario, el objetivo podría rayar el cuerpo de la cámara.
- El enfoque de este objetivo es manual y no dispone de autofocus ni cuando el modo de enfoque de la cámara está ajustado al modo AF.
- El uso de la función de desplazamiento/inclinación puede provocar cierto viñetado o un ligero cambio de color (el viñetado es el oscurecimiento de las esquinas alrededor de la imagen).
- En las cámaras SLR digitales Nikon (formato Nikon DX), como las de la serie D2 y D300, el ángulo de imagen del objetivo se vuelve de  $61^\circ$  y su distancia focal equivalente de 35 mm es de aproximadamente 36 mm.
- Tenga cuidado para no manchar ni dañar los contactos de la CPU.
- Si la junta de goma de montaje del objetivo se daña, diríjase a un distribuidor autorizado Nikon o a un centro de servicio para su reparación.
- A bajas temperaturas, utilice baterías nuevas o completamente cargadas para la cámara.

Es

## 4. Montaje del objetivo

- 1 Ajuste el valor del desplazamiento y la inclinación a 0 girando las perillas del desplazamiento e inclinación (fig. 2).

**Nota:** No cierre/desmonte el objetivo en/de la cámara mientras usa la inclinación, desplazamiento y/o revolución, y no bloquee las perillas. De lo contrario, podría pellizcarse los dedos entre el objetivo y el cuerpo de la cámara, o el objetivo podría rayar el cuerpo de la cámara.

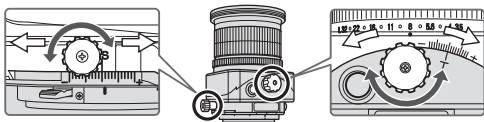


Fig. 2

- 2 Ajuste las perillas de inclinación y desplazamiento (fig. 3).

**Nota:** Si aprieta demasiado las perillas, se podrían dañar.




Fig. 3

- 3 Desconecte la cámara, alinee los índices de montaje del objetivo y de la cámara y gire el objetivo en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que quede fijado en su sitio (fig. 4).

- Si monta el objetivo en una cámara conectada podría no funcionar correctamente.

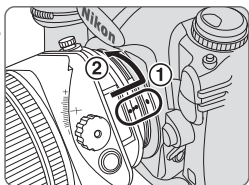


Fig. 4

## 5. Utilización de la visera de la bayoneta HB-41

Alinee el índice de acoplamiento de la visera del objetivo (☞) en la visera (cualquiera de los dos índices) con el índice de montura de la visera del objetivo y gire la visera en el sentido de las agujas del reloj hasta que quede fijada con un chasquido.

- Asegúrese de que el índice de montura de la visera del objetivo se alinea con su índice de ajuste (—o).
- Si la visera del objetivo no está instalada correctamente, pueden producirse efectos de viñetado.
- Para facilitar la colocación o el desmontaje de la visera, sujétela por la base alrededor del índice de acoplamiento de la visera del objetivo en lugar de por la parte externa.
- Para guardar la visera del objetivo, colóquela en la posición inversa.

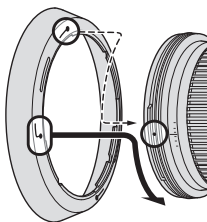


Fig. 5

## 6. Determinación de la exposición

### ■ Con la cámara Nikon D3, D700 o D300

- 1 Ajuste el desplazamiento y la inclinación a 0 girando las perillas de desplazamiento e inclinación (fig. 2).
- 2 Ajuste el modo de exposición de la cámara.
- 3 Con el modo de exposición A o M, ajuste la abertura utilizando el anillo de aberturas o el dial de control de la cámara. Con el dial de control de la cámara, ajuste la abertura al bloqueo de abertura mínimo (L) (fig. 6).

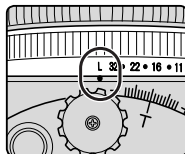


Fig. 6

Con el modo P o S, ajuste la abertura utilizando el dial de control de la cámara.

## ■ Con otras cámaras Nikon

- 1 Ajuste el desplazamiento y la inclinación a 0 girando las perillas de desplazamiento e inclinación (**fig. 2**).
  - 2 Ajuste el modo de exposición de la cámara a M.
  - 3 Pulse el botón de reducción de la abertura hasta que la abertura alcance el máximo, ajuste el anillo de aberturas a "3,5" (abertura máxima) y ajuste la velocidad del disparador para la exposición correcta.
  - 4 Ajuste la abertura deseada girando el anillo de aberturas y desplace la velocidad del disparador el mismo número de intervalos cambiados.
- Si se ajusta el anillo de aberturas al bloqueo de abertura mínimo (L), la abertura se fija en f/32 (abertura mínima).
  - Ajuste la abertura con el anillo de aberturas del objetivo incluso en las cámaras en la que se ajusta la abertura con el dial de control. Si la cámara tiene un menú de ajuste personalizado de "ajuste de aberturas con el anillo de aberturas del objetivo" no es necesario realizar este ajuste.

## ■ Determinación de la exposición (con un medidor de exposición externo)

- 1 Ajuste el desplazamiento y la inclinación a 0 girando las perillas de desplazamiento e inclinación (**fig. 2**).
  - 2 Ajuste el modo de exposición de la cámara a M.
  - 3 Ajuste el anillo a la abertura deseada con el anillo de aberturas del objetivo o el dial de control de la cámara y lea el valor de abertura que aparece en el panel de cristal líquido de la cámara o el valor del anillo de aberturas seleccionado. Introduzca el valor de la abertura en el medidor de exposición externo para determinar la exposición y ajuste la velocidad del disparador.
- Cuando utilice una cámara que no sea D3, D700 o D300, ajuste la abertura con el anillo de aberturas del objetivo, incluso si la cámara requiere que la abertura se ajuste con el dial de control. Si la cámara tiene un menú de ajuste personalizado de "ajuste de aberturas con el anillo de aberturas del objetivo" no es necesario realizar este ajuste.

## 7. La función de desplazamiento/inclinación

### ■ Importante

- Se recomienda utilizar un trípode para lograr un disparo correcto.
- Si se aprietan demasiado las perillas se pueden dañar.
- El uso de la función de desplazamiento/inclinación puede provocar cierto viñetado (el viñetado es el oscurecimiento de las esquinas alrededor de la imagen). Para contrarrestar esto, cierre la abertura (seleccione un número f más grande) o compense la exposición antes del disparo.

- Para determinar la exposición correcta con desplazamiento y/o inclinación es necesario tener experiencia. Recomendamos que realice una serie de disparos de prueba para familiarizarse con esta función.
- Si el objetivo está montado en una cámara que no sea la D3, desplace y/o incline el objetivo con cuidado. De otro modo, podría pellizcarse los dedos entre el objetivo y el cuerpo de la cámara, o el objetivo podría rayar el cuerpo de la cámara.

## ■ La función de desplazamiento

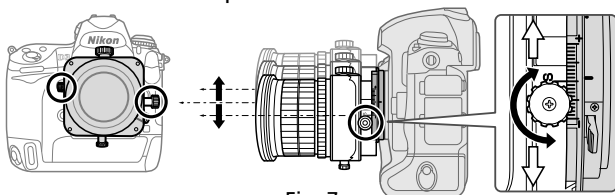


Fig. 7

Cuando se gira la perilla de desplazamiento, el objetivo se desplaza en sentido horizontal (o en sentido vertical, cuando el objetivo se gira) paralelamente al cuerpo de la cámara ( $\pm 11,5$  mm).

Con el desplazamiento, puede recomponer el encuadre de la fotografía sin mover la cámara.

De este modo puede corregir la distorsión de perspectiva del sujeto o evitar que aparezcan objetos no deseados delante del sujeto principal (p. 195).

- Tras el desplazamiento, apriete la perilla de liberación del seguro de desplazamiento para fijar la posición de desplazamiento del objetivo.

**Nota:** Al desplazar el objetivo, tenga cuidado para no pellizcarse los dedos entre el objetivo y la empuñadura de la cámara.

## ■ La función de inclinación

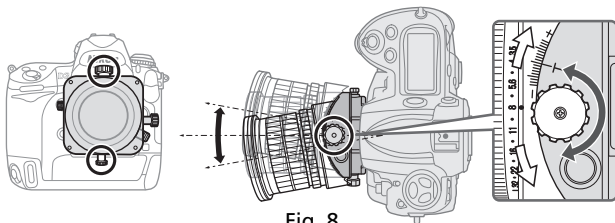


Fig. 8

Al girar la perilla de inclinación, el objetivo se inclina hacia arriba y abajo (o derecha e izquierda, cuando el objetivo está girado)  $\pm 8,5^\circ$  con respecto a la cámara. Con esta inclinación puede obtener un enfoque nítido de todo el plano del sujeto cuando no está paralelo a la cámara o puede enfocar zonas pequeñas del sujeto paralelas a la cámara (p. 195).

- Tras la inclinación, apriete la perilla de liberación del seguro de inclinación para fijar la posición de inclinación del objetivo.
- Tenga en cuenta que la inclinación del objetivo también cambia la imagen del visor.
- Una vez inclinado el objetivo, no podrá utilizar ni la escala de profundidad de campo ni la escala de distancias del cilindro del objetivo.

## ■ Revolución

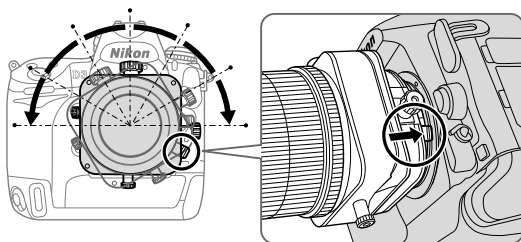


Fig. 9

Este objetivo puede tener una revolución de hasta  $90^\circ$  a derecha o izquierda. Mediante la revolución del objetivo, la función de desplazamiento puede cambiarse para que actúe verticalmente y la función de inclinación puede cambiarse para que actúe horizontalmente.

- Antes de girar el objetivo, ajuste el valor de desplazamiento e inclinación a "0" rotando la perilla de inclinación y desplazamiento.

**Nota:** Al realizar la revolución del objetivo con la función de inclinación y/o desplazamiento, tenga cuidado para evitar pellizcarse los dedos entre el objetivo y el cuerpo de la cámara o para evitar rayar la cámara con el objetivo. Si no bloquea las perillas también puede suceder lo mismo.

- Empuje la palanca de revolución y gire el objetivo sujetándolo por las partes cuadradas.
- Hay parada a intervalos de  $30^\circ$  a izquierda y derecha. A  $30^\circ$  y  $60^\circ$ , puede girar el objetivo sin empujar la palanca de revolución.

## 8. Enfoque

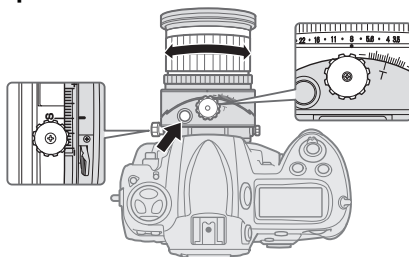


Fig. 10

Es

- 1 Ajuste la abertura al máximo pulsando el botón de reducción de la abertura y enfoque girando el anillo de enfoque.
  - 2 Antes de disparar, pulse el botón de reducción de la abertura otra vez para reducir la abertura.
- Con la cámara Nikon D3, D700 o D300, puede sacar una foto sin utilizar el botón de reducción de la abertura (la abertura puede reducirse automáticamente a un valor seleccionado pulsando el disparador sin pulsar el botón de reducción de la abertura). En cualquier caso, también se puede usar el botón de reducción de abertura.
  - Al emplear la inclinación y/o el desplazamiento, no puede utilizarse el telémetro electrónico de la cámara para confirmar el enfoque correcto. El enfoque debería confirmarse comprobando la imagen en el visor de la cámara.
  - Si cambia el grado de inclinación y/o desplazamiento tras realizar el enfoque, el sujeto se desenfoca.

### Compensación de infrarrojos

Para fotografías que usen película de infrarrojos, instale un filtro rojo (R60) en la lente para compensar el enfoque manualmente.

En primer lugar, enfoque manualmente sobre el sujeto. Gire el anillo de enfoque para realinear el número deseado de la escala de distancias ("0,5 m" en la fig. 11) en **A** ("8" en la escala de profundidad de campo en la fig. 11) para compensar el enfoque. Instale un filtro R60 para la fotografía por infrarrojos.



## 9. Profundidad de campo

- La profundidad de campo aproximada se puede determinar comprobando la escala de profundidad de campo.
- Con el botón de reducción de la abertura del objetivo o el botón de previsualización de la profundidad de campo (con la cámara D3, D700 o D300), se puede observar la profundidad de campo mirando por el visor de la cámara.
- Consulte más información en la p. 222.

**Nota:** Una vez inclinado el objetivo, no podrá utilizar ni la escala de profundidad de campo ni la escala de distancias (estas escalas se pueden utilizar cuando el objetivo sólo está desplazado).

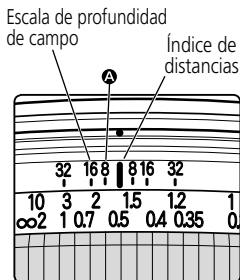


Fig. 11

## 10. Hacer fotografías con flash con cámaras con flash incorporado

Para evitar el viñetado, no utilice una visera del objetivo y haga las fotografías teniendo en cuenta la distancia de disparo indicada a continuación.

**Nota:** Las siguientes limitaciones sólo se refieren a disparos sin inclinación ni desplazamiento. Si se utiliza el flash integrado en la cámara para disparar con inclinación/desplazamiento, el viñetado será mayor que si se dispara sin inclinación/desplazamiento. Para realizar disparos con inclinación/desplazamiento, no se recomienda utilizar el flash incorporado en la cámara.

Cámaras	Distancia de disparo disponible
D700	1,5 m o mayor
D300, D200, D100	1 m o mayor
D80, serie D70, D50	2 m o mayor
D60, serie D40	3 m o mayor
Otras cámaras	El viñetado ocurre en todas las distancias de disparo

## 11. Pantallas de enfoque recomendadas

Existen varias pantallas de enfoque intercambiables disponibles para algunas cámaras SLR Nikon, permitiendo la adaptación a cualquier situación a la hora de tomar la fotografía. Las recomendadas para este objetivo son las siguientes:

Pantalla Cámara	A	B	C	E	EC-B EC-E	F	G1 G4	G2	G3	J	K	L	M	P	U
F6	⊙	⊙	—	⊙	—	—	—	—	—	⊙	—	⊙	—	—	—
F5+DP-30	⊙	⊙	—	⊙	⊙	—	—	○ (+1.0)	—	⊙	—	⊙	—	—	—
F5+DA-30	⊙ (+1.0)	⊙	—	⊙	⊙ (+0.5)	—	—	—	○ (+0.5)	⊙ (+0.5)	—	⊙ (+1.0)	—	—	—
F4+DP-20	—	⊙ (+1.0)	—	⊙ (+1.0)	—	—	—	⊙	—	⊙ (+1.0)	⊙ (+1.0)	—	—	⊙ (+1.0)	—
F4+DA-20	—	⊙ (+1.0)	—	⊙ (+1.0)	—	—	—	○ (+0.5)	—	⊙ (+1.0)	⊙ (+1.0)	—	—	⊙ (+1.0)	—

⊙: Enfoque excelente

○: Enfoque aceptable

La imagen de la pantalla presenta un ligero viñetado, pero la película no.  
— : No disponible.

( ): Indica el grado de compensación de la exposición necesario (solamente medición ponderada central). Para las cámaras F6, compense seleccionando "Otra pantalla" en el ajuste personal del usuario "b6: Compens pantalla" y ajustando el nivel EV a -2,0 a +2,0 en intervalos de 0,5 EV. Cuando utilice una pantalla que no sea de tipo B o E, debe seleccionar "Otra pantalla" incluso cuando el valor de compensación requerido sea "0" (no se requiere compensación). Para las cámaras F5, compense usando el ajuste personal del usuario n° 18 en el cuerpo de la cámara. Para las cámaras de la serie F4, compense utilizando el dial de compensación de exposición para las pantallas de enfoque.

Consulte el manual del cuerpo de la cámara para obtener más detalles.

Las celdas en blanco significan que no es aplicable. Como la pantalla de tipo M se usa tanto para macrofotografía a una razón de aumento de 1:1 o más como para microfotografía, sus aplicaciones son distintas a las de las demás pantallas.

### Nota:

- Para las cámaras F5, únicamente pueden utilizarse pantallas de enfoque EC-B, EC-E, B, E, J, A, L en medición de matriz.

- Cuando utilice las pantallas de enfoque B y E en cámaras distintas de las relacionadas arriba, consulte las columnas correspondientes a las pantallas B y E.

## 12. Cuidados del objetivo

- Cuando no utilice el objetivo, ajuste el valor de inclinación y desplazamiento a "0". El objetivo tiene muchas partes móviles y se puede manchar fácilmente con polvo, suciedad o gotas de agua.
- Limpie la superficie del objetivo con un cepillo con soplador. Para eliminar la suciedad y las manchas, emplee un paño de algodón suave y limpio o un tisú para gafas empapado en una solución de etano (alcohol) o limpiador de gafas. Limpie haciendo círculos desde el centro a los extremos, cuidando de no dejar manchas o tocar otras partes del objetivo.
- No utilice nunca diluyente de pintura o bencina para limpiar el objetivo, porque podría estropearlo, provocar un incendio o dañar su salud.
- Para proteger la lente delantera, se recomienda utilizar un filtro NC en todo momento. La visera del objetivo también ayuda a proteger la lente delantera.
- Si lo guarda en su caja, colóquelo las tapas delantera y trasera.
- Si no va a utilizar el objetivo durante un largo período de tiempo, guárdelo en un lugar fresco y seco para protegerlo contra el moho. Guarde también el objetivo en un lugar donde no reciba los rayos directos del sol ni esté expuesto a productos químicos como el alcanfor o la naftalina.
- Tenga cuidado de no mojar el objetivo y de que no caiga en agua, puesto que podría oxidarse y estropearse.
- Determinadas partes del objetivo disponen de plástico reforzado. Para evitar que se dañe, no deje nunca el objetivo en un lugar excesivamente caliente.

## 13. Accesorios estándar

- Tapa frontal de presión a 77 mm LC-77 • Tapa trasera de objetivo LF-1
- Visera de bayoneta HB-41 • Bolsa de objetivo flexible CL-1120

## 14. Accesorios opcionales

- Filtros de rosca de 77 mm

## 15. Especificaciones

<b>Tipo de objetivo:</b>	Objetivo NIKKOR tipo D con CPU incorporada y montura de bayoneta Nikon
<b>Distancia focal:</b>	24 mm
<b>Abertura máxima:</b>	f/3,5
<b>Construcción del objetivo:</b>	13 elementos en 10 grupos (3 lentes ED, 3 lentes asféricas y algunas de cristal con recubrimiento de nanocrystal depositado)
<b>Ángulo de imagen:</b>	84° con cámaras SLR de película con formato de 35 mm (135) de Nikon y cámaras digitales SLR con formato FX de Nikon 61° con cámaras digitales SLR con formato DX de Nikon; 71° con cámaras del sistema IX240
<b>Máxima relación de reproducción:</b>	1/2,7
<b>Información de distancia:</b>	Sale a la cámara
<b>Enfoque:</b>	Manual con anillo de enfoque independiente
<b>Escala de distancias de la toma:</b>	Calibradas en metros desde 0,21 m hasta infinito ( $\infty$ )
<b>Distancia de enfoque más cercana:</b>	0,21 m
<b>Nº de hojas del diafragma:</b>	9 (redondeadas)
<b>Diafragma:</b>	Automático eléctrico/Funcionamiento con abertura preajustada de un toque
<b>Escala de aberturas:</b>	f/3,5—f/32

**Movimiento del objetivo:**

Movimiento de desplazamiento e inclinación en ángulos rectos (Las dos operaciones pueden modificarse para una sobrecarga, para moverlo en el mismo sentido [paralelo]. La perilla de liberación del seguro de desplazamiento también se puede cambiar por otra mayor, pero la perilla cambiada puede afectar al montaje del objetivo en la cámara o al funcionamiento del objetivo. Para más información, póngase en contacto con un representante del servicio autorizado de Nikon.)

Valor máximo de desplazamiento:  $\pm 11.5$  mm  
Valor máximo de inclinación:  $\pm 8,5^\circ$

**Es****Rotación del objetivo:**

90° derecha e izquierda (intervalo cada 30°)

**Medición de la exposición:**

Método de abertura total

**Tamaño de accesorios:**

77 mm (P = 0,75 mm)

**Dimensiones:**

Aprox. 82,5 mm diá. x 108 mm desde la pestaña de montaje del objetivo de la cámara

**Peso:**

Aprox. 730 g

*Las especificaciones y los diseños están sujetos a cambios sin previo aviso ni obligación alguna por parte del fabricante.*

## Anmärkningar gällande säkerhet

### **VARNING**

#### **Får inte monteras isär**

Att vidröra de inre delarna i kameran eller linsen kan leda till skada. Reparationer bör endast utföras av kvalificerade tekniker. Skulle kameran eller objektivet brytas itu på grund av ett fall eller en annan olycka, ta produkten till en auktoriserad serviceverkstad för Nikon så att den kan undersökas efter att ha kopplats bort från elnätet och/eller batteriet tagits bort.

#### **Slå av omedelbart i händelse av att fel uppstår**

Ta bort batteriet omedelbart, försiktigt så att du inte bränner dig, om du skulle upptäcka att rök eller en ovanlig lukt kommer från kameran eller objektivet. Fortsatt användning kan leda till skada. Efter att strömkällan tagits bort eller kopplats ur, ta produkten till en auktoriserad serviceverkstad för Nikon så att den kan undersökas.

#### **Använd inte kameran eller objektivet där det finns lättantändlig gas**

Om den elektroniska utrustningen används där det finns lättantändlig gas kan det orsaka en explosion eller en brand.

Se

#### **Titta inte rakt in i solen genom linsen eller sökaren**

Att titta rakt in i solen eller andra starka ljuskällor genom objektivet eller sökaren kan orsaka permanenta ögonskador.

#### **Förvara utom räckhåll för barn**

Kontrollera att inte barn stoppar batterier eller andra smådelar i munnen.


#### **Tänk på följande när du hanterar kameran och objektivet**

- Håll kameran eller objektivet torrt. I annat fall kan det orsaka en brand eller en elektrisk stöt.
- Hantera eller rör inte vid enheten med våta händer. I annat fall kan det orsaka en elektrisk stöt.
- Vid fotografering i motljus, håll solen utanför motivet. Solljuset kan fokuseras in i objektivet och orsaka en brand. När solen kommer nära motivet kan den också orsaka en brand.
- När objektivet inte kommer att användas under en längre tid, sätt på både främre och bakre linsskyddet och förvara det så att det inte ligger i direkt solljus. I annat fall kan det orsaka en brand eftersom objektivet kan fokusera solljuset på ett föremål.
- Var försiktig när du skiftar och/eller tiltar objektivet. I annat fall kan dina fingrar klämmas mellan linsen och kamerahuset, eller så repar objektivet kamerahuset.

Tack för att du valde ett Nikon PC-E NIKKOR 24mm f/3,5D ED-objektiv.

## 1. Terminologi

- |                                     |  |                                     |
|-------------------------------------|--|-------------------------------------|
| ① Motljusskydd för<br>objektiv      | ⑧ Fokusring                                  | ⑱ Knapp för<br>bländarstopp         |
| ② Motljusskydd<br>fästindex         | ⑨ Bländarring                                | ⑲ Knapp för skiftning               |
| ③ Motljusskydd<br>inställningsindex | ⑩ Bländarskala                               | ⑳ Skiftskala                        |
| ④ Motljusskydd<br>monteringsindex   | ⑪ Bländarindex                               | ㉑ Roterande spak                    |
| ⑤ Avståndsskala                     | ⑫ Tiltknapp                                  | ㉒ Friläggingsknapp för<br>skiftning |
| ⑥ Skärpedjupsskala                  | ⑬ Tiltkala                                   | ㉓ Friläggingsknapp för<br>tiltning  |
| ⑦ Avståndsskala                     | ⑭ Roterande index                            |                                     |
|                                     | ⑮ Monteringsindex                            |                                     |
|                                     | ⑯ Gummipackning för<br>montering av objektiv |                                     |
|                                     | ⑰ CPU-kontakter                              |                                     |

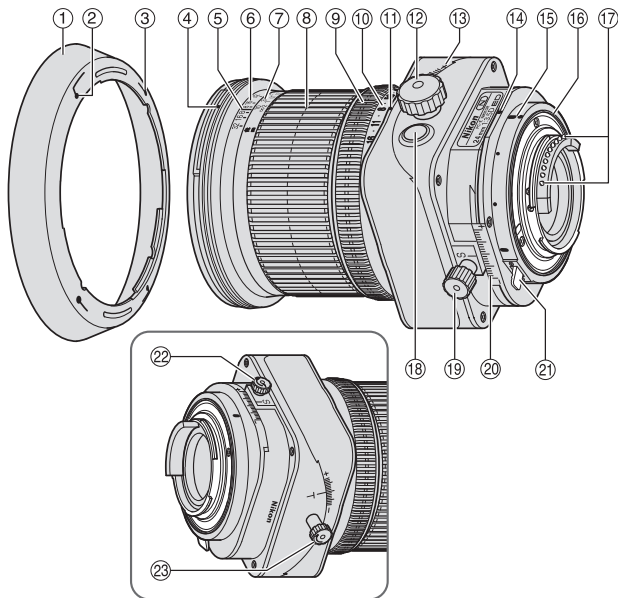

Se

## 2. Huvudfunktioner

Detta är ett retrofokus perspektivkontroll-objektiv (PC) som ger dig möjlighet att betona eller korrigera perspektiv både nära och på långt håll, eller kontrollera skärpedjupet. Det ger dig möjlighet att korrigera den förvrängning som kameravinkeln orsakar. Dessutom kan du använda objektivet's tilt och skift-funktion för att få fokus på hela planet när det inte är parallellt med kameran.

- Objektivet har en funktion för automatisk bländarkontroll. När det är monterat på en Nikon D3, D700 eller D300, kan användaren använda alla exponeringslägen för att fotografera utan att använda knappen för bländarstopp.
- Det är också möjligt att få en mer exakt exponeringskontroll när den är monterad på en Nikonkamera med 3D färgmatrismätning, eftersom avståndsinformationen till föremålet överförs från objektivet till kamerahuset (utan tiltning och/eller skiftning) (med maximal bländare när den är monterad på en kamera).
- Användningen av tre asfäriska och tre ED (extra låg dispersion) objektelement garanterar skarpa bilder praktiskt taget fria från färgförskjutning. Genom att använda en bländare med 9 blad som ger en näst intill cirkulär bländare, kommer bilder som inte är i fokus framför eller bakom föremålet att återges med en skön oskärpa.
- Nanokristallbeläggningen på några av linselementen garanterar att fina, klara bilder kan reproduceras under olika fotograferingsförhållanden, från soliga utomhus- till spotlightbelysta inomhusmotiv.
- Det minsta möjliga fokuseringsavståndet är 0,21 m.
- Totalt kan två trådlösa SB-R200 Remote Speedlights monteras framför objektivet\*.

\* När en SB-R200 sätts på, dra åt ratten för skiftlåset. I annat fall kan objektivet skifta ner p.g.a. vikten från SB-R200. Det rekommenderas inte att tilta och/eller skifta objektivet medan SB-R200 är monterad.

### Anmärkning angående friläggingsknappar för skiftning och tiltning

Objektivet låses inte helt genom att vrida skift- och tiltknapparna. Detta är inte ett fel. Objektivet kan skadas om man drar åt skift- och tiltknapparna för hårt eller skiftar/tiltar med tvång när objektivet är låst.



### 3. Användbara kameror och tillgängliga funktioner

Det kan finnas några begränsningar i de tillgängliga funktionerna. Se kamerans användarhandbok för mer information.

Kameror		Bländar- inställning per kamera	Inställning av bländare med ett tryck	Tiltning/ skiftning	Montering på en kamera	Exponerings- läge*1			
						P*2	S	A	M
D3	*3	✓	✓	✓	✓	✓			
D700, D300	*4	✓	✓	✓*5	✓*6				
D2-serien, D1-serien, D200, D100, D80, D70- serien, D60, D50, D40-serien, F6, F5, F4-serien*7, F100, F80-serien, F75-serien, F65-serien, Pronea 600i	*8 *9	—	✓	✓*5	✓*6	—	—	—	✓
F90X, F90-serien, F70-serien, F60-serien, F55-serien, F50-serien, F-401x, F-401s, F-401, F-801s, F-801,F-601M, F3AF, F-601, F-501, Pronea S, Nikon MF kameror (utom F-601M)		—	—	—	—	—	—	—	—

✓: Möjligt —: Ej möjligt

- \*1 Exponeringen kommer att bli felaktig när objektivet är skiftat och/eller tiltat.
- \*2 P inkluderar AUTO (General-Purpose Program) och Vari-Programsystem.
- \*3 När objektivet eller kameran slås ifrån (inklusive användning av funktionen automätaravstängning) medan objektivbländaren stoppas, öppnas objektivets bländare maximalt. Detta är inte ett funktionsfel.

Se

- \*4 Nedfällning av linsbländaren aktiverar AE-L (AE-låset).
- \*5 Hantera objektivet försiktigt när du skiftar och/eller tiltar det. I annat fall kan dina fingrar klämmas mellan linsen och kamerahuset, eller så repar objektivet kamerahuset.
- \*6 Se "Montering av objektiv" (P. 87)
- \*7 Bländarbladen öppnar och stänger efter varje tryck på avtryckaren, och exponeringen blir felaktig vid serietagning.
- \*8 När objektivet eller kameran slås ifrån (inklusive användning av funktionen automätaravstängning) medan objektivbländaren stoppas, öppnas objektivets bländare maximalt. När kameran slås på igen eller slutarens avtryckarknapp trycks ned lätt, öppnas bländarbladen en gång och sluts därefter. Detta är inte ett funktionsfel.
- \*9 När objektivet eller kameran är slås från via funktionen för automätaravstängning medan objektivbländaren stoppas, tryck lätt på avtryckaren för att visa det valda bländarvärdet i kamerans LCD eller sökare innan du fotograferar. Om du inte gör det kan det leda till felaktig exponering när avtryckaren trycks ned helt.

### ■ Knapp för bländarstopp (Förinställning av bländare med ett tryck)

- Objektivets bländare kan stoppas från maximal bländare till en vald bländare genom att trycka på knappen för bländarstopp. Genom att trycka på knappen igen öppnas bländaren helt. Oavsett om bländaren är stoppad eller inte, kontrollera kamerans sökare eller kontrollera bländaren framifrån genom objektivet.
- Även vid maximal bländare efter att ha avbrutit bländarstoppet, visas det förvalda bländarvärdet i kamerahuset.
- När en D3, D700 eller D300 används, stoppas bländaren vid en vald bländare automatiskt genom att trycka på bländarens avtryckarknapp, även när bländaren är helt öppen (maximal bländare) före fotografering. När objektivet eller kameran slås ifrån (inklusive användning av funktionen automätaravstängning) efter det att objektivbländaren stoppats genom att knappen för bländarstopp tryckts in, avbryts stängningen av bländaren och objektivets bländare öppnas maximalt.

## ■ Viktigt!

- När objektivet är monterat på en annan kamera än D3, bör du vara försiktig när du använder skiftning, tiltning och/eller roterar objektivet. I annat fall kan det göra att objektivet repar kamerahuset.
- Objektivet är manuellt fokuserande, och autofokus fungerar inte ens när kamerans fokusläge står på AF.
- Användande av tilt/shift-funktionen kan orsaka lätt vignettering eller en svag färgförändring. (Vignettering innebär att bildkanten blir mörkare.)
- När den monteras på en Nikon digital SLR-kamera (Nikon DX-format), som D2-serien och D300 blir objektivvinkeln  $61^\circ$  och dess motsvarande fokallängd vid 35 mm är ungefär 36 mm.
- Var försiktig så att du inte smutsar ned eller skadar CPU-kontakterna.
- Om gummipackningen för monteringen av objektivet skadats, besök din närmaste auktoriserade återförsäljare eller ditt servicecenter för reparation.
- Vid låga temperaturer måste nya eller fullt uppladdade batterier användas i kameran.

## 4. Montering av objektiv

- 1 Ställ skift och tilt till 0 genom att vrida knapparna (fig. 2).

**OBS:** Undvik att sätta på/ta av objektivet på kameran medan tilt, skift och/eller rotation används, och utan att låsa varje knapp. I annat fall kan du klämma dina fingrar mellan linsen och kamerahuset, eller så repar objektivet kamerahuset.

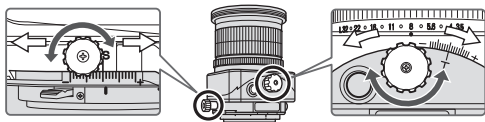


Fig. 2

- 2 Ställ in tilt- och skiftknapparna. (fig. 3)

**OBS:** Att vrida åt knappen för hårt kan skada knappen.

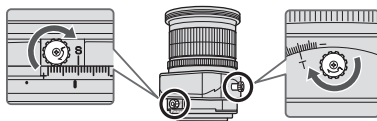


Fig. 3

- 3 Slå av kamerans ström, låt monteringsindexen på linsen och kameran vara i linje med varandra och vrid sedan objektivet moturs tills det låses på plats. (fig. 4)
- Att montera objektivet på kameran medan strömmen är på kan orsaka att kameran inte fungerar som den ska.

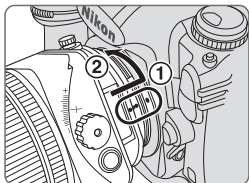


Fig. 4

## 5. Använda bayonet hood HB-41

Justera in motljusskyddet fästindex (☐) (ett av två indexe) med monteringsindex på objektivet och vrid skyddet medurs tills det klickar på plats och är säkrat.

- Se till att motljusskyddets monteringsindex är i linje med motljusskyddets inställningsindex (—○).
- Om motljusskyddet inte sätts fast korrekt kan vinjettering uppstå.
- För att underlätta fastsättning eller avlägsnande, håll motljusskyddet kring basen vid motljusskyddets fästindex hellre än i dess ytterkant.
- Ta bort det tvärtom innan du lagrar det.

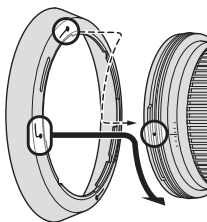


Fig. 5

## 6. Att bestämma exponering

### ■ När du använder Nikon D3, D700 eller D300

- 1 Ställ skift och tilt till 0 genom att vrida skift- och tiltknapparna. (fig. 2)
- 2 Ställ in kamerans exponeringsläge.
- 3 Med A eller M som exponeringsläge, ställ bländaren genom att använda bländarringen eller kamerans kommandoknappar. När kamerans kommandoknappar används, ställ bländaren på minimal bländarlåsning (L) (fig. 6).  
I läget P eller S, ställ in bländaren med kamerans inställningsknapp.

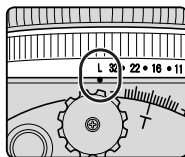


Fig. 6

## ■ När andra Nikonkameror används

- 1 Ställ skift och tilt till 0 genom att vrida skift- och tiltknapparna. (fig. 2)
  - 2 Ställ in kamerans exponeringsläge på M.
  - 3 Tryck på knappen för bländarstopp för att helt öppna bländaren, ställ bländarringen på "3,5" (maximal bländare), och ställ slutartiden så att exponeringen blir korrekt.
  - 4 Ställ in önskad bländare genom att vrida på bländarringen och byt slutarhastighet med samma antal ändrade steg.
- Genom att ställa bländarringen på minimal bländarläsning (L), ställer du bländaren på f/32 (minsta bländare).
  - Ställ bländaren med objektivets bländarring även på en kamera som kräver att bländaren ställs in via kommandoknapparna. Med en kamera som har en anpassningsbar meny "bländarinställning med objektivets bländarring", behövs inte denna inställning.

## ■ Att bestämma exponering (med en extern exponeringsmätare)

- 1 Ställ skift och tilt till 0 genom att vrida skift- och tiltknapparna. (fig. 2)
  - 2 Ställ in kamerans exponeringsläge på M.
  - 3 Ställ in önskad bländare via objektivets bländarring eller kamerans kommandoknappar och läs av bländarvärdet som visas i kamerans LCD-skärm eller valt värde på bländarringen. Ange bländarvärdet i den externa exponeringsmätaren för att bestämma exponering, och ställ in slutarhastigheten.
- När en annan kamera än D3, D700 och D300 används, ställ bländaren med objektivets bländarring även på en kamera som kräver att bländaren ställs in via kommandoknapparna. Med en kamera som har en anpassningsbar meny "bländarinställning med objektivets bländarring", behövs inte denna inställning.

## 7. Skift-/tiltfunktionen

### ■ Viktigt!

- Ett stativ rekommenderas för bra bilder.
- Att spänna varje ratt för mycket kan orsaka skada.
- Användning av skift/tilt-funktionen kan orsaka vinjettering. (Vinjettering är de mörka hörnorna runt bilden.) För att motverka detta stänger du bländaren (välj ett större f-värde), eller kompenserar exponeringen innan du trycker av.

- Att ange korrekt exponering med skift och/eller tilt kräver erfarenhet. Vi rekommenderar att du tar en serie testbilder till du är bekant med användningen.
- När objektivet är monterat på en annan kamera än D3, bör du vara försiktig när du använder skift och/eller tilt på objektivet. I annat fall kan dina fingrar klämmas mellan linsen och kamerahuset, eller så repar objektivet kamerahuset.

## ■ Skiftfunktionen

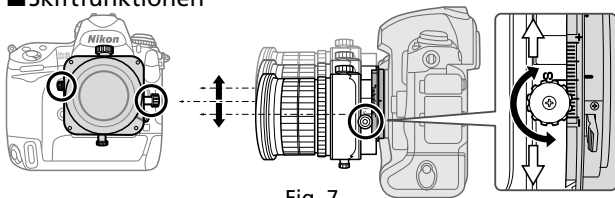


Fig. 7

Se

När skiftratten vrids flyttas objektivet horisontellt (eller vertikalt, när objektivet roterats) parallellt med kamerahuset ( $\pm 11,5\text{mm}$ ). På detta sätt kan du komponera om motivet utan att flytta på kameran.

Detta gör det möjligt att korrigera perspektivdistorsion hos föremålet eller exkludera oönskade föremål framför huvudföremålet (s. 195).

- Efter skiftning, dra åt rattan för skiftlåset för att låsa objektivets läge.

**OBS:** När linsen skiftas, se till att du inte klämma dina fingrar mellan objektivet och kamerahusets grepp.

## ■ Tiltfunktionen

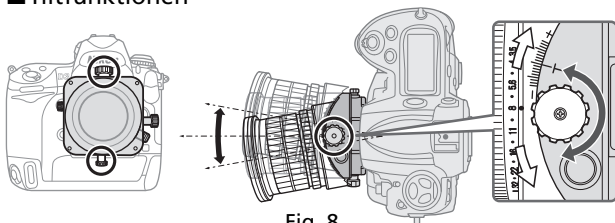


Fig. 8

När tiltratten vrids flyttas objektivet upp och ned (eller till höger och vänster, när objektivet roterats)  $\pm 8,5^\circ$  mot kamerahuset.

Genom att tilta kan du få tydlig fokusering på hela planet när det inte är parallellt med kameran eller också kan du fokusera på små ytor på föremålet som är parallellt med kameran (s. 195).

- Efter tiltning, dra åt rattan till tiltlåset för att låsa objektivets läge.
- Observera att tiltning av objektivet också ändrar sökarbilden.
- Sedan objektivet tiltats, kan varken djupskalan eller avståndsskalan på objektivet användas.

## ■ Roterar

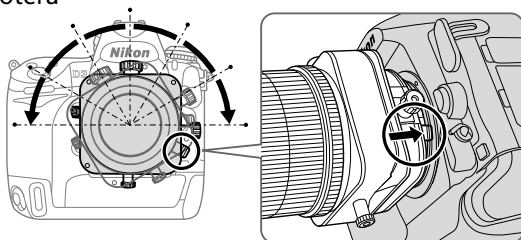


Fig. 9

Detta objektiv kan roteras upp till  $90^\circ$  åt höger eller vänster.

Genom att rotera objektivet kan skiftfunktionen ändras så att den fungerar vertikalt, och tiltfunktionen så att den fungerar horisontellt.

- Innan du roterar objektivet, ställ skift- och tiltvärdet till "0" genom att vrida skift- och tiltrattarna.

**OBS:** När du roterar objektivet medan du använder tilt och/eller skift, var försiktig så att du inte klämmer fingrarna mellan objektivet och kamerahuset eller repar kamerahuset med objektivet. Att inte låsa varje ratt kan få samma effekt.

- Dra i rotationsspaken och rotera objektivet genom att hålla i de fyrkantiga delarna på objektivet.
- Klickstopp finns i  $30^\circ$ -steg både till höger och vänster. Vid  $30^\circ$  och  $60^\circ$  kan du rotera objektivet utan att tryck på rotationsspaken.

## 8. Fokusering

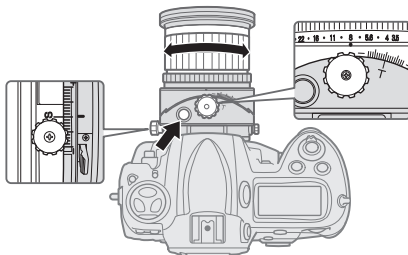


Fig. 10

- 1 Ställ bländaren på max genom att trycka på knappen för bländarstopp, och fokusera genom att vrida på fokuseringsringen.
  - 2 Innan fotografering, tryck på knappen för bländarstopp igen för att stoppa bländaren.
- När du använder Nikon D3, D700 eller D300-kamera, kan du ta en bild utan att använda knappen för minskning av bländartid (bländartalet kan minskas till önskad bländartid automatiskt genom att trycka på slutarknappen utan att trycka på knappen för minskning av bländartid). Alternativt kan knappen för minskning av bländartid användas.
  - När tilt och/eller skift används, kan inte kamerans elektroniska sökare användas för att bekräfta rätt fokusering. Fokus bör bekräftas genom att kontrollera bilden i kamerans sökare.
  - När du ändrar vinkeln på tiltningen och/eller skift efter fokusering kommer föremålet att komma ut fokus.

### Infraröd kompensation

Vid fotografering med infrafröd film, montera ett rödfilter (R60) på objektivet och kompensera fokuseringen manuellt. Fokusera först motivet manuellt. Kompensera fokus genom att vrida fokusringen med önskat värde på avståndsskalan ("0,5 m" i fig. 11) till **A** ("8" på skärpedjupsskalan i fig. 11). Montera ett R60-filter vid infraröd fotografering.



## 9. Skärpedjup

- Ungefärligt djup kan bestämmas genom att kontrollera skärpedjupsskalan.
- Genom att använda knappen för bländarstopp eller knapp för granskning av skärpedjup (med D3, D700 eller D300), kan skärpedjupet kontrolleras genom kamerans sökare.
- För vidare information, se s 222.

**OBS:** När objektivet tiltats, kan varken skärpedjupet eller avståndsskalan på objektivet användas. (Båda skalor kan bara användas när objektivet är skiftat.)

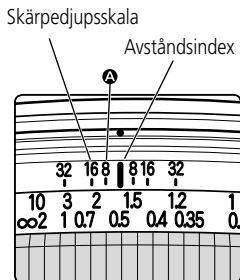


Fig. 11

## 10. Ta blyxbilder med kamerans inbyggda blyx

Förebygg vinjettering genom att inte använda motljusskyddet, och ta bilder enligt nedanstående fotograferingsavstånd.

**OBS:** Följande begränsningar gäller bara för fotografering utan tiltning och/eller skiftning. När kamerans inbyggda blyx används för att fotografera med tilt/skift, kommer vinjetteringen att bli kraftigare än vid fotografering utan tilt/skift. Det rekommenderas inte att använda kamerans inbyggda blyx för fotografering med tilt/skift.

Kameror	Tillgängliga fotograferingsavstånd
D700	1,5 m eller längre
D300, D200, D100	1 m eller längre
D80, D70-serien, D50	2 m eller längre
D60, D40-serien	3 m eller längre
Övriga kameror	Vinjettering uppträder vid alla fotograferingsavstånd

## 11. Rekommenderade mattskivor

Olika utbytbara mattskivor finns för vissa Nikon SLR-kameror för att passa alla fotograferingssituationer. De som rekommenderas tillsammans med detta objektiv är:

Skärm Kamera	A	B	C	E	EC-B EC-E	F	G1 G4	G2	G3	J	K	L	M	P	U
F6	⊙	⊙	—	⊙	—	—	—	—	—	⊙	—	⊙	—	—	—
F5+DP-30	⊙	⊙	—	⊙	⊙	—	—	○ (+1.0)	—	⊙	—	⊙	—	—	—
F5+DA-30	⊙ (+1.0)	⊙	—	⊙	⊙ (+0.5)	—	—	—	○	⊙ (+0.5)	—	⊙ (+1.0)	—	—	—
F4+DP-20	—	⊙ (+1.0)	—	⊙ (+1.0)	—	—	—	⊙	—	⊙ (+1.0)	⊙ (+1.0)	—	—	⊙ (+1.0)	—
F4+DA-20	—	⊙ (+1.0)	—	⊙ (+1.0)	—	—	—	○ (+0.5)	—	⊙ (+1.0)	⊙ (+1.0)	—	—	⊙ (+1.0)	—

⊙: Utmärkt fokusering

○: Acceptabel fokusering

En lätt vinjettering eller moirémönster syns i sökaren, men inte på filmen.

— : Inte tillgängligt.

( ): Anger hur mycket exponeringskompensation som behövs (endast centrumvägd mätning). För F6-kameror, kompensera genom att välja "Annan skärm" i Anpassade inställningar, "b6: Screen comp." och ställ in EV-nivån från -2,0 till +2,0 i steg om 0,5 EV. När en annan skärm än typ B eller E används, måste "Annan skärm" väljas även när det nödvändiga kompensationsvärdet är "0" (ingen kompensering nödvändig). För F5-kameror, kompensera genom att använda Anpassad inställning #18 på kamerahuset. För kameror i F4-serien, kompensera genom att använda knapparna för exponeringskompensation för mattskivan.

Se kamerahusets användarhandbok för fler detaljer.

En tom ruta innebär att det inte är tillämpligt. Eftersom skärmtyp M kan användas för både makrofotografering vid en förstoringsgrad på 1:1 och högre och för fotomikrografi, har den andra tillämpningar än andra skärmar.

### **OBS:**

- För F5-kameror är endast mattskivorna EC-B, EC-E, B, E, J, A, L tillgängliga i Matrismätning.
- När mattskivorna B och E används i andra kameror än de som räknats upp ovan, se kolumnerna för B- och E-skivorna.

## **12. Objektivvård**

- När objektivet inte används, ställ tilt och skift på "0". Objektivet har många rörliga delar och lätt bli smutsigt av damm, smuts eller vattendroppar.
- Rengör linsytan med en blåspensel. Använd en mjuk, ren bomullstrasa eller en linsduk fuktad med etanol (alkohol) för att ta bort smuts och fläckar. Torka i en cirkulär rörelse från mitten ut mot ytterkanten; se till att inte röra vid andra delar av objektivet eller lämna några spår.
- Använd aldrig thinner eller bensen för att rengöra objektivet eftersom det kan skada det, orsaka brand eller orsaka hälsoproblem.
- För att skydda det främre linselementet rekommenderas att använda ett NC-filter alltid. Ett motljusskydd hjälper till att skydda den främre delen av objektivet.
- Sätt på både främre och bakre linsskyddet när objektivet förvaras i objektivväskan.
- Förvara objektivet på en sval, torr plats, när det inte kommer att användas under en längre period, för att förhindra mögel. Förvara också objektivet så att det inte utsätts för direkt solljus eller kemikalier som kamfer eller naftalin.
- Få inte vatten på objektivet eller tappa det i vatten eftersom detta kommer att orsaka rost och funktionsfel.
- Förstärkt plast används i vissa delar av objektivet. Lämna aldrig objektivet på en mycket varm plats, för att undvika skador.

## **13. Standardtillbehör**

- 77 mm främre objektivlock som snäpps på LC-77
- Bakre objektivlock LF-1
- Bayonet hood HB-41 • Flexibel objektivväska CL-1120

## 14. Tillvalsutrustning

- 77 mm screw-in filter

## 15. Specifikationer

<b>Objektivtyp:</b>	D-typ NIKKOR-objektiv med inbyggd CPU och Nikon bajonettfattning
<b>Fokallängd:</b>	24 mm
<b>Maximal bländare:</b>	f/3,5
<b>Linskonstruktion:</b>	13 element i 10 grupper (3 ED, 3 asfärska och några nanokristallbelagda linselement)
<b>Bildvinkel:</b>	84° med 35 mm-format (135) Nikon film SLR-kameror och Nikon FX-format digitala SLR-kameror 61° med Nikons digitala SLR-kameror i DX-format; 71° med IX240 systemkameror
<b>Maximal avbildningsskala:</b>	1/2,7
<b>Avståndsinformation:</b>	Visas i kamerahuset
<b>Fokusering:</b>	Manuellt via separat fokusring
<b>Avståndsskala för fotografering:</b>	Graderad i meter och fot från 0,21 m till oändlighet ( $\infty$ )
<b>Minsta möjliga fokuseringsavstånd:</b>	0,21 m
<b>Antal slutarblad:</b>	9 st. (rundade)
<b>Bländare:</b>	Elektronisk automatisk/Inställning av bländare med ett tryck
<b>Bländarskala:</b>	f/3,5—f/32

**Linsrörelse:** Skift och tiltrörelser vid räta vinklar (de två inställningarna kan modifieras mot en extra avgift, för att kunna röra sig i samma [parallella] riktning. Ratten för skiftlåset kan också bytas mot en större, men den nya ratten kan påverka monteringen av objektivet på kameran eller objektivets funktion. Kontakta en auktoriserad Nikon servicerepresentant för ytterligare information.)

Maksimal skift:  $\pm 11,5$  mm

Maksimal tilt:  $\pm 8,5^\circ$

**Objektivrotation:**  $90^\circ$  åt höger och vänster (klick-stop för var  $30^\circ$ )

**Exponeringsmätning:** Via fullbländare

**Storlek:** 77 mm (P = 0,75 mm)

**Mått:** Ungefär 82,5 mm diameter x 108 mm utstick från objektivets monterade fläns

**Vikt:** Ungefär 730 g

*Specifikationer och design kan ändras utan meddelande eller skyldighet från tillverkarens sida.*

Se

## Рекомендации по безопасной эксплуатации изделия

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

#### Не разбирайте устройство

Прикосновение к внутренним частям фотокамеры или объектива может привести к получению травм. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами. В случае повреждения корпуса фотокамеры или объектива в результате падения или другого происшествия отключите сетевой блок питания и/или извлеките батарею и доставьте устройство для проверки в ближайший авторизованный сервисный центр Nikon.

#### При появлении неисправности немедленно выключите фотокамеру

При появлении дыма или запаха, исходящего от фотокамеры или объектива, немедленно извлеките батарею; соблюдайте меры предосторожности, чтобы не получить ожоги. Продолжение работы с устройством может привести к получению травм. После извлечения батареи или отключения источника питания доставьте изделие для проверки в ближайший авторизованный сервисный центр компании Nikon.

#### Не используйте фотокамеру или объектив при наличии легковоспламеняющихся газов

Не работайте с электронным оборудованием при наличии в воздухе легковоспламеняющихся газов — это может привести к взрыву или пожару.

#### Не смотрите на солнце через объектив или видоискатель

Взгляд на солнце или другой яркий источник света через объектив или видоискатель может вызвать необратимое ухудшение зрения.

#### Храните устройство в недоступном для детей месте

Примите особые меры предосторожности во избежание попадания батарей и других небольших предметов в рот детям.


#### Во время эксплуатации фотокамеры или объектива соблюдайте следующие меры предосторожности

- Храните фотокамеру или объектив в сухом месте. Несоблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током.
- Не держите фотокамеру и не прикасайтесь к ней мокрыми руками. Несоблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током.
- При съемке с подсветкой сзади не допускайте попадания солнечных лучей в кадр. Солнечные лучи могут сфокусироваться в корпус объектива и стать причиной пожара. Кроме того, причиной пожара могут стать солнечные лучи, попадающие на корпус в непосредственной близости от видоискателя.
- Если объектив не планируется использовать на протяжении длительного времени, присоедините заднюю и переднюю крышки и поместите объектив на хранение в место, которое не подвержено воздействию прямых солнечных лучей. При несоблюдении этого требования возникает вероятность возникновения пожара, поскольку объектив может фокусировать солнечные лучи на окружающих предметах.
- Соблюдайте осторожность при сдвиге и/или изменении угла наклона объектива. Неосторожность может привести к защемлению пальцев между объективом и корпусом камеры или появлению царапин от объектива на корпусе камеры.

Благодарим вас за покупку объектива Nikon PC-E NIKKOR 24mm f/3.5D ED.

## 1. Компоненты

- |                             |                           |                        |
|-----------------------------|---------------------------|------------------------|
| ① Бленда                    | ⑪ Метка диафрагмы         | ⑲ Кремальера           |
| ② Метка крепления бленды    | ⑫ Кремальера регулировки  | регулировки сдвига     |
| ③ Метка фиксации бленды     | угла наклона              | ⑳ Шкала сдвига         |
| ④ Установочная метка бленды | ⑬ Шкала наклона           | ㉑ Поворотный рычажок   |
| ⑤ Указатель расстояния      | ⑭ Метка вращения          | ㉒ Кнопка               |
| ⑥ Шкала глубины резкости    | ⑮ Установочная метка      | разблокировки сдвига   |
| ⑦ Шкала расстояния          | ⑯ Резиновый уплотнитель   | ㉓ Кнопка разблокировки |
| ⑧ Фокусировочное кольцо     | крепления объектива       | механизма угла наклона |
| ⑨ Кольцо диафрагмы          | ⑰ Контакты управления     |                        |
| ⑩ Шкала диафрагмы           | ⑱ Кнопка диафрагмирования |                        |

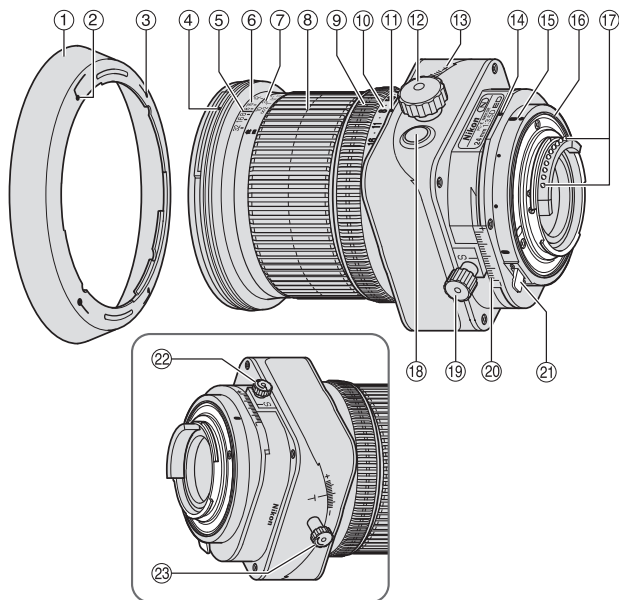

Ru

## 2. Основные особенности

Это перевернутый объектив с возможностью контроля перспективы (РС), который позволяет выделить или скорректировать ближний и дальний планы, или контролировать глубину резкости. С его помощью также можно корректировать искажения, вызванные неверным углом съемки. Кроме того, вы можете использовать механизм сдвига и наклона объектива, чтобы удерживать в фокусе всю плоскость объекта, если он не параллелен камере.

- Объектив оснащен системой автоматической регулировки диафрагмы. При установке на фотокамеры Nikon D3, D700 или D300 данный объектив предоставляет возможность использовать все режимы экспозиции во время съемки, не прибегая к помощи кнопки диафрагмирования.
- При установке этого объектива на фотокамеру Nikon, оснащенную системой цветного матричного 3D замера экспозиции, можно повысить точность управления экспозицией за счет того, что информация о расстоянии до объекта съемки передается от объектива в фотокамеру (без сдвига и/или наклона) (с максимальной диафрагмой при установке на камеры).
- Использование девятилепестковой диафрагмы с практически круглым отверстием обеспечивает красивое “размытие” заднего фона и переднего плана.
- Нанокристаллическое антибликовое покрытие, нанесенное на некоторые элементы объектива, гарантирует получение четких снимков отличного качества в любых условиях — от съемки при солнечном освещении до съемки в помещениях при свете прожекторов.
- Минимальное расстояние фокусировки - 0,21 м.
- К передней части объектива можно прикрепить две дистанционно управляемые беспроводные вспышки SB-R200\*.

\* При прикреплении вспышки SB-R200 закрутите кремальеру разблокировки сдвига. В противном случае объектив может сдвинуться вниз под тяжестью SB-R200. Не рекомендуется наклонять и/или сдвигать объектив с прикрепленной вспышкой SB-R200.

### Примечание о ручках функций сдвига/наклона

При повороте ручек сдвига/наклона объектив фиксируется не полностью. Это не говорит о неисправности. Слишком сильное закручивание ручек функций сдвига/наклона, с целью фиксации объектива или принудительного сдвига/наклона из зафиксированного положения может повредить объектив.



### 3. Совместимые фотокамеры и доступные функции

Использование доступных функций объектива может быть связано с некоторыми ограничениями. Подробные сведения см. в руководстве по эксплуатации фотокамеры.

Фотокамеры		Автоматическая установка диафрагмы	Выбор предустановленного режима работы диафрагмы одним нажатием	Наклон/сдвиг	Установка на камеру	Режим экспозиции*1			
						P <sup>2</sup>	S	A	M
D3	*3	✓	✓	✓	✓	✓			
D700, D300	*4	✓	✓	✓*5	✓*6				
Серия D2, серия D1, D200, D100, D80, серия D70, D60, D50, серия D40, F6, F5, серия F4*7, F100, серия F80, Серия F75, Серия F65, Pronea 600i	*8 *9	—	✓	✓*5	✓*6	—	—	—	✓
F90X, серия F90, серия F70, серия F60, серия F55, серия F50, F-401x, F-401s, F-401, F-801s, F-601M, F3AF, F-601, F-501, Pronea S, камеры Nikon MF (кроме F-601M)		—	—	—	—	—	—	—	—

✓: Возможно —: Невозможно

\*1 При сдвиге и/или наклоне объектива экспозиция будет неверной.

\*2 Режим P включает в себя режим AUTO (универсальная программа) и систему с варипрограммой.

\*3 Если питание объектива или камеры выключается (включая использование функции автоматического отключения экспонометра) при закрытии диафрагмы объектива, лепестки диафрагмы полностью откроются до максимального значения диафрагмы. Это не говорит о неисправности.

\*4 Закрытие диафрагмы объектива активирует функцию AE-L (блокировка автоматического выбора экспозиции).

- \*5 Будьте осторожны при смене или наклоне объектива. Неосторожность может привести к появлению царапин на корпусе камеры.
- \*6 См. “Установка объектива” (стр. 103)
- \*7 Лепестки диафрагмы открываются и закрываются после каждого нажатия кнопки затвора, экспозиция для непрерывной съемки будет неверной.
- \*8 Если питание объектива или камеры выключается (включая использование функции автоматического отключения экспонометра) при закрытии диафрагмы объектива, диафрагма объектива остаётся в том положении, в котором было произведено отключение. После повторного включения камеры или при лёгком нажатии кнопки затвора камеры лепестки диафрагмы один раз открываются и закрываются. Это не говорит о неисправности.
- \*9 Если функция автоматического отключения экспонометра выключает камеру при закрытии диафрагмы объектива, перед съемкой слегка нажмите спусковую кнопку затвора, чтобы отобразить выбранное значение диафрагмы на ЖКД камеры или в видоискателе. В противном случае при полноценном нажатии на кнопку затвора может произойти неверная установка экспозиции.

### ■ Кнопка диафрагмирования (выбор предустановленного режима работы диафрагмы одним нажатием)

- Рабочее отверстие объектива можно уменьшить от максимального до выбранного размера нажатием кнопки диафрагмирования. Повторное нажатие на кнопку приведет к полному открытию диафрагмы. Проверить затемнение линзы диафрагмой можно при помощи видоискателя камеры или посредством визуального осмотра через переднюю линзу объектива.
- Даже при максимальной диафрагме после отмены диафрагмирования на экране на корпусе камеры отображается предустановленное значение диафрагмы.
- При пользовании камерами D3, D700 или D300 диаметр отверстия диафрагмы автоматически изменяется до установленного значения после нажатия кнопки затвора, даже если диафрагма полностью открыта (максимальная диафрагма) перед съемкой. Если питание объектива или камеры выключается (также путём использования функции автоматического отключения экспонометра) после закрытия диафрагмы объектива нажатием кнопки остановки диафрагмы, остановка диафрагмы отменяется, и лепестки диафрагмы полностью откроются до максимального значения диафрагмы.

## ■ Внимание!


- Если объектив установлен на камеру другой модели, нежели D3, соблюдайте осторожность при сдвиге, изменении угла наклона или вращении объектива. В противном случае объектив может поцарапать корпус камеры.
- Данный объектив является объективом с ручной фокусировкой, автоматическая фокусировка невозможна даже при установке режима фокусировки камеры на AF (Автофокус).
- Использование функции сдвига/наклона может вызвать эффект виньетирования или легкое изменение цвета. (Виньетирование – затемнение углов вокруг изображения).
- При присоединении объектива к цифровой зеркальной фотокамере Nikon формата DX, например, к фотокамере серии D2 или фотокамере D300, угол зрения объектива становится равным  $61^\circ$ , а фокусное расстояние (в эквиваленте для 35-мм пленочной фотокамеры) становится приблизительно равным 36 мм.
- Старайтесь не загрязнять и не повреждать контакты управления.
- В случае повреждения резинового уплотнителя крепления объектива обратитесь к авторизованному дилеру компании Nikon или в сервисный центр для проведения ремонта.
- При низких температурах следует использовать в фотокамере новые или полностью заряженные аккумуляторы.

## 4. Установка объектива

- 1** При помощи кремальер регулировки угла наклона и сдвига установите значения сдвига и наклона, равные 0 (**рис. 2**).

### Примечание:


Не присоединяйте/отсоединяйте объектив к камере/от камеры при использовании функций изменения угла наклона, сдвига и/или вращения, а также без блокировки каждой кремальеры. В противном случае такая попытка может привести к защемлению пальцев между объективом и корпусом камеры или появлению царапин от объектива на корпусе камеры.

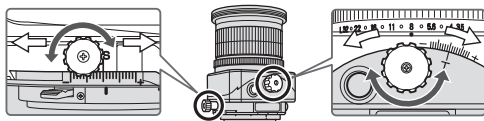

**Рис. 2**

- 2** Установите кремальеры регулировки угла наклона и сдвига в нужное положение (**рис. 3**).

**Примечание:** Излишне плотное закручивание может повредить кремальеры.



**Рис. 3**

- 3 Отключите питание камеры, совместите установочные отметки на объективе и камере, затем поверните объектив против часовой стрелки до фиксации его в требуемом положении (рис. 4).
- Установка объектива на включенную камеру может вызвать сбой в работе камеры.

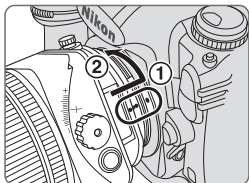


Рис. 4

## 5. Использование крышки для байонета NB-41

Выровняйте указатель крепления крышки объектива (☐) на крышке (любой из двух указателей) с указателем установки крышки объектива на объективе и поверните крышку по часовой стрелке до щелчка.

- Убедитесь, что установочная метка бленды совпадает с меткой фиксации бленды (—○).
- При неправильном подсоединении бленды может наблюдаться виньетирование.
- Для удобства подсоединения или отсоединения бленды держите ее за основание с меткой крепления, а не за наружную кромку.
- Для хранения бленды присоединяйте ее в обратном положении.

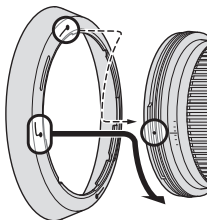


Рис. 5

## 6. Определение экспозиции

■ При пользовании фотокамерой Nikon D3, D700 или D300

- 1 При помощи кремальер регулировки угла наклона и сдвига установите значения сдвига и наклона, равные 0 (рис. 2).
- 2 Установите режим экспозиции фотокамеры.
- 3 В режиме экспозиции A или M установите диафрагму при помощи кольца диафрагмы или диска управления фотокамеры. При использовании диска управления фотокамеры установите диафрагму на фиксированное минимальное значение (L) (рис. 6). В режиме P или S установите диафрагму при помощи диска управления камеры.

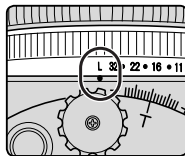


Рис. 6

## ■ При использовании другими фотокамерами Nikon

- 1 При помощи кремальер регулировки угла наклона и сдвига установите значения сдвига и наклона, равные 0 (рис. 2).
  - 2 Установите режим экспозиции фотокамеры на М.
  - 3 Нажмите кнопку диафрагмирования, чтобы полностью открыть диафрагму, установите кольцо диафрагмы в положение 3,5 (максимальная диафрагма) и выставите выдержку для правильной экспозиции.
  - 4 Установите требуемую диафрагму путем вращения кольца диафрагмы и измените выдержку на такое же количество шагов.
- При установке кольца диафрагмы на фиксированное минимальное значение (L) диафрагма фиксируется на значении  $f/32$  (минимальная диафрагма).
  - Устанавливайте диафрагму с помощью кольца диафрагмы объектива, в том числе и на фотокамерах, на которых требуется устанавливать диафрагму посредством диска управления. Данное действие не требуется при работе с фотокамерой, в пользовательских настройках которой указано "установка диафрагмы с помощью кольца диафрагмы объектива".

## ■ Определение экспозиции (с внешним экспонометром)

- 1 При помощи кремальер регулировки угла наклона и сдвига установите значения сдвига и наклона, равные 0 (рис. 2).
  - 2 Установите режим экспозиции фотокамеры на М.
  - 3 Установите требуемую диафрагму при помощи кольца диафрагмы объектива или диска управления фотокамеры и отметьте значение диафрагмы, отображаемое на ЖК-панели или установленное посредством кольца диафрагмы. Установите значение диафрагмы на внешнем экспонометре, чтобы определить экспозицию, и задайте выдержку.
- При использовании фотокамеры другой модели, нежели D3, D700 или D300, устанавливайте диафрагму с помощью кольца диафрагмы объектива, в том числе и на фотокамерах, на которых требуется устанавливать диафрагму посредством диска управления. Данное действие не требуется при работе с фотокамерой, в пользовательских настройках которой указано "установка диафрагмы с помощью кольца диафрагмы объектива".

## 7. Функция сдвига/наклона

### ■ Внимание

- Для правильной съемки рекомендуется использовать штатив.
- Излишне плотное закручивание может повредить кремальеры.
- Использование функции сдвига/наклона может вызвать эффект виньетирования. (Виньетирование – затемнение углов вокруг изображения). Во избежание этого закройте диафрагму (выберите большее число F) или задайте величину поправки экспозиции перед съемкой.

- Определение правильной экспозиции при использовании функции сдвига/наклона требует навыка. Мы рекомендуем сделать серию пробных снимков для формирования и закрепления навыка использования функции сдвига/наклона при съемке.
- Если объектив установлен на фотокамеру другой модели, нежели D3, соблюдайте осторожность при сдвиге и/или изменении угла наклона объектива. Неосторожность может привести к защемлению пальцев между объективом и корпусом камеры или появлению царапин от объектива на корпусе камеры.

## ■ Функция сдвига

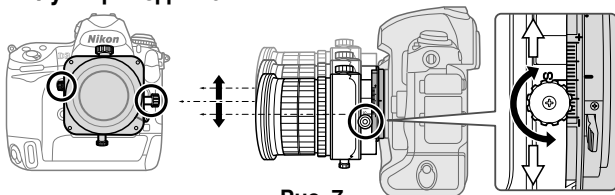


Рис. 7

При вращении кремальеры регулировки сдвига объектив сдвигается в горизонтальной плоскости (или вертикальной, если объектив повернут) параллельно корпусу фотокамеры ( $\pm 11,5\text{ мм}$ ). Посредством сдвига можно изменить компоновку кадра снимка без перемещения фотокамеры.

Это позволит устранить искажения перспективы объекта или исключить из кадра нежелательные элементы впереди основного объекта съемки (стр. 195).

- После сдвига закрутите кремальеру разблокировки сдвига, чтобы зафиксировать положение объектива.

**Примечание:** При сдвиге объектива соблюдайте осторожность, чтобы не защемить пальцы между объективом и выступом под хват на корпусе фотокамеры.

## ■ Функция наклона

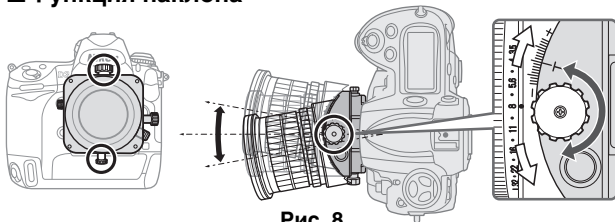


Рис. 8

При вращении кремальеры регулировки угла наклона угол наклона объектива относительно корпуса камеры изменяется в пределах  $8,5^\circ$  в вертикальной плоскости (или горизонтальной, если объектив повернут). За счет изменения угла наклона можно обеспечить четкий фокус всей плоскости объекта, если она не параллельна камере или сфокусироваться на небольших участках объекта, параллельных камере (стр. 195).

- После изменения угла наклона закрутите кремальеру разблокировки наклона, чтобы зафиксировать положение объектива.
- Помните, что при изменении угла наклона объектива меняется и изображение в видоискателе.
- Изменение угла наклона объектива делает невозможным использование ни шкалы глубины резкости, ни шкалы расстояния на тубусе объектива.

## ■ Вращение

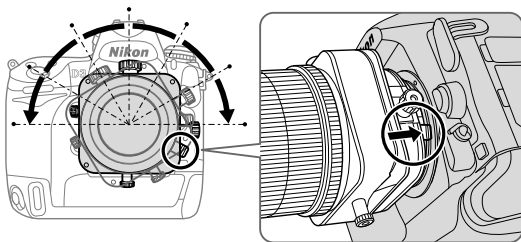


Рис. 9

Данный объектив можно вращать вправо или влево на угол до  $90^\circ$ . За счет вращения объектива можно сменить плоскости сдвига и наклона с горизонтальной на вертикальную в первом случае и наоборот во втором случае.

- Перед вращением объектива установите значения сдвига и наклона на 0 при помощи кремальер регулировки.

### Примечание:

При вращении объектива с использованием функций сдвига и/или наклона соблюдайте осторожность, чтобы не защемить пальцы между объективом и корпусом фотокамеры или не поцарапать корпус камеры объективом.

Невыполненная блокировка кремальер грозит такими же последствиями.

- Нажмите на поворотный рычажок и поверните объектив, удерживая его за прямоугольные части.
- Шаг поворота, отмечаемый щелчком, составляет  $30^\circ$  (как вправо, так и влево). При  $30^\circ$  и  $60^\circ$  можно поворачивать объектив без нажатия на поворотный рычажок.

## 8. Фокусировка

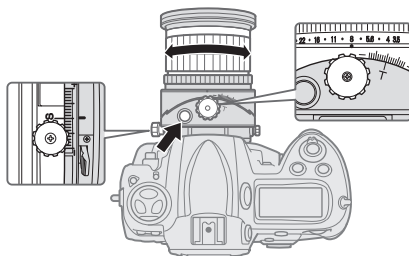


Рис. 10

- 1 Установите максимальную диафрагму при помощи кнопки диафрагмирования и наведите на резкость с помощью фокусировочного кольца.
- 2 Перед фотографированием повторно нажмите кнопку диафрагмирования для затемнения линзы диафрагмой.
  - При использовании камеры Nikon D3, D700 или D300 можно фотографировать, не используя кнопку диафрагмирования (диафрагму можно затемнить до выбранного значения автоматически, нажав спусковую кнопку затвора, не нажимая кнопку диафрагмирования). Либо можно использовать кнопку диафрагмирования.
  - При использовании функции сдвига и/или наклона использование электронного дальномера камеры для подтверждения правильной фокусировки невозможно. Правильность фокусировки проверяется визуально через видоискатель.
  - Изменение угла наклона и/или сдвига после фокусировки приведет к расфокусированию.

### Поправка при инфракрасной съёмке

Для фотографий, снимаемых на инфракрасную плёнку, установите на объектив красный (R60) фильтр и вручную отрегулируйте фокусировку.

Сначала сфокусируйтесь на объекте вручную. Поверните кольцо фокусировки так, чтобы настроить желаемый номер на шкале расстояния («0,5 м» на рис. 11) на **A** («8» на шкале глубины резко изображаемого пространства на рис. 11) для компенсации фокусировки. Закрепите фильтр R60 для выполнения инфракрасной съёмки.



## 9. Глубина резкости

- Приблизительная глубина резкости определяется по шкале глубины резкости.
- При использовании кнопки диафрагмирования объектива или кнопки предварительного просмотра глубины резкости (диафрагмирования) (на фотокамерах D3, D700 или D300) глубину резкости можно оценить через видоискатель.
- Дополнительные сведения см. на стр. 222.

### Примечание:

Изменение угла наклона объектива делает невозможным использование ни шкалы глубины резкости, ни шкалы расстояния. (Обе шкалы могут быть использованы только при сдвиге объектива).



Рис. 11

## 10. Съёмка на фотокамеру со встроенной вспышкой

Для предотвращения виньетирования не используйте крышку объектива и выполняйте съёмку в соответствии с указанными ниже расстояниями до объекта съёмки.

### Примечание:

Следующие ограничения применимы только к съёмке без сдвига и/или наклона объектива. При использовании встроенной вспышки во время съёмки со сдвигом/наклоном объектива эффект виньетирования будет значительнее, чем при съёмке без сдвига/наклона. Не рекомендуется использовать встроенную вспышку при съёмке со сдвигом/наклоном объектива.

Фотокамеры	Разрешенное съёмочное расстояние
D700	1,5 м и больше
D300, D200, D100	1 м и больше
D80, серия D70, D50	2 м и больше
D60, серия D40	3 м и больше
Другие фотокамеры	Эффект виньетирования присутствует при съёмке на любом расстоянии

## 11. Рекомендуемые фокусируемые экраны

Сменные фокусируемые экраны, доступные для определенных зеркальных фотокамер Nikon, помогают осуществлять съемку практически в любых ситуациях. С этим объективом рекомендуется использовать следующие фокусируемые экраны:

Экран Фотокамера	A	B	C	E	EC-B EC-E	F	G1 G4	G2	G3	J	K	L	M	P	U
F6	⊙	⊙	—	⊙	—	—	—	—	—	⊙	—	⊙	—	—	
F5+DP-30	⊙	⊙		⊙	⊙	—		○ (+1.0)		⊙	—	⊙		—	
F5+DA-30	⊙ (+1.0)	⊙		⊙	⊙ (+0.5)	—			○	⊙ (+0.5)	—	⊙ (+1.0)		—	
F4+DP-20	—	⊙ (+1.0)		⊙ (+1.0)	—			⊙		⊙ (+1.0)	⊙ (+1.0)	—		⊙ (+1.0)	
F4+DA-20	—	⊙ (+1.0)		⊙ (+1.0)	—			○ (+0.5)		⊙ (+1.0)	⊙ (+1.0)	—		⊙ (+1.0)	

⊙ : Исключительное качество фокусировки

○ : Приемлемое качество фокусировки

Небольшое виньетирование или муар могут иметь место в видоискателе, но не на пленке.

— : Недоступно

( ) : Обозначает необходимую величину поправки экспозиции (только при использовании центрально-взвешенного замера). При использовании фотокамер F6 для задания величины поправки экспозиции для пользовательской настройки b6 Screen comp. ("Компенсация фокусируемого экрана") выберите вариант Other screen ("Другой экран") и задайте уровень EV в диапазоне от -2,0 до +2,0 с шагом 0,5 EV. При использовании фокусируемых экранов с типами, отличными от B или E, вариант Other screen ("Другой экран") необходимо выбирать даже в том случае, когда значение поправки равно 0 (поправка не требуется). При использовании фотокамер F5 величину поправки экспозиции можно задать с помощью пользовательской настройки #18 (на корпусе фотокамеры). При использовании фотокамер серии F4 величину поправки экспозиции можно задать с помощью диска поправки экспозиции для фокусируемого экрана.

Более подробные сведения см. в руководстве пользователя фотокамеры.

Пустое поле означает, что фокусирующий экран использовать нельзя. Поскольку экран типа М может использоваться как для макросъёмки при увеличении 1:1 и выше, так и для микрофотографирования, его применение отличается от применения других экранов.

**Примечание:**

- При использовании фотокамер F5 для матричного замера экспозиции можно использовать фокусирующие экраны типа ЕС-В, ЕС-Е, В, Е, J, А и L.
- При использовании фокусирующих экранов типа В и Е в фотокамерах, отличных от приведенных в таблице выше, см. столбцы для экранов типа В и Е.

## **12. Уход за объективом**

- Если объектив не используется, установите значения сдвига и наклона, равные 0. Объектив имеет много подвижных деталей и может легко загрязниться при контакте с пылью, грязью или брызгами воды.
- Для очистки поверхности объектива используйте грушу со щеточкой. Для удаления грязи и пятен воспользуйтесь мягкой чистой хлопчатобумажной тканью или специальной салфеткой, смоченной в этаноле (спирте) или средстве для чистки объектива. Протирайте объектив по спирали от центра линзы объектива к ее краям, стараясь не оставлять следов и не затрагивать до остальных частей объектива.
- Во избежание повреждения объектива, риска возникновения пожара или причинения вреда здоровью никогда не используйте для чистки объектива растворители или жидкости на основе бензола.
- Для защиты передней линзы объектива рекомендуется постоянно использовать нейтральный светофильтр. Бленда также помогает защитить переднюю часть объектива.
- Если объектив хранится в чехле, присоедините к объективу заднюю и переднюю крышки.
- Если не предполагается использование объектива на протяжении длительного времени, для предотвращения образования плесени храните объектив в сухом и прохладном месте. Берегите объектив от попадания прямых солнечных лучей и никогда не храните его вместе с веществами на основе нафталина или камфары.
- Избегайте попадания воды на объектив, поскольку это может привести к появлению ржавчины и неправильной работе объектива.
- Некоторые компоненты объектива изготовлены из армированной пластмассы. Во избежание повреждений никогда не подвергайте объектив воздействию высоких температур.

### 13. Стандартные принадлежности

- 77-мм передняя крышка объектива LC-77 • Задняя крышка объектива LF-1
- Байонетная блenda НВ-41 • Мягкий чехол CL-1120

### 14. Дополнительные принадлежности

- 77-мм ввинчиваемые фильтры

### 15. Технические характеристики

<b>Тип объектива:</b>	Объектив NIKKOR типа D со встроенным микропроцессором и байонетом Nikon
<b>Фокусное расстояние:</b>	24 мм
<b>Максимальная диафрагма:</b>	f/3,5
<b>Оптическая схема:</b>	13 элементов в 10 группах (3 ED-элемента, 3 асферических элемента и несколько элементов с нанокристаллическим покрытием)
<b>Угол зрения:</b>	84° при использовании с 35-мм (135) пленочными зеркальными фотокамерами Nikon и цифровыми зеркальными фотокамерами Nikon формата FX 61° при использовании с цифровыми зеркальными фотокамерами Nikon формата DX; 71° при использовании с фотокамерами со стандартом фотопленки IX240
<b>Максимальный масштаб съемки при репродуцировании:</b>	1/2,7
<b>Информация о расстоянии:</b>	Передается в фотокамеру
<b>Фокусировка:</b>	Ручная при помощи отдельного фокусировочного кольца
<b>Шкала расстояния съемки:</b>	Градуирована в метрах и футах, начиная с 0,21 м до бесконечности ( $\infty$ )
<b>Минимальное расстояние съемки:</b>	0,21 м

**Число лепестков диафрагмы:** 9 (скругленные)

**Диафрагма:** Автоматическая с электроприводом/  
Выбор предустановленного режима работы диафрагмы одним нажатием

**Шкала диафрагмы:** f/3,5–f/32

**Движение объектива:** Сдвиг и наклон под прямым углом (механизмы этих двух действий можно модифицировать за дополнительную плату для того, чтобы перемещения происходили в одном направлении [параллельно]. Можно также установить кремальеру разблокировки сдвига большего размера, однако новая кремальера может помешать установке объектива на фотокамеру или работе самого объектива. Для получения дополнительной информации обращайтесь к официальному представителю компании Nikon.)

Максимальное значение сдвига:  $\pm 11,5$  мм  
Максимальное значение наклона:  $\pm 8,5^\circ$

**Поворот объектива:**  $90^\circ$  вправо и влево (с шагом, отмечаемым щелчком, в  $30^\circ$ )

**Замер экспозиции:** Методом с полностью открытой диафрагмой

**Установочный размер:** 77 мм ( $P = 0,75$  мм)

**Размеры:** Прибл. 82,5 мм (диаметр) x 108 мм (длина от крепежного фланца объектива на фотокамере)

**Вес:** Прибл. 730 г

*Технические характеристики и конструкция могут быть изменены без предварительного уведомления или каких-либо обязательств со стороны производителя.*

# Veiligheidsinstructies

## **WAARSCHUWING**

### **Demonteer het toestel niet**

Het aanraken van de interne onderdelen in de camera of het objectief kan leiden tot verwonding. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door bevoegde technici. Als de camera of het objectief onverhoopt openbreekt door een val of ander ongeluk, moet u het product voor onderzoek naar een door Nikon erkende servicedienst brengen nadat u het product heeft losgekoppeld van de stroomtoevoer en/of de accu heeft verwijderd.

### **Schakel het toestel bij storing onmiddellijk uit**

Als er rook of een ongewone geur uit de camera of het objectief komt, moet u de accu direct verwijderen. Let hierbij op dat u geen brandwonden oploopt. Als u de camera of het objectief in dit geval blijft gebruiken, kan dat leiden tot letsel. Nadat de stroomvoorziening is losgekoppeld of verwijderd, kunt u het toestel vervolgens naar een door Nikon erkende servicedienst brengen voor verder onderzoek.

### **Gebruik de camera of het objectief niet in de buurt van ontvlambare gassen**

Als de elektronische apparatuur in de buurt van ontvlambaar gas gebruikt wordt, kan dat een ontploffing of brand veroorzaken.

### **Kijk niet door het objectief of de zoeker naar de zon**

Als u door het objectief of de zoeker naar de zon of een andere sterke lichtbron kijkt, loopt u kans op permanent oogletsel.

### **Houd het toestel buiten bereik van kinderen**

Er moet vooral op gelet worden dat kleine kinderen de batterijen of andere kleine onderdelen niet in hun mond stoppen.


### **Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht bij het gebruik van de camera en het objectief**

- Stel de camera of het objectief niet bloot aan vocht. Als deze namelijk nat worden kan dat leiden tot brand of een elektrische schok.
- Raak het toestel niet aan met natte handen. Als u dit wel doet kan dat leiden tot een elektrische schok.
- Zorg er bij tegenlichtopnamen voor dat de zon zich ver genoeg buiten beeld bevindt. Het zonlicht zou anders in het objectief kunnen vallen en brand kunnen veroorzaken. Als het zonlicht te dicht bij het beeld komt, kan dat ook brand veroorzaken.
- Doe de lensdoppen op de voor- en achterkant van het objectief wanneer het objectief een tijdje niet gebruikt gaat worden en berg de lens op op een plek waar hij niet wordt blootgesteld aan direct zonlicht. Als u dit niet doet, kan dat leiden tot brand omdat het zonlicht door het objectief op een voorwerp gericht kan worden.
- Wees tijdens het shiften en/of tilten voorzichtig met het objectief. Als u namelijk niet goed uitkijkt, kunnen uw vingers tussen het objectief en de camerabody bekneld raken, of kan het objectief krassen maken op de camerabody.

Gefeliciteerd met de aanschaf van het Nikon PC-E NIKKOR 24mm f/3.5D ED objectief.

## 1. Terminologie

- |                                   |                   |   |
|-----------------------------------|-------------------|---|
| ① Zonnekap                        | ⑦ Afstandsschaal  | ⑯ Rubberen pakking van objectiefvatting |
| ② Bevestigingsindex voor zonnekap | ⑧ Scherpstelring  | ⑰ CPU-contacten                         |
| ③ Instelindex voor zonnekap       | ⑨ Diafragmaring   | ⑱ Diafragmeerknop                       |
| ④ Montage-index voor zonnekap     | ⑩ Diafragmaschaal | ⑲ Shiftknop                             |
| ⑤ Afstandsindexlijn               | ⑪ Diafragma-index | ⑳ Shiftschaal                           |
| ⑥ Scherptediepteschaal            | ⑫ Tiltknop        | ㉑ Draaihendel                           |
|                                   | ⑬ Tiltschaal      | ㉒ Shiftvergrendelingsknop               |
|                                   | ⑭ Draai-index     | ㉓ Tiltvergrendelingsknop                |
|                                   | ⑮ Montage-index   |   |

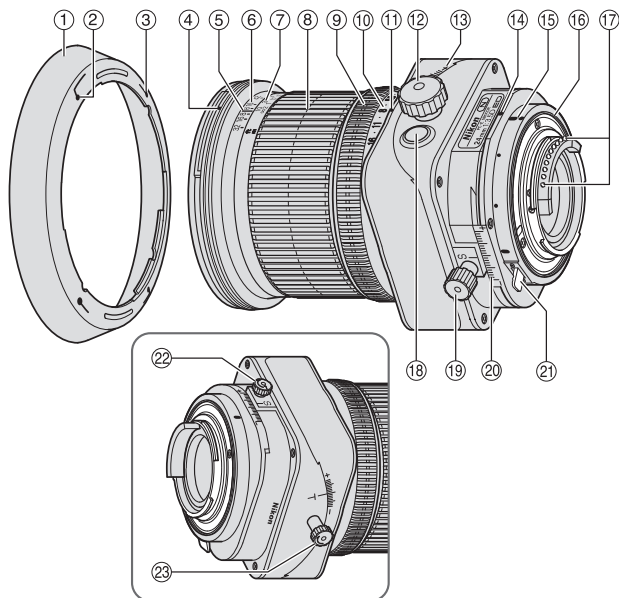

NI

## 2. Belangrijkste functies

Dit is een objectief met retrofocus en perspectiefcorrectie (Perspective Control, of PC) waarmee u het perspectief dichtbij en verder weg kunt corrigeren, of scherptediepte kunt regelen. U kunt er ook vervorming veroorzaakt door de camerahoek mee corrigeren. Daarbij komt ook nog dat u met het tiltshiftmechanisme van de camera scherp kunt stellen op een geheel onderwerpvlak wanneer het niet parallel is met de camera.

- Dit objectief heeft automatische diafragmaregeling. Wanneer dit objectief wordt gebruikt op een Nikon D3-camera, D700-camera of D300-camera kan de gebruiker alle belichtingsstanden gebruiken om foto's te maken zonder de diafragmeerknop te hoeven gebruiken.
- Nog nauwkeurigere regeling van de belichting is mogelijk wanneer dit objectief gebruikt wordt op een Nikon camera met 3D-matrixmeting, omdat afstands informatie voor een onderwerp vanuit het objectief naar de camera gestuurd wordt (zonder tilten en/of shiften) (met het grootst mogelijke diafragma wanneer gemonteerd op camera's).
- Het gebruik van drie asferische en drie ED-lenselementen (Extralage Dispersie) zorgt voor scherpe beelden, vrijwel zonder kleurranden. En dankzij een diafragma van negen lamellen dat een bijna ronde opening oplevert, worden onscherpe delen voor of achter het onderwerp mooi wazig weergegeven.
- De Nano Crystal Coat op sommige van de lenselementen zorgt voor scherpe beelden onder verschillende opnameomstandigheden, van zonnige buitenopnamen tot binnenopnamen met spotlicht.
- De kortste scherpstelafstand is 0,21 m.
- Er kunnen in totaal twee SB-R200 Wireless Remote Speedlights met draadloze afstandsbediening SB-R200 aan de voorkant van het objectief\* worden bevestigd.

\* Bij het bevestigen van een SB-R200, draait u de shiftvergrendelingsknop aan. Doet u niet, dan kan het objectief omlaag shiften door het gewicht van de SB-R200. Wij raden u aan het objectief niet te tilten en/of te shiften zolang de SB-R200 eraan vastzit.

### Opmerking over de shift- en tiltvergrendelingsknoppen

Het objectief wordt niet volledig vergrendeld wanneer de shift- en tiltvergrendelingsknoppen worden gedraaid. Dit is geen defect. Als de shift- en tiltvergrendelingsknoppen te vast worden gedraaid om het objectief te vergrendelen of als het objectief met geweld geshift/getilt wordt wanneer dit vergrendeld is, kunnen er beschadigingen ontstaan.



### 3. Geschikte camera's en beschikbare functies

Er kunnen beperkingen gelden voor de beschikbare functies.

Raadpleeg de handleiding van de camera voor meer informatie.

Camera's		Diafragma-instelling per camera	One-touch vooringestelde diafragma-bediening	Tiltshift	Monteren op een camera	Belichtingsstand *1			
						P*2	S	A	M
D3	*3	✓	✓	✓	✓	✓			
D700, D300	*4	✓	✓	✓*5	✓*6				
D2-serie, D1-serie, D200, D100, D80, D70-serie, D60, D50, D40-serie, F6, F5, F4-serie*7, F100, F80-serie, F75-serie, F65-serie, Pronea 600i	*8 *9	—	✓	✓*5	✓*6	—	—	—	✓
F90X, F90-serie, F70-serie, F60-serie, F55-serie, F50-serie, F-401x, F-401s, F-401, F-801s, F-801, F-601M, F3AF, F-601, F-501, Pronea S, Nikon MF camera's (behalve F-601M)		—	—	—	—	—	—	—	—

✓: Mogelijk —: Niet mogelijk

- \*1 De belichting zal niet juist zijn wanneer het objectief geshift en/of getilt is.
- \*2 P inclusief AUTO (algemeen programma) en onderwerpstanden (Digital Vari-Program).
- \*3 Als de stroomtoevoer naar het objectief wordt afgesloten of de camera wordt uitgeschakeld (ook door middel van de automatische meter-uit functie) tijdens het diafragmeren, zullen de diafragma-lamellen helemaal openen tot het maximale diafragma. Dit is geen storing.
- \*4 Het diafragmeren van het diafragma zal AE-L activeren (AE-vergrendeling).

- \*5 Behandel het objectief voorzichtig tijdens het shiften en/of tilten. Indien dit niet wordt gedaan, kan het objectief krassen op het camerahuis veroorzaken.
- \*6 Zie 'Het objectief bevestigen' (P. 119)
- \*7 Diafragmalemellen openen en sluiten na elke druk op de ontspanknop en de belichting zal niet juist zijn voor continue opnamen.
- \*8 Als de stroomtoevoer naar het objectief wordt afgesloten of de camera wordt uitgeschakeld (ook door middel van de automatische meter-uit functie) tijdens het diafragmeren, zal het diafragma in de gediafragmeerde stand blijven staan. Als de camera weer aangezet wordt, of de ontspanknop van de camera licht wordt ingedrukt, zullen de diafragmalemellen eenmaal openen en dan sluiten. Dit is geen storing.
- \*9 Als de camera wordt uitgeschakeld door middel van de automatische meter-uit functie tijdens het diafragmeren, kunt u de gekozen diafragmawaarde in de camera-LCD of de zoeker weergeven voorafgaand aan een opname door licht op de ontspanknop te drukken. Als u dit niet doet, kan dat leiden tot verkeerde belichting wanneer de ontspanknop helemaal wordt ingedrukt.

## ■ Diafragmeerknop (one-touch vooringestelde diafragmabediening)

- Het diafragma van het objectief kan gediafragmeerd worden van een maximale opening tot een geselecteerde opening door op de diafragmeerknop te drukken. Door wederom de knop helemaal in te drukken zal het diafragma helemaal open gaan. Om te zien of het diafragma gediafragmeerd is of niet, controleer de zoeker van de camera, of controleer het diafragma vanaf de voorkant van het objectief.
- Zelfs bij maximale opening na annulering van het diafragmeren, zal de vooringestelde diafragmawaarde op de camerabody weergegeven worden.
- Als u de D3, D700 of D300 gebruikt, zal het diafragma automatisch gediafragmeerd worden naar een geselecteerde opening wanneer u op de ontspanknop drukt, zelfs wanneer het diafragma helemaal open staat (maximale opening) voordat u een foto maakt. Als de stroomtoevoer naar het objectief wordt afgesloten of de camera wordt uitgeschakeld (ook door middel van de automatische meter-uit functie) tijdens het diafragmeren, zal het diafragmeren geannuleerd worden en zullen de diafragmalemellen helemaal openen tot de maximale opening.


## ■ Belangrijk!

- Als het objectief op een andere camera dan de D3 gemonteerd wordt, moet u altijd voorzichtig zijn bij het shiften, tilten en/of draaien van het objectief. Als u dit nalaat, kan het objectief krasjes maken op de camerabody.
- Dit objectief is een objectief voor handmatige scherpstelling, en autofocus is niet mogelijk, zelfs niet wanneer de schakelaar voor de scherpstelstand op AF staat.
- Het gebruik van de tiltshiftfunctie kan leiden tot enige vignettering of kleurverandering. (Vignettering duidt op de donkere hoeken die zich vormen om het beeld.)
- Bij montage op een Nikon digitale spiegelreflexcamera (Nikon DX-formaat), zoals de D2-serie en de D300, wordt de beeldhoek 61° en bedraagt de brandpuntsafstand in kleinbeeldequivalent circa 36 mm.
- Let erop dat de CPU-contacten niet vuil worden of beschadigd raken.
- Als de rubberen pakking van de objectieffatting is beschadigd, moet u het objectief voor reparatie naar de leverancier of servicedienst van Nikon brengen.
- Bij lage temperaturen mogen geen nieuwe of volledig opgeladen batterijen voor de camera gebruikt worden.

## 4. Het objectief bevestigen

- 1 Zet shift en tilt op 0 door aan de shift- en tiltknoppen te draaien (Afb. 2).


**Opmerking:** Bevestig/ontkoppel het objectief niet aan/van de camera tijdens het tilten, shiften en/of draaien, en zonder elk van deze knoppen te vergrendelen. Als u namelijk niet goed uitkijkt, kunnen uw vingers tussen het objectief en de camerabody bekneld raken, of kan het objectief krassen maken op de camera.



Afb. 2

- 2 Stel de tilt- en shiftknoppen in. (Afb. 3)


**Opmerking:** Als u aan één van deze knoppen te hard draait kan de knop beschadigd raken.



Afb. 3

- 3 Zet de camera uit, breng de montage-indexen op het objectief en de camera op gelijke hoogte en draai het objectief naar links totdat het vergrendeld is. (Afb. 4)

- Het functioneren van de camera kan negatief beïnvloed worden als u het objectief aan de camera bevestigt terwijl de camera ingeschakeld is.

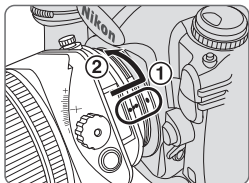


Afb. 4

## 5. Gebruik van de bajonet-zonnekap HB-41

Lijn de bevestigingsindex (L) op de zonnekap (een van de twee indexen) uit met de montage-index op het objectief en draai de zonnekap naar rechts totdat deze in de klikstop vergrendelt.

- Zorg dat de montage-index is uitgelijnd met de instelindex (—o).
- Als de zonnekap niet juist is bevestigd, kan er vignettering optreden.
- Om het bevestigen en verwijderen van de zonnekap te vergemakkelijken, moet u deze onderaan vasthouden rondom de bevestigingsindex voor de zonnekap, en niet bij de buitenrand.
- Om de zonnekap op te bergen, bevestigt u deze omgekeerd op het objectief.

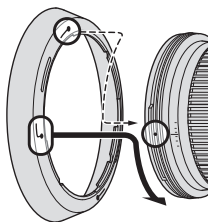


Afb. 5

## 6. Belichting bepalen

■ Als u de Nikon D3-camera, D700-camera of D300-camera gebruikt

- 1 Zet shift en tilt op 0 door aan de shift- en tiltknoppen te draaien. (Afb. 2)
- 2 Selecteer de belichtingsstand van de camera.
- 3 Bij de belichtingsstand A of M, moet u het diafragma instellen met de diafragmaring of de instelknop van de camera. Wanneer u de instelknop van de camera gebruikt, moet u het diafragma instellen op de kleinst mogelijke diafragmavergrendeling (L) (Afb. 6). Bij de stand P of S moet u het diafragma instellen met de instelknop van de camera.

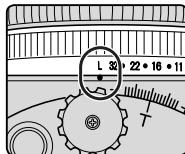

Afb. 6

## ■ Als u andere Nikon camera's gebruikt

- 1 Zet shift en tilt op 0 door aan de shift- en tiltknoppen te draaien. (Afb. 2)
  - 2 Zet de belichtingsstand van de camera op M.
  - 3 Druk op de diafragmeerknop om het diafragma helemaal te openen, stel de diafragmaring op '3,5' (maximale opening), en stel de sluitertijd in voor de juiste belichting.
  - 4 Selecteer het gewenste diafragma door aan de diafragmaring te draaien, en verander de sluitertijd met hetzelfde aantal stappen.
- Het instellen van de diafragmaring op de kleinst mogelijke diafragmavergrendeling (L) zet het diafragma vast op f/32 (kleinst mogelijke diafragma).
  - Stel het diafragma in met de diafragmaring van het objectief, ook al gebruikt u een camera die vereist dat diafragma wordt ingesteld met de instelknop. Op een camera dat het menu voor persoonlijke instelling 'diafragma instellen met de diafragmaring van het objectief' heeft, is deze instelling niet nodig.

## ■ Belichting bepalen (met een externe belichtingsmeter)

- 1 Zet shift en tilt op 0 door aan de shift- en tiltknoppen te draaien. (Afb. 2)
  - 2 Zet de belichtingsstand van de camera op M.
  - 3 Selecteer het gewenste diafragma door gebruik te maken van de diafragmaring van het objectief of de instelknop van de camera, en lees de diafragma waarde van het LCD-scherm van de camera of geselecteerde diafragmaring waarde. Voer de diafragma waarde in op de externe belichtingsmeter om de belichting te bepalen, en stel de sluitertijd in.
- Als u een andere camera dan de D3, D700 of D300 gebruikt, moet u het diafragma instellen met de diafragmaring van het objectief, ook al gebruikt u een camera die vereist dat diafragma wordt ingesteld met de instelknop. Op een camera dat het menu voor persoonlijke instelling 'diafragma instellen met de diafragmaring van het objectief' heeft, is deze instelling niet nodig.


## 7. De tiltshiftfunctie

### ■ Belangrijk

- Voor goede opnamen wordt aanbevolen om een driepootstatief te gebruiken.
- Als u aan elke knop te hard draait, kan dat leiden tot beschadiging.
- Het gebruik van de tiltshiftfunctie kan leiden tot enige vignettering. (Vignettering duidt op de donkere hoeken die zich vormen om het beeld.) Om dit tegen te gaan, sluit het diafragma (kies een groter f-getal), of compenseer de belichting voordat u de foto maakt.

- Het bepalen van de juiste belichting bij shift en/of tilt vereist enige ervaring. We raden u aan om eerst een aantal proeffoto's te maken totdat u zich op uw gemak voelt met deze handeling.
- Als het objectief op een andere camera dan de D3 gemonteerd wordt, moet u altijd voorzichtig zijn bij het shiften en/of tilten van het objectief. Als u namelijk niet goed uitkijkt, kunnen uw vingers tussen het objectief en de camera bekneld raken, of kan het objectief krassen maken op de camera.

## ■ De shiftfunctie

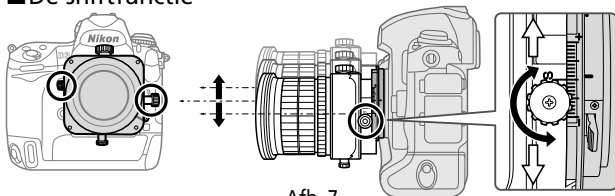

Afb. 7

Wanneer er aan de shiftknop gedraaid wordt, zal het objectief in horizontale richting parallel met de camerabody verplaatst worden (of in verticale richting als het objectief gedraaid is) ( $\pm 11,5$  mm).


Door te shiften, kunt u het beeld van de opname herschikken zonder de camera te verplaatsen.

Hiermee kunt u de perspectiefvertekening van het onderwerp corrigeren of ervoor zorgen dat ongewenste voorwerpen niet voor het hoofdonderwerp staan (p. 195).

- Na het shiften moet u de shiftvergrendelingsknop indrukken om de shiftstand van het objectief vast te zetten.

**Opmerking:** Kijk bij het shiften van het objectief uit dat uw vingers niet bekneld raken tussen het objectief en de handgreep van de camerabody.

## ■ De tiltfunctie

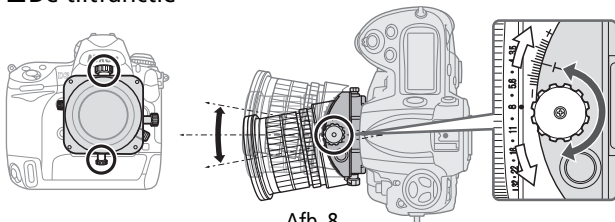


Afb. 8

Door aan de tiltknop te draaien, zal het objectief omhoog of omlaag kantelen (of naar links of rechts als het objectief gedraaid is) op een hoek van  $\pm 8,5^\circ$  ten opzichte van de camerabody. Door te tilten kunt u goed scherpstellen op het hele onderwerpvlak wanneer dit vlak niet parallel is met de camera of scherpstellen op kleine delen van het onderwerp die parallel liggen met de camera (p. 195).

- Na het tilten moet u de tiltvergrendelingsknop indrukken om de tiltstand van het objectief vast te zetten.
- Let erop dat het tilten van het objectief ook het beeld in de zoeker zal veranderen.
- Wanneer het objectief getilt is, kunnen de scherptediepteschaal en de afstandsschaal op de objectiefcilinder niet meer gebruikt worden.

## ■ Draaien

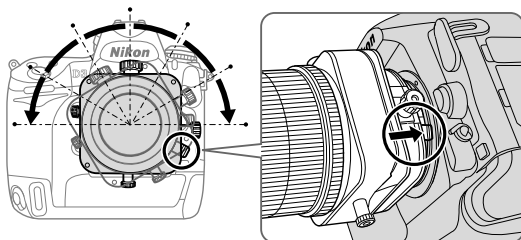

Afb. 9


Dit objectief kan tot  $90^\circ$  naar rechts of links gedraaid worden. Door het objectief te draaien, kan de shiftfunctie omgezet worden voor verticaal gebruik, en kan de tiltfunctie omgezet worden voor horizontaal gebruik.

- Voordat u het objectief draait, zet u eerst de mate van shift en tilt op '0' door aan de shift- en tiltknop te draaien.

**Opmerking:** Als u het objectief draait terwijl u tilt en/of shift gebruikt, moet u uitkijken dat uw vingers niet bekneld raken tussen het objectief en de camerabody, en dat u de camerabody niet krast met het objectief. Als u nalaat elke knop te vergrendelen kan dat hetzelfde effect hebben.

- Druk de draaihendel in en draai het objectief terwijl u de vierkante delen van het objectief vasthoudt.
- Er zijn klikstops na elke  $30^\circ$  zowel linksom als rechtsom. Op  $30^\circ$  en  $60^\circ$  kunt u het objectief draaien zonder de draaihendel in te drukken.

## 8. Scherpstellen

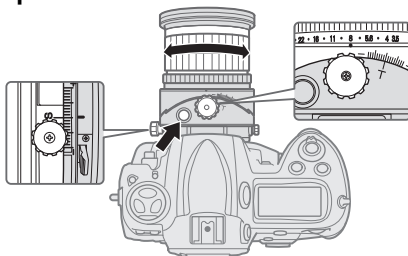

Afb. 10

- 1 Stel het diafragma in op de uiterste stand door op de diafragmeerknop te drukken, en stel scherp door aan de scherpstelring te draaien.
  - 2 Druk de diafragmeerknop weer in om te diafragmeren voordat u een foto maakt.
- Met de Nikon D3, D700 of D300 kunt u een foto nemen zonder de diafragmeerknop te gebruiken (het diafragma kan automatisch gediafragmeerd worden naar een geselecteerde opening door de ontspanknop in te drukken zonder de diafragmeerknop in te drukken). Daarnaast kan de diafragmeerknop gebruikt worden.
  - Terwijl u tilt en/of shift, kan de elektronische bereikzoeker van de camera niet gebruikt worden om de juiste scherpstelling te verifiëren. U kunt de scherppte verifiëren door het beeld te bekijken in de zoeker van de camera.
  - Wanneer u de tilt- en/of shifthoek verandert na het scherpstellen zal het onderwerp onscherp worden.

### Infraroodcompensatie

Bij fotografie met infraroodfilm moet een rood (R60) filter aan de lens worden bevestigd en de scherpstelling handmatig worden gecompenseerd.

Stel eerst handmatig op het onderwerp scherp. Draai aan de scherpstelring om het gewenste afstandsschaalnummer ("0.5 m" in afb. 11) tegenover **A** te zetten ("8" op de dieptescherpteschaal in afb. 11) om de scherpstelling te compenseren. Bevestig een R60 filter voor infraroodfotografie.



## 9. Scherptediepte

- De scherptediepte kan bij benadering worden bepaald met behulp van de scherptediepteschaal.
- Gebruik de diafragmeerknop van het objectief of de scherptedieptecontrole van de camera (diafragmeerknop) (op de D3-camera, D700-camera of D300-camera), om de scherptediepte te controleren terwijl u door de zoeker van de camera kijkt.
- Zie p. 222 voor meer informatie.

**Opmerking:** Wanneer het objectief getilt is, kunnen de scherptediepteschaal en de afstandsschaal niet meer gebruikt worden. (Beide schalen kunnen wel gebruikt worden wanneer het objectief alleen geshift is.)

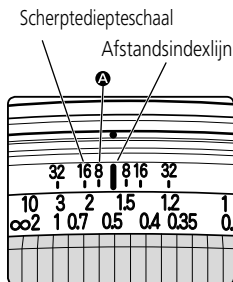


Fig. 11

## 10. Flitsfoto's maken met camera's met ingebouwde flitser

Om vignettering te voorkomen moet u geen zonnekap gebruiken, en u houden aan de opnameafstanden in de onderstaande tabel wanneer u foto's maakt.

**Opmerking:** De volgende beperkingen zijn alleen van toepassing wanneer u fotografeert zonder tilt en/of shift. Wanneer u de ingebouwde flitser van de camera gebruikt voor tiltshiftopnamen, zal vignettering groter zijn dan wanneer u geen tiltshift gebruikt. Het gebruik van de ingebouwde flitser van de camera wordt afgeraden wanneer u tiltshift gebruikt.

Camera's	Bruikbare opnameafstand
D700	1,5 m of groter
D300, D200, D100	1 m of groter
D80, D70-serie, D50	2 m of groter
D60, D40-serie	3 m of groter
Andere camera's	Vignettering komt voor bij alle opnameafstanden

## 11. Aanbevolen matglazen

Er zijn diverse uitwisselbare matglazen beschikbaar voor bepaalde Nikon SLR-camera's voor elke fotogelegenheid. De volgende worden voor dit objectief aanbevolen:

Matglas Cameraa	A	B	C	E	EC-B EC-E	F	G1 G4	G2	G3	J	K	L	M	P	U
F6	⊙	⊙	—	⊙	—	—	—	—	—	⊙	—	⊙	—	—	—
F5+DP-30	⊙	⊙	—	⊙	⊙	—	—	○ (+1.0)	—	⊙	—	⊙	—	—	—
F5+DA-30	⊙ (+1.0)	⊙	—	⊙	⊙ (+0.5)	—	—	—	○	⊙ (+0.5)	—	⊙ (+1.0)	—	—	—
F4+DP-20	—	⊙ (+1.0)	—	⊙ (+1.0)	—	—	—	⊙	—	⊙ (+1.0)	⊙ (+1.0)	—	—	⊙ (+1.0)	—
F4+DA-20	—	⊙ (+1.0)	—	⊙ (+1.0)	—	—	—	○ (+0.5)	—	⊙ (+1.0)	⊙ (+1.0)	—	—	⊙ (+1.0)	—

⊙: Uitstekende scherpstelling

○: Redelijke scherpstelling

Lichte vignettering of moiré treedt op in de zoeker maar niet op de foto.

—: Niet beschikbaar.

( ): Geeft aan hoeveel belichtingscorrectie is vereist (alleen centrumgerichte meting). Bij F6-camera's kunt u de belichting compenseren door 'Ander matglas' te selecteren voor persoonlijke instelling 'b6: Compensatie voor matglas' en het LW-bereik in te stellen op -2,0 tot +2,0 in stappen van 0,5 LW. Wanneer u een ander type matglas gebruikt dan type B of E, selecteert u 'Ander matglas', zelfs als de gewenste correctie '0' is (geen correctie vereist). Voor de F5 corrigeert u de belichting via persoonlijke instelling 18 op de camera. Voor de F4-serie corrigeert u de belichting met behulp van de belichtingscorrectieknop voor het matglas.

Raadpleeg de handleiding van de camera voor meer informatie.

Een leeg vakje betekent 'niet van toepassing'. Aangezien een M-type matglas zowel kan worden gebruikt voor macrofotografie met een vergrotingsfactor van 1:1 of hoger als voor microfotografie, heeft dit matglas andere toepassingen dan de andere matglazen.

### **Opmerking:**

- Voor de F5 kunnen bij matrixmeting alleen de volgende matglazen worden gebruikt: EC-B, EC-E, B, E, J, A en L.
- Bij gebruik van B-type en E-type matglazen in andere camera's dan de hierboven vermelde, raadpleegt u de kolommen voor de B-type en E-type matglazen.

## **12. Objectiefonderhoud**

- Zet tilt en shift op '0' wanneer het objectief niet gebruikt wordt. Het objectief heeft veel bewegende delen en kan makkelijk vervuild raken door stof, viezigheid of waterdruppels.
- Reinig het objectiefooppervlak met een blaasborsteltje. Gebruik voor het verwijderen van vuil en vlekken een zachte, schone katoenen doek of een lenstissue dat is bevochtigd met ethanol (alcohol) of lensreiniger. Wrijf in ronde bewegingen vanuit het midden naar de buitenkant, waarbij u erop let dat u geen vlekken achterlaat of andere delen van het objectief aanraakt.
- Gebruik nooit thinner of benzeen om het objectief te reinigen aangezien het objectief hierdoor beschadigd kan raken en dit kan leiden tot brand of gezondheidsproblemen.
- U wordt aangeraden altijd een NC-filter te gebruiken om het voorste lenselement te beschermen. Een zonnekap beschermt ook de voorkant van het objectief.
- Bevestig zowel de voorste als de achterste lensdop wanneer u het objectief opbergt in de objectieftas.
- Als het objectief gedurende lange tijd niet gebruikt wordt, bergt u dit op een koele, droge plaats op om schimmelvorming te voorkomen. Berg het objectief ook op uit de buurt van direct zonlicht of chemicaliën zoals kamfer of nafta.
- Zorg dat er geen water op het objectief terechtkomt en laat het niet in water vallen aangezien dit leidt tot roestvorming en defecten.
- Sommige onderdelen van het objectief zijn gemaakt van hard plastic. Om beschadiging te voorkomen mag u het objectief nooit op een zeer warme plaats laten liggen.

## **13. Standaardaccessoires**

- 77mm voorste opsteeklensdop LC-77 • Achterste lensdop LF-1
- Bajonet-zonnekap HB-41 • Zachte tas CL-1120

## **14. Los verkrijgbare accessoires**

- 77mm inschroeffilters

## 15. Specificaties

<b>Type objectief:</b>	D-type NIKKOR-objectief met ingebouwde CPU en Nikon-bajonetvatting
<b>Brandpuntsafstand:</b>	24mm
<b>Maximaal diafragma:</b>	f/3,5
<b>Objectiefconstructie:</b>	13 elementen in 10 groepen (3 ED lenselementen, 3 asferische lenselementen en sommige lenselementen met Nano Crystal Coat)
<b>Beeldhoek:</b>	84° bij 35mm (135) formaat Nikon film-SLR camera's en Nikon FX-formaat digitale SLR-camera's; 61° bij Nikon DX-formaat digitale SLR-camera's; 71° bij camera's met IX240-systeem
<b>Maximaal reproductieverhouding:</b>	1/2,7
<b>Afstandsinformatie:</b>	Doorgeven aan camerabody
<b>Scherpstelling:</b>	Handmatig via aparte scherpstelring.
<b>Schaal opnameafstand:</b>	In meters en feet van 0,21 m tot oneindig ( $\infty$ )
<b>Kortste scherpstelafstand:</b>	0,21 m
<b>Aantal diafragmalamellen:</b>	9 stuks (afgerond)
<b>Diafragma:</b>	Elektrisch automatisch/One-touch voor ingestelde diafragmabediening
<b>Diafragmaschaal:</b>	f/3,5—f/32

**Objectiefbeweging:** tilt- en shiftbewegingen in rechte hoeken (deze twee handelingen kunnen gewijzigd worden tegen extra betaling, zodat ze in dezelfde [parallele] richting bewegen. De shiftvergrendelingsknop kan ook vervangen worden door een grotere, maar deze grotere knop kan de bevestiging van het objectief op de camera of de hantering van het objectief negatief beïnvloeden. Voor nadere bijzonderheden kunt u contact opnemen met een officiële Nikon service-vertegenwoordiging.)

Maximale shift:  $\pm 11,5\text{mm}$

Maximale tilt:  $\pm 8,5^\circ$

**Objectiefdraaiing:**  $90^\circ$  rechtsom en linksom (klikstop voor elke stap van  $30^\circ$ )

**Belichtingsmeting:** Door middel van de volledige diafragma-methode

**Montage-afmeting:** 77 mm ( $P = 0,75\text{ mm}$ )

**Afmetingen:** Circa 82,5 mm (diameter) x 108 mm (afstand van de objectiefvatting op de camera)

**Gewicht:** Circa 730 g

*Specificaties en ontwerp kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd door de fabrikant.*

## Note sulle operazioni di sicurezza

---

### **ATTENZIONE**

#### **Non smontare**

Toccando le parti interne della fotocamera o dell'obiettivo si potrebbero causare dei guasti. Le riparazioni devono essere eseguite solamente da tecnici qualificati. Qualora, in caso di caduta o di qualsiasi altro incidente, la fotocamera o l'obiettivo dovessero rompersi, portare il prodotto presso un punto assistenza Nikon autorizzato per l'ispezione, dopo averlo scollegato dalla presa e/o rimosso la batteria.

#### **In caso di malfunzionamento, disattivare immediatamente la fotocamera**

Qualora dalla fotocamera o dall'obiettivo dovesse uscire del fumo o un odore insolito, rimuovere immediatamente la batteria, facendo attenzione a non ustionarsi. Continuando a utilizzare la fotocamera, sussiste il rischio di lesioni. Dopo aver rimosso o scollegato la fonte di alimentazione, portare l'apparecchio presso un punto assistenza Nikon autorizzato per l'ispezione.

#### **Non usare la fotocamera o l'obiettivo in presenza di gas infiammabili**

In caso contrario, si potrebbe procurare un'esplosione o un incendio.

#### **Non guardare il sole in modo diretto attraverso l'obiettivo o il mirino**

Guardando in modo diretto il sole o qualsiasi altra fonte intensa di luce, si è soggetti al rischio di indebolimento permanente della vista.

#### **Tenere lontano dalla portata dei bambini**

Fare molta attenzione che i bambini non ingeriscano le batterie o altre piccole parti.


#### **Nell'utilizzo della fotocamera e dell'obiettivo, osservare le seguenti precauzioni**

- Mantenere la fotocamera o l'obiettivo asciutti. In caso contrario, si potrebbe verificare un incendio o scosse elettriche.
- Non maneggiare né toccare l'unità con le mani bagnate. In caso contrario, si potrebbero verificare scosse elettriche.
- Negli scatti in controluce, escludete il sole dall'inquadratura. La luce del sole potrebbe concentrarsi nel corpo dell'obiettivo e provocare un incendio. Anche l'approssimarsi del sole all'inquadratura può provocare un incendio.
- Se si prevede di non utilizzare l'obiettivo per un periodo prolungato, montare entrambi i tappi di protezione e riporlo lontano dalla luce diretta del sole. In caso contrario, potrebbe verificarsi un incendio, poiché la lente potrebbe focalizzare la luce del sole su un qualsiasi oggetto.
- Effettuare le funzioni d'orientamento e/o d'inclinazione dell'obiettivo con attenzione. In caso contrario, le dita potrebbero rimanere pizzicate tra l'obiettivo e il corpo della fotocamera, oppure l'obiettivo potrebbe graffiare la fotocamera.

Vi ringraziamo per l'acquisto dell'obiettivo Nikon PC-E NIKKOR 24mm f/3.5D ED.

## 1. Nomenclatura

- |                                       |   |   |
|---------------------------------------|---|---|
| ① Paraluce                            | ⑧ Anello di messa a fuoco                             | ⑬ Contatti CPU  |
| ② Indice di collegamento del paraluce | ⑨ Anello di apertura                                  | ⑭ Tasto per la riduzione dell'apertura dell'obiettivo |
| ③ Indice di regolazione del paraluce  | ⑩ Scala di apertura                                   | ⑮ Manopola d'orientamento                             |
| ④ Indice di montaggio del paraluce    | ⑪ Indice di apertura                                  | ⑯ Scala d'orientamento                                |
| ⑤ Contrassegno distanza               | ⑫ Manopola d'inclinazione                             | ⑰ Leva di rotazione                                   |
| ⑥ Scala della profondità di campo     | ⑬ Scala d'inclinazione                                | ⑱ Manopola di sblocco dell'orientamento               |
| ⑦ Scala della distanza                | ⑭ Indice di rotazione                                 | ⑲ Manopola di sblocco dell'inclinazione               |
|                                       | ⑮ Indice d'innesto                                    |   |
|                                       | ⑯ Guarnizione in gomma della montatura dell'obiettivo |   |

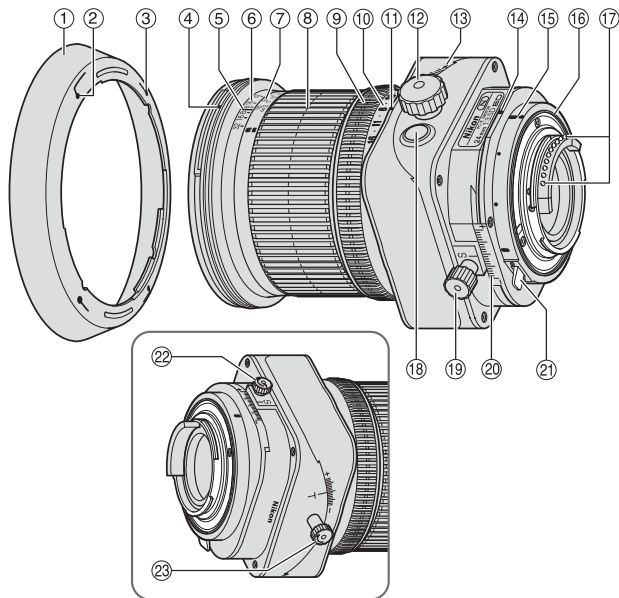

It

## 2. Caratteristiche principali

Quest'obiettivo è del tipo a messa a fuoco posteriore, con controllo prospettico (PC), che permette di accentuare o correggere la prospettiva lontana e vicina o di controllare la profondità del campo. Permette inoltre di correggere la distorsione provocata dall'angolo della fotocamera. Si può usare il meccanismo d'inclinazione e orientamento anche per ottenere la messa a fuoco di tutto il piano del soggetto, quando questo non è parallelo alla fotocamera.

- Questo obiettivo è caratterizzato dal controllo automatico dell'apertura. Una volta montato sulla macchina Nikon D3, D700 o D300, l'utente può usare tutti i modi d'esposizione per fare delle fotografie senza dover utilizzare il tasto per la riduzione dell'apertura dell'obiettivo.
  - Un controllo dell'esposizione più accurato è possibile quando questo obiettivo viene montato su una macchina Nikon dotata della capacità di misurazione a matrice 3D, in quanto le informazioni relative a soggetto e distanza vengono trasferite dall'obiettivo alla macchina fotografica (senza inclinazione e/o orientamento) (con l'apertura al massimo quando è montato su una macchina fotografica).
  - L'utilizzo di 3 elementi asferici e 3 elementi ED (dispersione extra bassa) dell'obiettivo garantisce fotografie limpide, virtualmente senza frangitura. Inoltre, utilizzando un diaframma a 9 lamelle che produce un'apertura quasi circolare, le immagini non a fuoco davanti o dietro il soggetto vengono rese come piacevoli immagini sfocate.
  - Il rivestimento di nanocristalli su alcuni componenti dell'obiettivo assicura l'ottenimento di immagini chiare e nitide in diverse condizioni di scatto, dagli esterni assoluti agli interni con aree illuminate e aree in ombra.
  - Si garantisce la distanza di messa a fuoco minima di 0,21 m.
  - Sulla parte anteriore dell'obiettivo, è possibile montare un massimo di 2 SB-R200 Wireless Remote Speedlights\*.
- \* Quando si monta uno SB-R200, stringere la manopola di sblocco dell'orientamento. In caso contrario, l'obiettivo potrebbe orientarsi in basso per effetto del peso dello SB-R200. Si sconsiglia di usare la funzione d'inclinazione e/o d'orientamento dell'obiettivo quando è montato lo SB-R200.

### **Nota sulle manopole di sblocco dell'orientamento e dell'inclinazione**

L'obiettivo non si blocca completamente ruotando le manopole di sblocco dell'orientamento e dell'inclinazione. Questo non è un malfunzionamento. La rotazione eccessiva delle manopole di sblocco dell'orientamento e dell'inclinazione a fine di bloccare l'obiettivo o di orientare/inclinare forzatamente l'obiettivo quando esso è bloccato, può essere causa di danni.



### 3. Fotocamere utilizzabili e funzioni disponibili

Potrebbero esserci delle restrizioni o delle limitazioni nell'utilizzo delle funzioni disponibili. Per informazioni dettagliate, fare riferimento al manuale di istruzioni della fotocamera.

Fotocamere		Regolazione delle aperture mediante la fotocamera	Funzionamento con apertura prestabilita con una sola pressione del tasto	Inclinazione/ orientamento	Montaggio sulla fotocamera	Modo di esposizione *1			
						P*2	S	A	M
D3	*3	✓	✓	✓	✓	✓			
D700, D300	*4	✓	✓	✓*5	✓*6				
Serie D2, Serie D1, Serie D200, D100, D80, D70, Serie D50, Serie D40, F6, F5, Serie F4*7, F100, Serie F80, Serie F75, Serie F65, Pronea 600i	*6 *9	—	✓	✓*5	✓*6	—	—	—	✓
F90X, Serie F90, Serie F70, Serie F60, Serie F55, Serie F50, F-401x, F-401s, F-401, F-801s, F-801, F-601M, F3AF, F-601, F-501, Pronea S, fotocamere Nikon MF (tranne F-601M)		—	—	—	—	—	—	—	—

✓: Possibile —: Impossibile

- \*1 L'esposizione non sarà corretta dopo aver orientato e/o inclinato l'obiettivo.
- \*2 P include AUTO (Programma d'uso generico) e il sistema Vari-Program.
- \*3 Quando si spegne l'obiettivo o la fotocamera (compreso usando la funzione auto meter off) durante la riduzione dell'apertura dell'obiettivo, le lamelle del diaframma si aprono completamente nella massima apertura. Questo non indica un malfunzionamento.

- \*4 Riducendo l'apertura dell'obiettivo, si attiva l'AE-L (blocco AE).
- \*5 Manipolate l'obiettivo con cura durante lo spostamento e/o inclinazione. La mancata osservanza di questo punto potrebbe far sì che l'obiettivo graffi il corpo della fotocamera.
- \*6 Vedere "Innesto dell'obiettivo" (P. 135)
- \*7 Le lamelle del diaframma si aprono o si chiudono dopo ogni pressione del pulsante di scatto e l'esposizione non sarà adatta per lo scatto continuo.
- \*8 Quando si spegne l'obiettivo o la fotocamera (compreso usando la funzione auto meter off) durante la riduzione dell'apertura dell'obiettivo, l'apertura rimane bloccata sul valore impostato. Quando si riaccende la fotocamera o si preme leggermente il tasto di rilascio dell'otturatore, le lamelle del diaframma si aprono una volta e quindi si chiudono. Questo non indica un malfunzionamento.
- \*9 Quando si spegne la fotocamera mediante la funzione 'auto meter off' durante la riduzione dell'apertura dell'obiettivo, premere leggermente il pulsante di scatto per visualizzare il valore di apertura nell'LCD della fotocamera o view finder prima di scattare la foto. La noncuranza di questa precauzione può portare ad un'esposizione impropria al momento della pressione del pulsante di scatto.

### ■ **Tasto di riduzione dell'apertura dell'obiettivo (funzionamento con apertura prestabilita con una sola pressione del tasto)**

- Si può ridurre l'apertura dell'obiettivo dall'apertura massima ad un valore selezionato premendo il corrispondente tasto di riduzione dell'apertura. Premendo ancora il tasto si ottiene di nuovo l'apertura massima. Sia che si riduce l'apertura dell'obiettivo o non la si riduce, controllare il mirino della fotocamera o il diaframma ponendosi di fronte all'obiettivo.
- Occorre notare che, anche con l'apertura massima, sulla fotocamera è visualizzato il valore dell'apertura prestabilita.
- Quando si usa la fotocamera D3, D700 o D300 e si preme il pulsante di scatto, l'apertura viene ridotta automaticamente ad un valore prestabilito subito prima di scattare la foto, anche con l'apertura massima. Quando si spegne l'obiettivo o la fotocamera (compreso usando la funzione auto meter off) dopo la riduzione dell'apertura dell'obiettivo premendo il corrispondente tasto, la riduzione dell'apertura dell'obiettivo viene annullata e le lamelle del diaframma si aprono completamente nella massima apertura.

## ■ Importante!

- Quando l'obiettivo è montato su una fotocamera diversa dalla D3, eseguire le funzioni di orientamento, inclinazione e/o rotazione dell'obiettivo con attenzione. In caso contrario, l'obiettivo potrebbe graffiare il corpo della fotocamera.
- Questo obiettivo è un obiettivo con messa a fuoco manuale, pertanto non è possibile usare l'autofocus neanche impostando la fotocamera sulla modalità AF.
- L'uso della funzione d'inclinazione/orientamento può provocare una certa riduzione della luminosità ai margini dell'immagine o una leggera variazione nei colori. (La vignettatura indica l'oscuramento degli angoli dell'immagine.)
- Se montato sulle fotocamere reflex digitali Nikon (formato Nikon DX), quali le serie D2 e D300, l'angolazione delle immagini sull'obiettivo diventa di 61° e la lunghezza focale pari a 35 mm di circa 36 mm.
- Fare attenzione a non sporcare o danneggiare i contatti CPU.
- Nel caso in cui la guarnizione in gomma della montatura dell'obiettivo sia danneggiata, provvedere alla relativa riparazione presso il rivenditore o il centro assistenza autorizzato Nikon più vicino.
- Alle basse temperature, si dovrebbero usare delle batterie nuove o completamente cariche nella fotocamera.

## 4. Innesto dell'obiettivo

- 1 Mettere a zero il valore dell'orientamento e il valore dell'inclinazione ruotando le manopole d'orientamento e d'inclinazione (Fig. 2).

**Nota:** Evitare l'innesto/stacco dell'obiettivo durante le funzioni d'inclinazione, orientamento e/o rotazione, o senza aver bloccato le corrispondenti manopole. In caso contrario, le dita potrebbero rimanere pizzicate tra l'obiettivo e il corpo della fotocamera, oppure l'obiettivo potrebbe graffiare la fotocamera.

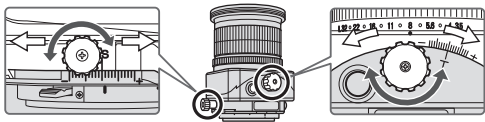


Fig. 2

- 2 Regolare le manopole d'inclinazione e d'orientamento. (Fig. 3)

**Nota:** La rotazione eccessiva delle manopole può essere causa di danni.




Fig. 3

- 3 Spegner la fotocamera, allineare gli indici d'innesto dell'obiettivo e della fotocamera, quindi far ruotare l'obiettivo in senso antiorario fino a quando si blocca in posizione. (Fig. 4)

- Quando si monta l'obiettivo sulla fotocamera mentre questa è accesa, si può comprometterne il funzionamento.

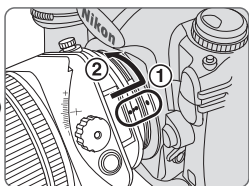


Fig. 4

## 5. Utilizzo del paraluce a baionetta HB-41

Allineare l'indice di collegamento (☐) sul paraluce (uno dei due indici) all'indice di montaggio del paraluce sull'obiettivo, quindi ruotare il paraluce in senso orario finché si blocchi in posizione.

- Verificare che l'indice di montaggio del paraluce sia allineato all'indice di regolazione del paraluce (—o).
- In caso di paraluce non adeguatamente collegato, potrebbe verificarsi una riduzione di luminosità ai margini dell'immagine.
- Per semplificare l'innesto o la rimozione del paraluce, afferrarlo dalla propria base attorno all'indice di collegamento e non dai bordi esterni.
- Riporre il paraluce innestandolo in posizione invertita.

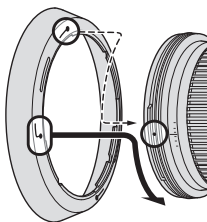


Fig. 5

## 6. Determinazione dell'esposizione

■ Usando la fotocamera Nikon D3, D700 o D300

- 1 Mettere a zero il valore dell'orientamento e il valore dell'inclinazione ruotando le manopole d'orientamento e d'inclinazione. (Fig. 2)
- 2 Regolare il modo d'esposizione della fotocamera.
- 3 In modo d'esposizione A o M, regolare l'apertura mediante l'anello di apertura o la manopola di controllo della fotocamera. Utilizzando la manopola di controllo della fotocamera, regolare l'apertura sul blocco di apertura minima (L) (Fig. 6).

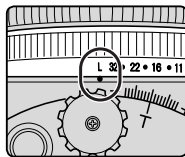


Fig. 6

In modo P o S, regolare l'apertura usando la manopola di controllo della fotocamera.

## ■ Usando fotocamere Nikon diverse

- 1 Mettere a zero il valore dell'orientamento e il valore dell'inclinazione ruotando le manopole d'orientamento e d'inclinazione. (Fig. 2)
  - 2 Regolare il modo d'esposizione della fotocamera su M.
  - 3 Premere il tasto per la riduzione dell'apertura dell'obiettivo per regolare l'apertura sul valore massimo, ruotare l'anello di apertura su "3,5" (valore massimo), quindi regolare la velocità dell'otturatore per ottenere un'esposizione corretta.
  - 4 Regolare l'apertura desiderata ruotando l'anello di apertura e orientare la velocità dell'otturatore dello stesso numero di passi.
- Regolando l'anello di apertura sul blocco di apertura minima (L), il valore dell'apertura viene fissato su f/32 (apertura minima).
  - Regolare l'apertura usando l'anello d'apertura dell'obiettivo anche per le fotocamere sulle quali si usa la manopola di controllo. Con una fotocamera dotata di menu di regolazione personalizzati per "la regolazione delle aperture con l'anello d'apertura dell'obiettivo," non occorre regolare quest'opzione.

## ■ Determinazione dell'esposizione (usando un esposimetro esterno)

- 1 Mettere a zero il valore dell'orientamento e il valore dell'inclinazione ruotando le manopole d'orientamento e d'inclinazione. (Fig. 2)
  - 2 Regolare il modo d'esposizione della fotocamera su M.
  - 3 Regolare l'apertura desiderata mediante l'anello d'apertura dell'obiettivo o la manopola di controllo della fotocamera e leggere il valore visualizzato sul display a cristalli liquidi della fotocamera o il valore selezionato con l'anello d'apertura. Inserire quindi il valore dell'apertura nell'esposimetro esterno per determinare l'esposizione, e regolare la velocità dell'otturatore.
- Usando una fotocamera diversa dalla D3, D700 o D300, regolare l'apertura mediante l'anello d'apertura dell'obiettivo anche per le fotocamere sulle quali si usa la manopola di controllo. Con una fotocamera dotata di menu di regolazione personalizzati per "la regolazione delle aperture con l'anello d'apertura dell'obiettivo," non occorre regolare quest'opzione.

## 7. La funzione orientamento/inclinazione

### ■ Importante

- L'uso di un cavalletto è consigliato per poter scattare correttamente le foto.
- La rotazione eccessiva delle manopole può essere causa di danni.
- L'uso della funzione d'inclinazione/orientamento può provocare una certa riduzione della luminosità ai margini dell'immagine. (La vignettatura indica l'oscuramento degli angoli dell'immagine.) Per contrastare quest'effetto, chiudere l'apertura (scegliendo un numero

- f maggiore), o compensare l'esposizione prima di scattare le foto.
- La corretta determinazione dell'esposizione in condizioni d'orientamento e d'inclinazione richiede una buona esperienza. È consigliabile eseguire una serie di scatti di prova fino a quando non si è acquisita una buona pratica nell'esecuzione.
  - Quando l'obiettivo è montato su una fotocamera diversa dalla D3, eseguire le funzioni d'orientamento e d'inclinazione con attenzione. In caso contrario, le dita potrebbero rimanere pizzicate tra l'obiettivo e il corpo della fotocamera, oppure l'obiettivo potrebbe graffiare la fotocamera.

## ■ La funzione orientamento

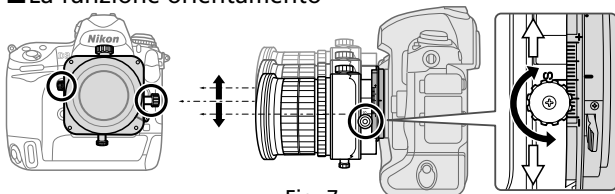


Fig. 7

Ruotando la manopola d'orientamento, l'obiettivo viene orientato orizzontalmente (o verticalmente, quando l'obiettivo è ruotato) ed in modo parallelo al corpo della fotocamera ( $\pm 11,5$  mm).

L'orientamento permette di ricomporre il fotogramma senza muovere la fotocamera. Questo consente di correggere la distorsione prospettica del soggetto o di escludere la comparsa di oggetti indesiderati davanti al soggetto principale (p. 195).

- Dopo aver orientato l'obiettivo sul punto desiderato, bloccare l'orientamento ruotando la manopola di blocco.

**Nota:** Durante l'orientamento dell'obiettivo, fare attenzione a non pizzicare le dita tra l'obiettivo e l'impugnatura della fotocamera.

## ■ La funzione inclinazione

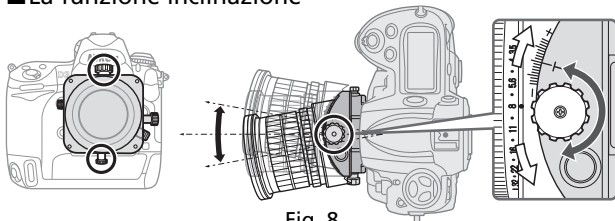


Fig. 8

Ruotando la manopola d'inclinazione, l'obiettivo viene inclinato verso l'alto e verso il basso (o verso destra e verso sinistra, quando l'obiettivo è ruotato) di  $\pm 8,5^\circ$  rispetto al corpo della fotocamera. L'inclinazione permette di ottenere una messa a fuoco chiara di tutto il piano del soggetto quando esso non è parallelo alla fotocamera o di mettere a fuoco aree più piccole del soggetto che sono parallele alla fotocamera (p. 195).

- Dopo aver inclinato l'obiettivo, bloccare l'inclinazione ruotando la manopola di blocco.
- Occorre notare che inclinando l'obiettivo si modifica anche l'immagine nel mirino.
- Dopo aver inclinato l'obiettivo, non è più possibile usare la scala di profondità del campo, né la scala delle distanze sul barilotto.

## ■ Rotazione

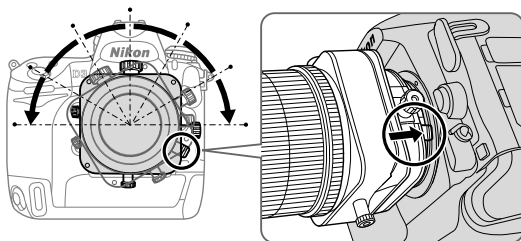


Fig. 9

L'obiettivo può essere ruotato fino a  $90^\circ$  verso destra o verso sinistra. Ruotando l'obiettivo, la funzione orientamento può essere modificata per operare verticalmente, mentre la funzione inclinazione può essere modificata per operare orizzontalmente.

- Prima di ruotare l'obiettivo, regolare l'orientamento e l'inclinazione su "0" ruotando le manopole corrispondenti.

**Nota:** Prima di ruotare l'obiettivo, regolare i valori dell'orientamento e dell'inclinazione su "0" ruotando le manopole corrispondenti.

- Premere la leva di rotazione e ruotare l'obiettivo tenendolo dalle parti quadrate.
- Vi sono arresti di scatto ogni passo di  $30^\circ$  sia a destra sia a sinistra. A  $30^\circ$  e  $60^\circ$ , si può ruotare l'obiettivo senza tenere il dito sulla leva di rotazione.

## 8. Messa a fuoco

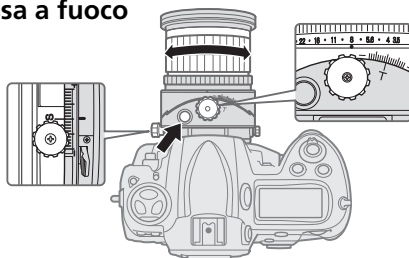


Fig. 10

- 1 Regolare l'apertura sul valore massimo premendo il tasto per la riduzione dell'apertura dell'obiettivo, quindi mettere a fuoco ruotando l'anello di messa a fuoco.
- 2 Prima di scattare le foto, premere nuovamente il tasto per la riduzione dell'apertura dell'obiettivo per regolare l'apertura su un valore ridotto.
  - Quando si usa la fotocamera Nikon D3, D700 o D300, si possono scattare delle foto senza adoperare il tasto per la riduzione dell'apertura dell'obiettivo (è possibile ridurre automaticamente l'apertura dell'obiettivo ad un valore selezionato premendo il pulsante di scatto senza premere il tasto per la riduzione dell'apertura). In alternativa, si può anche usare il tasto per la riduzione dell'apertura dell'obiettivo.
  - Quando si usano le funzioni d'inclinazione e/o d'orientamento, non si può usare il telemetro elettronico della fotocamera per confermare la corretta messa a fuoco. Per confermare la messa a fuoco, bisogna controllare l'immagine nel mirino della fotocamera.
  - Modificando il valore d'inclinazione e/o d'orientamento dopo la messa a fuoco, il soggetto verrà fuori fuoco.

It

### Compensazione dell'infrarosso

Per la fotografia con le pellicole all'infrarosso, applicare un filtro rosso (R60) all'obiettivo e compensare manualmente la messa a fuoco.

Per prima cosa, mettere a fuoco manualmente il soggetto. Ruotare l'anello di messa a fuoco fino a riallineare il numero della scala delle distanze ("0,5 m" in fig. 11) su **A** ("8" sulla scala di profondità del campo in fig. 11) per compensare la messa a fuoco. Applicare un filtro rosso (R60) per fotografia all'infrarosso.



## 9. Profondità di campo

- È possibile determinare la profondità di campo approssimativa controllando la scala della profondità di campo.
- Usando il tasto per la riduzione dell'apertura dell'obiettivo o il pulsante per l'anteprima della profondità di campo (stop-down) (in caso di fotocamera D3, D700 o D300), sarà possibile osservare la profondità di campo guardando nel mirino della fotocamera.
- Per ulteriori informazioni, vedere pag. 222.

**Nota:** Quando l'obiettivo è inclinato, non è possibile usare né la scala della profondità del campo né la scala della distanza. (Entrambe le scale possono essere usate solo quando l'obiettivo è orientato.)

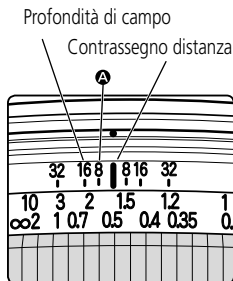


Fig. 11

## 10. Per scattare foto con flash con macchine con flash incorporato

Per prevenire la riduzione di luminosità ai margini dell'immagine (vignettatura), evitare di usare il paraluce e scattare le foto facendo riferimento alla distanza di ripresa riportata sotto.

**Nota:** Le seguenti restrizioni riguardano soltanto la ripresa senza operazioni d'inclinazione e/o d'orientamento. Quando si usa il flash incorporato della fotocamera per la ripresa con operazioni d'inclinazione/orientamento, la riduzione della luminosità ai margini dell'immagine sarà maggiore rispetto a quando si fa la ripresa senza queste operazioni. Per la ripresa con operazioni d'inclinazione/orientamento, si sconsiglia l'uso del flash incorporato della fotocamera.

Fotocamere	Distanze di ripresa disponibili
D700	1,5 m o superiore
D300, D200, D100	1 m o superiore
D80, Serie D70, D50	2 m o superiore
D60, Serie D40	3 m o superiore
Altre fotocamere	La riduzione di luminosità ai margini dell'immagine si verifica a qualsiasi distanza di ripresa

## 11. Schermi di messa a fuoco consigliati

Per alcune fotocamere Nikon SLR sono disponibili diverse schermate di messa a fuoco intercambiabili per potersi adeguare a qualsiasi situazione di ripresa. Quelle consigliate per l'utilizzo con questo obiettivo sono le seguenti:

Schermo Fotocamera	A	B	C	E	EC-B EC-E	F	G1 G4	G2	G3	J	K	L	M	P	U
F6	⊙	⊙	—	⊙	—	—	—	—	—	⊙	—	⊙	—	—	—
F5+DP-30	⊙	⊙	—	⊙	⊙	—	—	○ (+1.0)	—	⊙	—	⊙	—	—	—
F5+DA-30	⊙ (+1.0)	⊙	—	⊙	⊙ (+0.5)	—	—	—	○	⊙ (+0.5)	—	⊙ (+1.0)	—	—	—
F4+DP-20	—	⊙ (+1.0)	—	⊙ (+1.0)	—	—	—	⊙	—	⊙ (+1.0)	⊙ (+1.0)	—	—	⊙ (+1.0)	—
F4+DA-20	—	⊙ (+1.0)	—	⊙ (+1.0)	—	—	—	○ (+0.5)	—	⊙ (+1.0)	⊙ (+1.0)	—	—	⊙ (+1.0)	—

⊙: Messa a fuoco eccellente

○: Messa a fuoco accettabile

L'immagine sullo schermo presenta una leggera riduzione di luminosità o tracce di fenomeno del moiré, senza però lasciare tracce sulla pellicola.

—: Non disponibile.

( ): Indica il valore della compensazione di esposizione aggiuntiva richiesto (Solamente misurazione a preferenza centrale). Con le fotocamere F6, compensare selezionando "Altro schermo" nell'impostazione personalizzata "b6: Comp. schermo" quindi impostando il livello EV tra -2,0 e +2,0 ad intervalli di 0,5 EV. Quando si utilizzano schermate diverse da B o E, è necessario selezionare "Altro schermo" anche quando il valore di compensazione richiesto è pari a "0" (nessuna compensazione necessaria). Per la fotocamera F5, compensare utilizzando l'impostazione personalizzata #18 sul corpo della fotocamera. Per gli apparecchi della serie F4, compensare utilizzando il quadrante di compensazione dell'esposizione previsto per i filtri di messa a fuoco.

Per ulteriori dettagli, fare riferimento al manuale d'istruzioni della fotocamera.

Il quadrato vuoto non è applicabile. Siccome lo schermo di tipo M può essere utilizzato per macrofotografia con rapporto di ingrandimento di 1: 1 o superiore e fotomicrografia, esso presenta differenti applicazioni rispetto agli altri schermi.

### **Nota:**

- Per quanto riguarda le fotocamere F5, in modalità di misurazione a matrice, è possibile utilizzare solamente gli schermi di messa a fuoco EC-B, EC-E, B, E, J, A, L.
- Impiegando gli schermi B e E con fotocamere diverse da quelle elencate sopra, fare riferimento alle rispettive colonne delle versioni B e E.

## **12. Cura e manutenzione dell'obiettivo**

- Quando l'obiettivo non viene usato, regolare il valore d'inclinazione e d'orientamento su "0." L'obiettivo è formato da numerosi elementi mobili che possono facilmente sporcarsi, impolverarsi o bagnarsi.
- Pulire la superficie delle lenti con un pennello a pompetta. Per rimuovere impronte e macchie, fare uso di un fazzoletto di cotone, soffice e pulito, o di una cartina ottica leggermente imbevuta con alcool o con l'apposito liquido (lens cleaner). Strofinare delicatamente con movimento circolare dal centro verso l'esterno, facendo attenzione a non lasciare tracce o toccare altre parti.
- Per la pulizia non usare mai solventi o benzina, che potrebbero danneggiare l'obiettivo, causare incendi o problemi di intossicazione.
- Il filtro NC è utile per proteggere la lente anteriore dell'obiettivo. Anche il paraluce contribuisce validamente a proteggere la parte anteriore dell'obiettivo.
- Prima di porre l'obiettivo nell'astuccio in borsa, montare entrambi i coperchi protettivi.
- Se rimane a lungo inutilizzato, riporlo in un ambiente fresco e ventilato per prevenire la formazione di muffe. Tenerlo inoltre lontano dal sole o da agenti chimici come canfora o naftalina.
- Non bagnarlo e fare attenzione che non cada in acqua. La formazione di ossidazioni potrebbe danneggiarlo in modo irreparabile.
- Alcune parti della montatura sono realizzate in materiale plastico rinforzato. Per evitare danni, non lasciare mai l'obiettivo in un luogo eccessivamente caldo.

## **13. Accessori in dotazione**

- Tappo anteriore da 77 mm dia. LC-77 • Tappo posteriore LF-1
- Paraluce a baionetta HB-41 • Portaobiettivo morbido CL-1120

## **14. Accessori opzionali**

- Altri filtri a vite da 77 mm

## 15. Caratteristiche tecniche

<b>Tipo di obiettivo:</b>	Obiettivo NIKKOR tipo D con CPU incorporato e attacco a baionetta Nikon
<b>Lunghezza focale:</b>	24 mm
<b>Apertura massima:</b>	f/3,5
<b>Costruzione obiettivo:</b>	13 elementi in 10 gruppi (3 ED, 3 elementi asferici e alcune lenti con rivestimento di nanocristalli)
<b>Angolo di campo:</b>	84° con fotocamere Reflex a pellicola Nikon formato 35 mm (135) e fotocamere Reflex digitali Nikon formato FX 61° con fotocamere Reflex digitali Nikon formato DX; 71° con fotocamere sistema IX240
<b>Rapporto massimo di riproduzione:</b>	1/2,7
<b>Dati distanze:</b>	Uscita verso il corpo fotocamera
<b>Messa a fuoco:</b>	Manuale mediante anello di messa a fuoco separato
<b>Scala delle distanze di ripresa:</b>	Graduata in metri e piedi da 0,21 m all'infinito ( $\infty$ )
<b>Distanza di messa a fuoco minima:</b>	0,21 m
<b>N. delle lamelle diaframma:</b>	9 pz. (arrotondati)
<b>Diaframma:</b>	Automatico/Funzionamento con apertura prestabilita con una sola pressione del tasto
<b>Scala delle aperture:</b>	f/3,5—f/32

**Movimento  
dell'obiettivo:**

Movimento d'orientamento e d'inclinazione ad angolo retto (le due operazioni possono essere modificate per sovraccarico, in modo da muoversi nella stessa direzione [parallela]. È anche possibile sostituire la manopola di sblocco dell'orientamento con una più grande, tuttavia questa manopola più grande può compromettere il montaggio dell'obiettivo sulla fotocamera o il funzionamento dell'obiettivo. Per dettagli, contattare un rappresentante di assistenza autorizzato Nikon.)

Valore massimo d'orientamento:  $\pm 11,5$  mm  
Valore massimo d'inclinazione:  $\pm 8,5^\circ$

**Rotazione  
dell'obiettivo:**

$90^\circ$  a destra e a sinistra (arresto degli scatti per passi di  $30^\circ$ )

**Misurazione  
dell'esposizione:**

Con metodo ad apertura massima

**Misura  
dell'accessorio:**

77 mm (P = 0,75 mm)

**Dimensioni:**

Circa 82,5 mm dia. x 108 mm di estensione dalla flangia

**Peso:**

Circa 730 g

*Le specifiche e i disegni sono soggetti a modifica senza preavviso o obblighi da parte del produttore.*

It

## 安全操作注意事项

### 警告

#### 勿自行拆卸

触动相机或镜头的内部零件可能会导致受伤。修理只能由有资格的维修技师进行。如果由于掉落或其它事故导致相机或镜头开裂，在切断产品电源和（或）取出电池后，请将产品送至尼康授权的维修中心进行检查。

#### 发生故障时立刻关闭电源

如果您发现相机或镜头冒烟或发出异味时，请立刻取出电池，注意勿被灼伤。若继续使用可能导致受伤。请在取出电池或切断电源后，将器材送到尼康授权的维修中心进行检查。

#### 勿在易燃气体环境中使用相机或镜头

如果在易燃气体环境中使用电子设备，可能会导致爆炸或火灾。

#### 勿通过镜头或取景器观看太阳

通过镜头或取景器观看太阳或其它强光，可能会导致永久性的视觉损伤。

#### 请勿在儿童伸手可及之处保管本产品

请特别注意避免婴幼儿将电池或其它小部件放入口中。


#### 使用相机和镜头时应注意以下事项

- 保持相机或镜头干燥，否则可能导致火灾或引起电击。
- 请勿使用湿手操作或接触设备，否则可能引起电击。
- 当进行背光拍摄时，请不要把太阳包含在画面之内。  
太阳光可能会通过透镜汇聚在镜头的镜身内，并引起火灾。当太阳接近取景画面时，也有可能引起火灾。
- 如果镜头要长期搁置不用，请盖上前镜头盖和后镜头盖，并在存放镜头时要避免直接日照，否则可能导致火灾，因为镜头可能使日光对焦于某一物体。
- 当进行移轴（或倾斜）时，请小心操作镜头。  
否则可能导致手指夹在镜头和相机机身之间，或者镜头擦伤相机机身。

感谢您购买尼康PC-E尼克尔24mm f/3.5D ED镜头。

## 1. 名称

- |             |        |            |
|-------------|--------|------------|
| ① 镜头遮光罩     | ⑦ 距离刻度 | ⑬ 镜头安装橡皮垫圈 |
| ② 镜头遮光罩接头标志 | ⑧ 对焦环  | ⑭ CPU触点    |
| ③ 镜头遮光罩设定标志 | ⑨ 光圈环  | ⑮ 收缩光圈按钮   |
| ④ 镜头遮光罩安装标志 | ⑩ 光圈刻度 | ⑯ 移轴旋钮     |
| ⑤ 距离标志      | ⑪ 光圈标志 | ⑰ 移轴刻度     |
| ⑥ 景深刻度      | ⑫ 倾斜旋钮 | ⑱ 旋转杆      |
|             | ⑬ 倾斜刻度 | ⑲ 移轴松锁旋钮   |
|             | ⑭ 旋转标志 | ⑳ 倾斜松锁旋钮   |
|             | ⑮ 安装标志 |            |

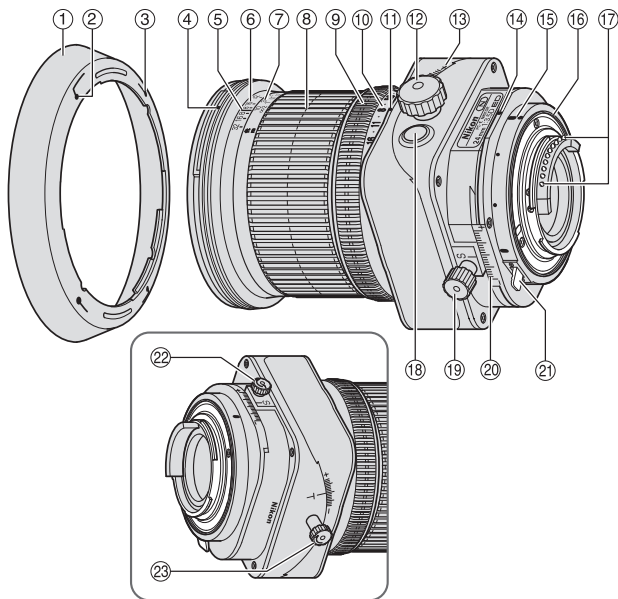

## 2. 主要特点

本镜头为反焦距型透视控制（PC）镜头，可让您突出或矫正远近透视，或者控制景深。还可让您矫正由于相机角度造成的变形。此外，当拍摄对象平面与相机不平行时，您可利用镜头的倾斜及移轴结构获取整个拍摄对象平面的对焦。

- 本镜头具有自动光圈控制功能。当将其装在尼康D3、D700或D300相机上时，用户无需操作收缩光圈按钮即可使用所有曝光模式来拍摄影像。
- 当本镜头装在有3D矩阵测光能力的尼康相机上时，由于此时镜头会将拍摄对象距离信息传送到相机机身上（不带倾斜及/或移轴），因而还可进行更精确的曝光控制（装在相机上时具有最大光圈）。
- 采用3片非球面镜和3片ED（超低色散）镜片可有效地消除色差，从而确保图像清晰。同时，又利用9片光圈叶片形成一个近乎圆形的光圈开孔，使拍摄对象前后焦点之外的景物形成舒心悦目的模糊影像。
- 部分镜片上涂覆的纳米结晶涂层（Nano Crystal Coat），确保在晴天的户外，或是灯光照明的室内等各种拍摄场景，均可再现透彻、清晰的影像。
- 可能的最近对焦距离为0.21 m。
- 镜头前方共计可以安装2盏SB-R200无线遥控闪光灯。
  - \* 安装SB-R200时，请旋紧移轴松锁旋钮。否则SB-R200的重量可能导致镜头向下移位。不建议在装有SB-R200的情况下对镜头进行倾斜及/或移轴。

Ck

### 使用移轴 / 倾斜松锁按钮之注意事项

当转动移轴和倾斜松锁按钮以锁定镜头时，镜头将不会被完全固定。此现象并不属于镜头故障，所以请注意不要在镜头被锁定时强行转动移轴和倾斜松锁按钮以试图完全固定镜头，或强行进行镜头的移轴和倾斜操作，否则将会损坏于镜头。



### 3. 适用的相机及可用的功能

有些功能可能受到限制。详情请参阅您的相机说明书。

相机		相机光圈设定	一键式 预设光圈 操作	倾斜/ 移轴	安装到相 机上	曝光模式*1			
						P*2	S	A	M
D3	*3	✓	✓	✓	✓	✓			
D700、D300	*4	✓	✓	✓*5	✓*6				
D2系列、D1系列、 D200、D100、D80、 D70系列、D60、 D50、D40系列、 F6、F5、F4系列*7、 F100、F80系列、 F75系列、F65系列、 Pronea 600i	*8 *9	—	✓	✓*5	✓*6	—	—	—	✓
F90X、F90系列、 F70系列、F60系列、 F55系列、F50系列、 F-401x、F-401s、 F-401、F-801s、 F-801、F-601M、 F3AF、F-601、 F-501、Pronea S、 Nikon MF相机 (F-601M除外)		—	—	—	—	—	—	—	—

✓: 可能 —: 不可能

- \*1 当镜头移轴及/或倾斜时曝光将会不正确。
- \*2 P包括AUTO（通用程序）及可变程序系统。
- \*3 在收缩镜头光圈的情况下，关闭镜头电源或相机时（包括利用自动测光关闭功能），光圈叶片会完全开启到最大光圈。此现象并非故障。
- \*4 收缩镜头光圈会激活AE-L（自动曝光锁定）。

- \*5 当进行移轴（或倾斜）时，请小心操作镜头。否则可能导致镜头擦伤相机机身。
- \*6 参阅“安装镜头”（P. 151）
- \*7 光圈叶片会随着按下快门按钮而开启和关闭，连拍时的曝光将会出错。
- \*8 在收缩镜头光圈的情况下，关闭镜头电源或相机时（包括利用自动测光关闭功能），镜头光圈会保持在收缩设定。当再次打开相机或轻轻按下相机快门释放按钮时，光圈叶片会随之再次开启而后关闭。此现象并非故障。
- \*9 在收缩镜头光圈的情况下，当利用自动测光关闭功能关闭相机时，请在拍摄之前轻轻按下快门按钮在相机的LCD显示屏或取景器中显示所选的光圈值。否则当完全按下快门按钮时可能导致曝光错误。

## ■ 收缩光圈按钮（一键式预设光圈操作）

- 通过按下收缩光圈按钮，镜头光圈可从最大光圈收缩到选定的光圈。再次按下该按钮可完全开启光圈。无论光圈是否收缩，均请查看相机取景器或从镜头前方查看光圈。
- 取消光圈收缩之后，即使处于最大光圈，相机机身上仍然显示预设的光圈值。
- 当使用D3、D700或D300相机时，即使光圈完全开启（最大光圈），拍摄之前通过按下快门按钮，光圈仍然会自动收缩到选定的光圈。通过按下收缩光圈按钮收缩镜头光圈之后，关闭镜头电源或相机时（包括利用自动测光关闭功能），光圈收缩会被取消且光圈叶片完全开启到最大光圈。

## ■ 注意事项！

- 当镜头装在D3以外相机上时，请小心对镜头进行移轴、倾斜/旋转。否则可能导致镜头擦伤相机机身。
- 本镜头为手动对焦镜头，即使相机对焦模式设为自动对焦模式也无法进行自动对焦。

- 使用倾斜/移轴功能可能导致部分晕映或者轻微的色彩变化。  
(晕映是指影像的周边出现的变暗的现象。)
- 本镜头装在尼康数码单镜反光(尼康DX格式)相机,如D2系列和D300上时,镜头画面的角度变成 $61^{\circ}$ 并且其35 mm相当的焦距约为36 mm。
- 注意不要弄脏或损坏CPU触点。
- 如果镜头安装橡皮垫圈损坏,请务必让附近的尼康授权的经销商或服务中心修理。
- 在低温情况下,相机应该使用新的或充满电的电池。

## 4. 安装镜头

- ① 转动移轴及倾斜旋钮将移轴值及倾斜量设为0。(图2)

**注:** 当使用倾斜、移轴及/或旋转且没有锁定各个旋钮时,应避免将镜头安装到相机上或将镜头从相机上卸下。否则可能导致手指被夹在镜头和相机机身之间,或者镜头擦伤相机机身。

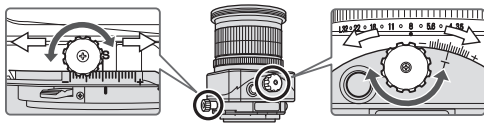


图2

- ② 设定倾斜及移轴旋钮。(图3)

**注:** 过度转动旋钮可能会损坏旋钮。

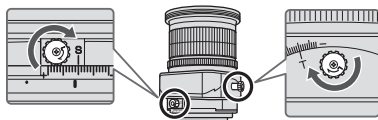


图3

- ③ 关闭相机电源，将镜头及相机上的安装标志对准，然后逆时针扭动镜头，直至锁紧到位为止。（图4）

- 当相机电源打开的情况下将镜头安装到相机时，可能会导致相机操作异常。

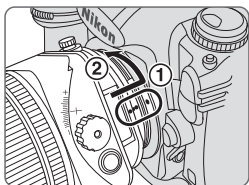


图4

## 5. 使用卡口式镜头遮光罩 HB-41

将镜头遮光罩上的镜头遮光罩接头标志（┐）（两个标志中的一个）对准镜头上的镜头遮光罩安装标志，然后顺时针转动镜头遮光罩，直至听到咔嗒声转不动为止。

- 确认镜头遮光罩安装标志对准镜头遮光罩设定标志（—○）。
- 若未正确安装镜头遮光罩，则会产生晕映。
- 为了便于装卸镜头遮光罩，应抓住其底座（镜头遮光罩接头标志周围）而不是外缘。
- 存放镜头遮光罩时，应反方向装在相机上。

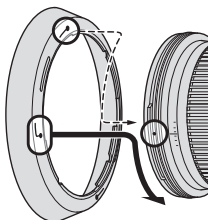


图5

## 6. 决定曝光

■ 当使用尼康D3、D700或D300相机时

- ① 转动移轴及倾斜旋钮将移轴值及倾斜量设为0。（图2）
- ② 设定相机的曝光模式。
- ③ 在A或M曝光模式下，请使用光圈环或相机的指令拨盘设定光圈。当使用相机的指令拨盘时，请将光圈设为最小光圈锁定（L）（图6）。

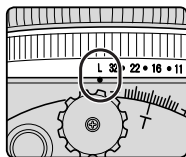


图6

在P或S模式下，请使用相机的指令拨盘设定光圈。

## ■当使用其他尼康相机时

- ① 转动移轴及倾斜旋钮将移轴值及倾斜量设为0。（图2）
  - ② 将相机的曝光模式设为M。
  - ③ 按下收缩光圈按钮完全开启光圈，将光圈环设为“3.5”（最大光圈），然后设定快门速度获取正确的曝光。
  - ④ 转动光圈环设定所需的光圈，并以相同数量的变化级数改变快门速度。
- 将光圈环设为最小光圈锁定（L）可使光圈固定在f/32（最小光圈）。
  - 即使使用可通过机身指令拨盘去设定光圈的相机，仍然要以镜头的光圈环设定光圈。使用带有自选设定菜单“以镜头的光圈环设定光圈”的相机时，则无需此项设定。

## ■决定曝光（利用外置测光表）

- ① 转动移轴及倾斜旋钮将移轴值及倾斜量设为0。（图2）
  - ② 将相机的曝光模式设为M。
  - ③ 通过镜头的光圈环或相机的指令拨盘设定所需的光圈，并读出相机LCD屏上显示的光圈值或选定的光圈环数值。然后将光圈值输入到外置测光表决定曝光，并设定快门速度。
- 当使用D3、D700或D300以外的相机时，即使使用可通过机身指令拨盘去设定光圈的相机，仍然要以镜头的光圈环设定光圈。使用带有自选设定菜单“以镜头的光圈环设定光圈”的相机时，则无需此项设定。

## 7. 移轴/倾斜功能

### ■ 注意事项

- 建议使用三脚架进行正确拍摄。
- 过度转动各个旋钮会导致损坏。
- 使用倾斜/移轴功能可能导致部分晕映。（晕映是指影像的周边出现的变暗的现象。）为了避免这种现象，请在拍摄之前关闭光圈（选择较大的f值）或进行曝光补偿。

- 要在使用移轴及/或倾斜时决定正确的曝光需要有一定的经验。我们建议您先作多次试拍，直到认为可以操作自如为止。
- 当镜头装在D3以外的相机上时，请小心对镜头进行移轴及/或倾斜。否则可能导致手指被夹在镜头和相机机身之间，或者镜头擦伤相机机身。

## ■ 移轴功能

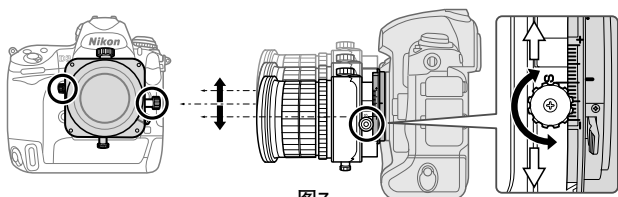


图7

当转动移轴旋钮时，镜头会作水平（或垂直，当镜头进行旋转操作时）的移轴，并与相机机身平行（ $\pm 11.5\text{mm}$ ）。

利用移轴功能，无需移动相机即可对拍摄的画面重新构图。

这种操作方式可让您矫正拍摄对象的透视变形，或消除不必要在拍摄对象前出现的物体（p. 195）。

- 进行移轴之后，请旋紧移轴松锁旋钮固定镜头的移轴位置。

**注：**当对镜头进行移轴时，请小心不要将手指夹在镜头和相机机身之间。

## ■ 倾斜功能

Ck

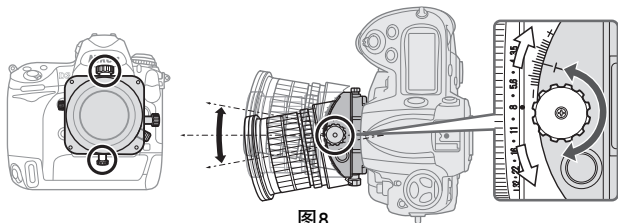


图8

当转动倾斜旋钮时，镜头会作向上及向下（或向左及向右，当镜头作了旋转操作时）的倾斜（相对相机机身 $\pm 8.5^\circ$ ）。利用倾斜功能，可以在整个拍摄对象平面与相机不平行的情况下获得清晰的对焦，或者对与相机平行的拍摄对象之一小部分进行清晰的对焦（p. 195）。

- 进行倾斜之后，请旋紧倾斜松锁旋钮固定镜头的倾斜位置。
- 请注意镜头的倾斜会改变取景器中的影像。
- 当倾斜镜头时，镜头筒上的景深刻度及距离刻度均无法使用。

## ■ 旋转

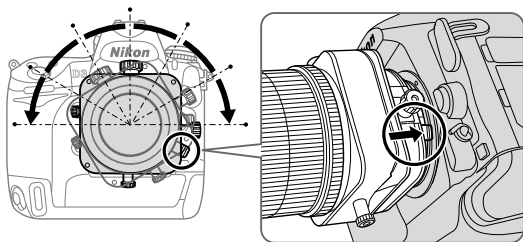


图9

本镜头可以最多向左或向右作 $90^\circ$ 的旋转。通过旋转镜头，移轴功能可以由水平改为垂直的移动，而倾斜功能则可以由垂直改为水平的摆动。

- 旋转镜头之前，请转动移轴及倾斜旋钮将移轴值及倾斜量设为“0”。

**注：**当利用倾斜及/或移轴功能旋转镜头时，请小心不要将手指夹在镜头和相机机身之间，或者相机机身与镜头相互刮擦。不锁定各个旋钮也会造成相同的影响。

- 请在握持镜头方形部位的同时按下旋转杆并转动镜头。
- 左右两边均有每隔 $30^\circ$ 的定位。处于 $30^\circ$ 及 $60^\circ$ 位置时，无需按下旋转杆即可转动镜头。

## 8. 对焦

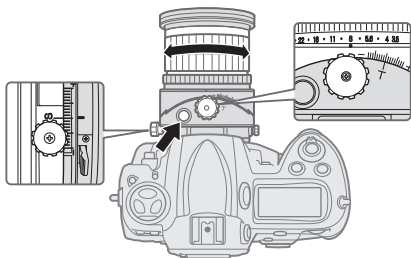


图 10

- ❶ 按下收缩光圈按钮可将光圈设为最大，转动对焦环即可对焦。
  - ❷ 拍摄之前再次按下收缩光圈按钮即可收缩光圈。
- 使用D3、D700或D300相机时，不需操作收缩光圈按钮就可拍摄照片。（不需按下缩小光圈按钮，只按下快门释放按钮，可以自动将光圈缩小至一个选定的光圈值。）当然也可使用收缩光圈按钮。
  - 当使用倾斜及/或移轴时，无法使用相机的电子测距仪确认对焦是否正确。应当通过查看相机取景器中的影像来确认对焦。
  - 当在对焦之后改变倾斜及/或移轴的角度时，拍摄对象将会变得模糊。

### 红外线补偿

使用红外线胶卷拍摄时，请在镜头上安装红色滤镜（R60），手控补偿对焦。

首先，手控对焦于拍摄对象。旋转对焦环，使所需的距离刻度数值（图11中的“0.5 m”）对准 **A**（图11中的景深刻度“8”），以补偿对焦。安装R60过滤镜拍摄红外线相片。



## 9. 景深

- 通过检查景深刻度可大致判断景深的大小。
- 假如使用镜头的收缩光圈按钮或相机的景深预览（收缩）按钮（当使用 D3、D700 或 D300 相机时），则可通过相机取景器观察到景深的效果。
- 有关更多的内容，请参阅 p. 222。

**注：**当倾斜镜头时，景深刻度及距离刻度均无法使用。（仅当对镜头进行移轴时才可使用这两种刻度。）

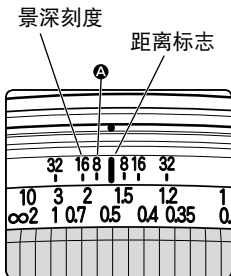


图 11

## 10. 使用带内置闪光灯的相机拍摄闪光照片

为了避免出现晕映，请勿使用镜头遮光罩，并参照以下拍摄距离拍照。

**注：**下列限制仅适用于不使用倾斜及/或移轴进行拍摄的情况。当使用相机的内置闪光灯进行倾斜/移轴拍摄时，晕映的程度比不进行倾斜/移轴拍摄时更加严重。不建议使用相机的内置闪光灯进行倾斜/移轴拍摄。

相机	可用的拍摄距离
D700	1.5 m 或更远
D300、D200、D100	1 m 或更远
D80、D70系列、D50	2 m 或更远
D60、D40系列	3 m 或更远
其他相机	所有拍摄距离下均会出现晕映

## 11. 建议的对焦屏

各种对焦屏可通用于尼康单镜反光相机的任何相应的摄影场景。

下面所列建议配合本镜头使用的对焦屏：

对焦屏 相机	A	B	C	E	EC-B EC-E	F	G1 G4	G2	G3	J	K	L	M	P	U
F6	◎	◎	—	◎	—	—	—	—	—	◎	—	◎	—	—	
F5+DP-30	◎	◎		◎	◎	—		○ (+1.0)		◎	—	◎		—	
F5+DA-30	◎ (+1.0)	◎		◎	◎ (+0.5)	—			○	◎ (+0.5)	—	◎ (+1.0)		—	
F4+DP-20	—	◎ (+1.0)		◎ (+1.0)	—			◎		◎ (+1.0)	◎ (+1.0)	—		◎ (+1.0)	
F4+DA-20	—	◎ (+1.0)		◎ (+1.0)	—			○ (+0.5)		◎ (+1.0)	◎ (+1.0)	—		◎ (+1.0)	

◎：对焦效果良好

○：对焦效果一般

取景窗内有轻微晕映或波纹图形，但胶片上不会有。

—：不可用

( )：显示所需的曝光补偿程度（仅中央重点测光）。使用F6相机时，请通过选择自选设定“b6：屏幕补偿”中的“其他屏幕”进行补偿，并且将曝光补偿标准设为+/- 2.0 EV，1/2 EV级。当使用了B型和E型之外的屏幕时，即使所需补偿值为“0”（无需补偿），也仍然必须选择“其他屏幕”。使用F5相机时，请采用相机机身上的“自选设定#18”进行补偿。使用F4系列相机时，请采用对焦屏的“曝光补偿拨盘”进行补偿。详情请参阅相机机身说明书。

空白栏意为不宜使用。因为M型对焦屏可同时使用1:1或以上放大倍率进行宏观摄影和显微摄影，因此，不在此限。

注：

- 使用F5相机时，在矩阵测光时仅可使用EC-B型、EC-E型、B型、E型、J型、A型、L型对焦屏。
- 在上表中未列出的相机上使用B型和E型对焦屏时，请参阅B型和E型对焦屏栏。

## 12. 镜头的维护保养

- 当不使用镜头时，请将移轴值及倾斜量设为“0”。由于镜头具有许多可以移动的部件，因此容易受到灰尘、污垢或水滴的侵入。
- 使用吹风刷清扫镜头表面。如想清除镜头上的污垢时，请用柔软干净的棉布或镜头清洁纸沾少许乙醇（酒精）或镜头清洁液擦拭。在擦拭镜头时，请绕着圆圈自中心向周围擦拭，注意不要在镜片上留下痕迹或接触镜头的其他部件。
- 切勿使用稀释剂或苯溶液清洁镜头，否则可能损伤镜头，造成火灾，或损害健康。
- 为了保护前镜头镜片，建议随时使用NC滤光镜。镜头遮光罩也有助于保护镜头的前镜片。
- 当将镜头存放在镜盒中时，请盖好前盖和后盖。
- 当镜头准备长时间不用时，请存放在凉爽干燥的地方以防生霉。另勿放在阳光直接照射或放有樟脑或卫生丸等化学药品的地方。
- 请勿溅水于镜头上或将其落入水中，否则将会生锈而发生故障。
- 部分镜头部件采用了强化塑料。为了避免损坏，切勿将镜头放置在温度过高的地方。

## 13. 标准配件

- 77 mm搭扣式前镜盖LC-77 • 后镜盖LF-1
- 卡口式镜头遮光罩HB-41 • 柔性镜头袋CL-1120

## 14. 选购附件

- 77 mm旋入式滤色镜


## 15. 规格

镜头类型:	D型变焦尼克尔镜头，具有内置CPU（中央处理器）和尼康卡口座
焦距:	24 mm
最大光圈:	f/3.5
镜头构造:	10组13片（3片ED镜片、3片非球面镜片和数片涂覆有纳米晶体涂层的镜片）
画角:	使用35 mm（135）格式的尼康胶卷单镜反光相机和尼康FX格式数码单镜反光相机时为84°； 使用尼康DX格式数码单镜反光相机时为61°； 使用IX240系统相机时为71°
最大摄影倍率:	1/2.7
距离信息:	输入相机机身
对焦:	通过独立对焦环进行手控
拍摄距离刻度:	刻度自0.21 m至无限远（∞）
最短焦距:	0.21 m
光圈叶片数:	9片（圆形）
光圈:	电子式自动/一键式预设光圈操作
光圈范围:	f/3.5—f/32
镜头移动:	以直角方向进行移轴或倾斜的移动 （此两个动作可以改装为同一[平行]方向移动，须附加费用。移轴松锁旋钮可换为更大的旋钮，但更换后的旋钮可能影响将镜头装上相机或镜头操作。有关详情，请与尼康授权服务代表联系。） 最大移轴值：±11.5 mm 最大倾斜量：±8.5°

镜头旋转:	左右90°（每隔30°有定位）
曝光测量:	采用全光圈方式
安装尺寸:	77 mm（P = 0.75 mm）
尺寸:	直径约82.5 mm，从相机镜头安装凸缘起的长度约108 mm
重量:	约730 g

产品设计规格如有更改，厂商恕不另行通知或承担任何责任。

相机及相关产品中有毒有害物质或元素的名称、含量及环保使用期限说明

环保使用期限	部件名称	有毒有害物质或元素					
		铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
	1 相机外壳和镜筒（金属制）	×	○	○	○	○	○
	相机外壳和镜筒（塑料制）	○	○	○	○	○	○
	2 机械元件	×	○	○	○	○	○
	3 光学镜头、棱镜、滤镜玻璃	○	○	○	○	○	○
	4 电子表面装配元件（包括电子元件）	×	○	○	○	○	○
	5 机械元件，包括螺钉、包括螺母和垫圈等	○	○	○	○	○	○

注:

有毒有害物质或元素标识说明

- 表示该有毒有害物质或元素在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下。
- × 表示该有毒有害物质或元素至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。但是，以现有的技术条件要使相机相关产品完全不含有上述有毒有害物质极为困难，并且上述产品都包含在《关于电气电子设备中特定有害物质使用限制指令2002/95/EC》的豁免范围之内。

环保使用期限

此标志的数字是基于中华人民共和国电子信息产品污染控制管理办法及相关标准，表示该产品的环保使用期限的年数。请遵守产品的安全及使用注意事项，并在产品使用后根据各地的法律、规定以适当的方法回收再利用或废弃处理本产品。

## 安全操作注意事項

### 警告

#### 勿自行拆卸

觸動相機或鏡頭的內部零件可能會導致相機受損，相機僅能由專業維修技師進行維修。若因摔落或其它事故導致相機或鏡頭分散，請先切斷產品電源和（或）取出電池後，再將產品送至尼康授權的維修中心進行檢查。

#### 發生故障時立刻關閉電源

當您發現相機或鏡頭冒煙或發出異味時，請立刻取出電池，以免有燃燒之虞，若繼續使用可能會導致受傷。請在取出電池或切斷電源後，將器材送到尼康授權的維修中心進行檢查維修。

#### 勿在具易燃氣體的環境中使用相機或鏡頭

如果在具有易燃氣體的環境中使用電子設備，可能會導致爆炸或火災。

#### 勿透過鏡頭或取景器觀看太陽

通過鏡頭或取景器觀看太陽或其它強光，可能會導致永久性的視覺損傷。

#### 請勿將本產品置於兒童伸手可及之處

請特別注意避免嬰幼兒將電池或其它小零件放入口中。


#### 使用相機和鏡頭時應注意以下事項

- 保持相機或鏡頭乾燥，否則可能會導致火災或引起電擊。
- 請勿使用潮濕的手處置或接觸設備，以免引起電擊。
- 在進行背光拍攝時，請勿將太陽置於畫面之內。  
太陽光若聚焦於鏡頭的鏡身內，可能會引起火災，當太陽直照射鏡頭時，也可能會引起火災。
- 如果鏡頭將長期擱置不用，請蓋上前鏡頭蓋和後鏡頭蓋，並儲存在無法直接接觸日照之處，以免導致火災，因為鏡頭可使日光聚焦於某一物體上。
- 更換鏡頭或鏡頭傾斜時，請小心拿取。  
若是拿取不小心，可能會發生將手指夾於鏡頭與相機機身之間，或鏡頭刮傷相機機身等現象。

感謝您購買尼康 PC-E NIKKOR 24mm f/3.5D ED 鏡頭。

## 1. 名稱

- |           |            |           |
|-----------|------------|-----------|
| ① 遮光罩     | ⑨ 光圈環      | ⑰ CPU接點   |
| ② 遮光罩裝置標記 | ⑩ 光圈刻度尺    | ⑱ 非全開光圈按鈕 |
| ③ 遮光罩定位標記 | ⑪ 光圈標記     | ⑲ 移軸旋鈕    |
| ④ 遮光罩接環標記 | ⑫ 俯仰旋鈕     | ⑳ 移軸刻度尺   |
| ⑤ 距離標記    | ⑬ 俯仰刻度尺    | ㉑ 旋轉推桿    |
| ⑥ 景深刻度尺   | ⑭ 旋轉標記     | ㉒ 移軸開鎖旋鈕  |
| ⑦ 距離刻度尺   | ⑮ 接環標記     | ㉓ 俯仰開鎖旋鈕  |
| ⑧ 對焦環     | ⑯ 鏡頭接環橡皮墊圈 |           |

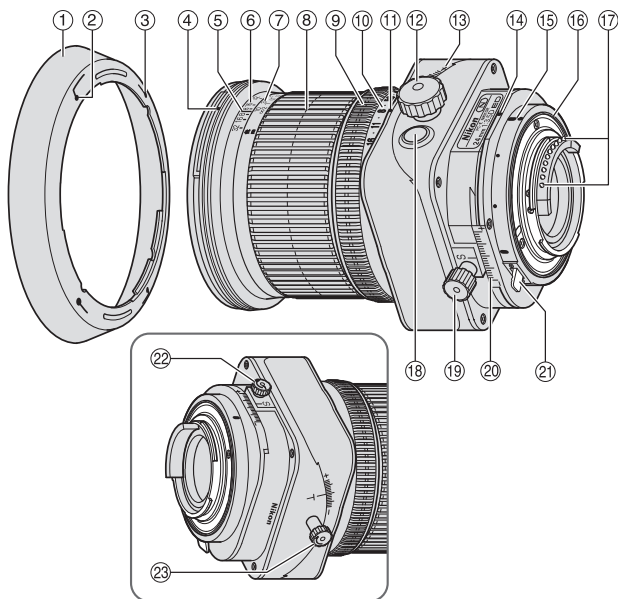

## 2. 主要特色

此鏡頭具前負後正的透視控制（PC）功能，可讓您強調或修正遠近透視或控制景深，也可因修正相機角度而造成的變形，此外，您亦可利用鏡頭的俯仰與移軸機制，在主體與相機不平行時，達到對焦於整個主體面的效果。

- 本鏡頭配置有自動光圈控制功能，因此當此鏡頭與尼康D3、D700或D300相機搭配時，使用者即可使用所有的曝光模式，在不使用非全開光圈按鍵的情況下進行拍攝。
- 當此鏡頭安裝於具3D矩陣測光能力的尼康相機身上時，即可進行更精確的曝光控制，因為鏡頭會將主體距離的資訊傳送到相機身上（無俯仰及／或移軸）（相機上安裝最大光圈）。
- 採用3片非球面鏡和3片ED（超低色散）鏡片可有效地消除色差，確保圖像之清晰，同時，亦可利用9片光圈葉片形成一個近乎圓形的光圈開孔，使主體前後焦點之外的景物形成賞心悅目的模糊影像。
- 使用塗上納米結晶塗層（Nano Crystal Coat）的某些鏡頭後，無論是由晴天的戶外，到閃光燈照明的戶內場景等多種拍攝環境，均可確保獲得清晰的影像。
- 可能的最近對焦距離為0.21公尺。
- 鏡頭前方共計可以安裝兩盞SB-R200無線遙控閃光燈。
  - \* 安裝SB-R200時，務必鎖緊移軸開鎖旋鈕，否則將會造成SB-R200的重量讓鏡頭向下移軸。不建議在安裝SB-R200時俯仰及/或移軸鏡頭。

### 使用移軸／傾斜鬆鎖按鈕之注意事項

當轉動移軸和傾斜鬆鎖按鈕以鎖定鏡頭時，鏡頭將不會被完全固定。此現象並不屬於鏡頭故障，所以請注意不要在鏡頭被鎖定时強行轉動移軸和傾斜鬆鎖按鈕以試圖完全固定鏡頭，或強行進行鏡頭的移軸和傾斜操作，否則將會損壞於鏡頭。



### 3. 適用的相機及可用的功能

部分功能可能受到限制，詳情請參閱相機說明書。

相機		相機 光圈 設定	一鍵式 預置光 圈操作	俯仰/ 移軸	安裝至 相機	曝光模式 *1			
						P*2	S	A	M
D3	*3	✓	✓	✓	✓	✓			
D700、D300	*4	✓	✓	✓*5	✓*6				
D2系列、D1系列、 D200、D100、D80、 D70系列、D60、 D50、D40系列、F6、 F5、F4系列*7、F100、 F80系列、F75系列、 F65系列、Pronea 600i	*8 *9	—	✓	✓*5	✓*6	—	—	—	✓
F90X、F90系列、 F70系列、F60系列、 F55系列、F50系列、 F-401x、F-401s、 F-401、F-801s、 F-801、F-601M、 F3AF、F-601、 F-501、Pronea S、 Nikon MF 相機、 (除了F-601M)		—	—	—	—	—	—	—	—

✓: 可能 —: 不可能

\*1 當鏡頭移軸及／或俯仰，會造成曝光不正確。

\*2 P包括AUTO（通用程序）及可變程序系統。

\*3 當關閉鏡頭電力或相機電源（包括使用自動測光關閉的功能），且定格鏡頭光圈時，光圈葉片會全開至最大光圈，這並非故障現象。

- \*4 定格鏡頭光圈會啟動AE-L (AE 鎖定)。
- \*5 更換鏡頭或鏡頭傾斜時，請小心拿取。若是拿取不小心，可能會發生鏡頭刮傷相機機身現象。
- \*6 請見「安裝鏡頭」（第167頁）
- \*7 在每次按下快門按鍵後光圈葉片就會開闔一次，會導致連續拍攝的曝光不正確。
- \*8 當關閉鏡頭電力或相機電源（包括使用自動測光關閉的功能），且定格鏡頭光圈時，鏡頭光圈會保持定格設定，當再次開啟相機電源或輕按相機快門釋放按鍵時，光圈葉片會開啟一次，然後關閉，這並非故障現象。
- \*9 當使用自動測光關閉功能關閉鏡頭電力或相機電源，且定格鏡頭光圈時，應先輕按快門釋放按鍵，在拍攝前將選擇的光圈值顯示在相機液晶屏或觀景器中。若無法進行此動作，可能會導致在完全按下快門釋放按鍵時得到不正確的曝光。

## ■ 非全開光圈按鍵（一鍵式預置光圈操作）

- 按下非全開光圈按鍵，就可以將鏡頭光圈從最大非全開光圈至選定的光圈，若又再次按下此按鍵則會完全打開光圈。無論是否定格光圈，皆請先檢查相機取景器或從鏡頭前檢查光圈。
- 即使在取消非全開光圈後使用最大光圈，預置光圈值仍會顯示於相機機身上。
- 在使用D3、D700或D300相機時按下快門釋放按鍵，光圈會在選定的光圈上自動定格，即使在拍攝前光圈已呈現全開的狀態（最大光圈）亦同。在按下非全開光圈按鍵定格鏡頭光圈後，再關閉鏡頭電力或相機（包括使用自動測光關閉的功能），即會取消非全開光圈，且光圈葉片會全開至最大光圈。

## ■ 注意事項

- 當鏡頭非安裝於D3相機上時，請特別小心移軸、俯仰及／或旋轉鏡頭，以免造成鏡頭刮傷相機機身的情形。

- 當本鏡頭為使用手動對焦鏡頭時，即使當相機的對焦模式設定為AF模式，也無法使用自動對焦功能。
- 使用俯仰／移軸功能會造成暈映或稍微變色的現象（暈映為圖像的周邊出現的變黑現象）。
- 本鏡頭安裝於尼康數碼單鏡反光（尼康DX格式）相機，如D2系列和D300上時，鏡頭畫面視角會變成 $61^{\circ}$ ，而與其35毫米相當的焦距約為36毫米。
- 注意不要弄髒或損壞CPU接點。
- 如果鏡頭接環橡皮墊圈損壞時，請務必交由附近的尼康指定經銷商或服務中心修理。
- 在低溫時，相機應使用新的或是充滿電的電池。

## 4. 安裝鏡頭

- ① 旋轉移軸及俯仰旋鈕所設定的移軸量與俯仰量為0（圖2）。

**注意：**使用俯仰、移軸及／或旋轉，且未鎖定每個旋鈕時，請避免安裝鏡頭至相機或從相機上拆除鏡頭，以免造成手指夾在鏡頭與相機機身之間，或鏡頭刮傷相機機身。

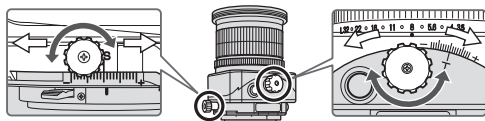


圖 2

- ② 設定俯仰與移軸旋鈕。（圖3）

**注意：**旋鈕轉動過緊可能會損壞旋鈕。

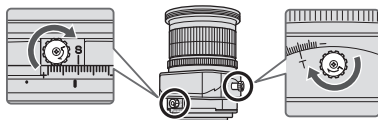


圖 3

- ③ 關閉相機電力，然後對準鏡頭與相機上的接環標記，再以逆時針方向轉動鏡頭，直到鎖進定位。（圖 4）

- 在相機電力為開啟的狀態下安裝鏡頭，會造成相機無法正常運作。

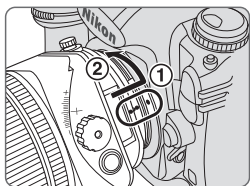


圖 4

## 5. 使用卡口式遮光罩 HB-41

將遮光罩上的遮光罩裝置標記（♪）（兩個標記中的一個）對準鏡頭上的遮光罩接環標記，然後以順時針的方向轉動遮光罩，直至聽到咔嗒聲且無法轉動為止。

- 確認遮光罩接環標記已對準遮光罩定位標記（—○）。
- 若未正確安裝遮光罩，會產生暈映。
- 為了便於裝卸鏡頭罩，應以手抓住底座（遮光罩裝置標記部分）而不是外緣。
- 存放鏡頭罩時，應將其以反方向裝在相機上。

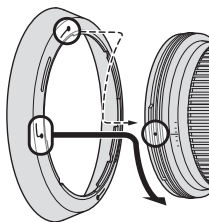


圖 5

## 6. 決定曝光

### ■使用尼康D3、D700或D300相機時

- ① 旋轉移軸與俯仰旋鈕所設定的移軸及俯仰量為 0。（圖 2）
- ② 設定相機的曝光模式。
- ③ 在 A 或 M 曝光模式下，可使用光圈環或相機的指令盤設定光圈，若是使用相機的指令盤，則應將光圈設定為最小光圈鎖（L）（圖 6）。

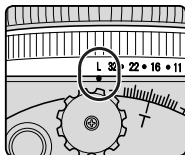


圖 6

在 P 或 S 模式下，可使用相機的指令盤設定光圈。

## ■ 使用其他尼康相機時

- ① 旋轉移軸與俯仰旋鈕所設定的移軸及傾斜量為0。（圖 2）
  - ② 設定相機的曝光模式為M。
  - ③ 按下非全開光圈按鍵完全打開光圈，並設定光圈環為「3.5」（最大光圈），再為正確曝光設定快門速度。
  - ④ 以相同變更級數，旋轉光圈環及變更快門速度，以設定所需的光圈。
- 設定光圈環為最小光圈鎖（L），固定光圈為f/32（最小光圈）。
  - 即使是使用可利用機身的指令盤設定光圈的相機，亦應以鏡頭的光圈環設定光圈，若是使用備有個人設定選項為「以鏡頭的光圈環設定光圈」的相機時，即無需設定此選項。

## ■ 決定曝光（利用外置曝光錶）

- ① 旋轉移軸與俯仰旋鈕所設定的移軸及俯仰量為0。（圖 2）
  - ② 設定相機的曝光模式為M。
  - ③ 利用鏡頭的光圈環或相機的指令盤設定所需要的光圈，相機的LCD螢幕上即會顯示出光圈值或所選擇的光圈環值，然後再將光圈值輸入至外置曝光錶內決定曝光量，以及設定快門速度。
- 使用非D3、D700或D300的相機時，即使是使用可以利用機身的指令盤設定光圈的相機，亦應以鏡頭的光圈環設定光圈，若是使用備有個人設定選項為「以鏡頭的光圈環設定光圈」的相機時，即無需設定此選項。

## 7. 移軸／俯仰功能

### ■ 注意事項

- 建議使用三腳架，以拍攝正確的照片。
- 旋鈕若轉動過緊，會造成損壞。
- 使用俯仰／移軸功能會造成暈映的現象（暈映為圖像的周邊出現的變黑現象），若欲抵消此現象，請關閉光圈（選擇大的f值）或在拍攝前補償曝光。

- 若欲於使用移軸及／或俯仰時獲得正確曝光，必須先累積使用經驗，因此我們建議您先進行多次試拍，直到認為可以操作自如為止。
- 當鏡頭安裝在D3以外的相機上時，請特別注意移軸及／或俯仰鏡頭，以免造成手指夾在鏡頭與相機機身之間，或鏡頭刮傷相機機身。

## ■ 移軸功能

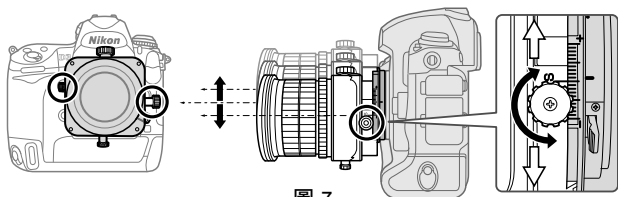


圖 7

當旋轉移軸旋鈕時，鏡頭會呈現水平（或垂直，當鏡頭進行旋轉操作時）的移軸，並與相機機身（ $\pm 11.5 \text{ mm}$ ）平行。

若利用移軸功能，無需移動機身亦可為拍攝的畫面重新構圖。

此操作方式可以矯正主體畫面的透視變形，或消除一些無需在主體畫面前出現的物體（請見第195頁）。

- 進行移軸後，應鎖緊移軸開鎖旋鈕，以固定鏡頭的移軸位置。

**注意：**在操作鏡頭移軸時，應避免將手指夾在鏡頭與相機機身的握把之間。

## ■ 俯仰功能

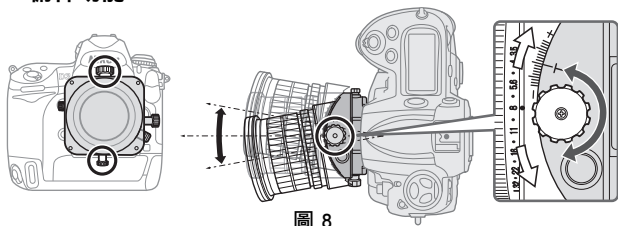


圖 8

藉由旋轉俯仰旋鈕，鏡頭可以與相機機身呈現 $\pm 8.5^\circ$  的上下俯仰（或左右，在操作鏡頭旋轉時）。使用俯仰鏡頭即可在拍攝的整個主體畫面與相機不平行的情況下，取得清晰的對焦，亦可對焦在與相機平行的小區域畫面上（請見第195頁）。

- 在俯仰鏡頭後，應鎖緊俯仰開鎖旋鈕以固定鏡頭的俯仰位置。
- 請注意鏡頭的俯仰會改變觀景窗內的影像。
- 當鏡頭進行俯仰設定時，鏡頭上的景深刻度尺及距離刻度尺均無法使用。

## ■ 旋轉

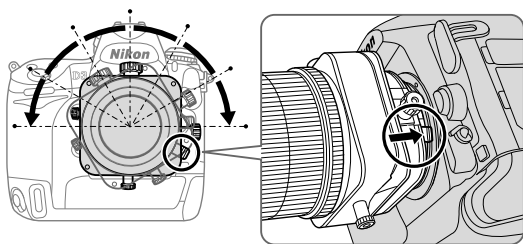


圖 9

本鏡頭可以進行左或右高達 $90^\circ$  的旋轉。旋轉鏡頭，可以把鏡頭的移軸功能由水平改為垂直移動，而俯仰功能則可由垂直改為水平擺動。

- 在旋轉鏡頭前，請利用移軸及俯仰旋鈕，將鏡頭的移軸值及俯仰值設定為「0」。

**注意：**使用俯仰及／或移軸功能旋轉鏡頭時，應避免將手指夾在鏡頭與相機機身之間，或鏡頭刮傷相機機身。無法鎖上每個旋鈕，也可能會造成相同的效果。

- 推動旋轉推桿，並握住鏡頭的方形部分旋轉鏡頭。
- 左右兩邊均有每 $30^\circ$  的定位，而在 $30^\circ$  與 $60^\circ$  之處，無需推動旋轉推桿即可旋轉鏡頭。

## 8. 對焦

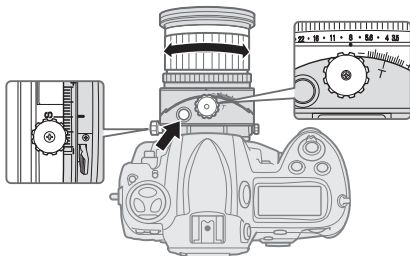


圖 10

- ❶ 按下非全開光圈按鍵設定最大光圈，旋轉對焦環進行對焦。
- ❷ 在拍攝前再次按下非全開光圈按鍵，以調整光圈。
  - 使用 D3、D700或 D300 相機時，不需操作非全開光圈按鍵即可拍攝照片。(不需按下非全開光圈按鍵，只要按下快門釋放按鍵即可將光圈自動收縮至所需的範圍。)或是使用非全開光圈按鍵。
  - 使用俯仰及／或移軸功能時，無法使用相機的電子測距器確認正確的對焦，應檢查相機取景器內的影像確認對焦。
  - 在針對主體畫面對焦後，改變俯仰及或移軸的角度會造成失焦的現象。

### 紅外線補償

使用紅外線膠捲拍攝時，請在鏡頭上安裝紅色（R60）濾鏡並手控補償對焦。

首先手控對焦於被攝主體。然後旋轉對焦環，將所需的距離刻度數字（圖11的“0.5 m”）對準於 **A**（圖11的景深刻度“8”）來補償對焦。再安裝R60濾鏡拍攝紅外線相片。



## 9. 景深

- 透過檢查景深尺，可大約判斷景深的遠近。
- 使用鏡頭的非全開光圈按鍵或相機的景深預覽（收細光圈）按鍵（D3、D700或D300相機），便可以透過相機的觀景窗觀察景深的效果。
- 更多相關內容，請參閱第222頁。

注意：當鏡頭設定俯仰設定時，景深刻度尺及距離刻度尺均無法使用（若鏡頭僅設定移軸設定時，則兩個刻度尺均可使用）。

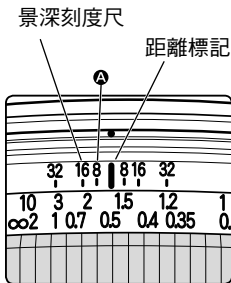


圖 11

## 10. 使用帶內置閃光燈的相機拍攝需增加曝光之照片

為了避免產生暈映，請勿使用遮光罩，並按照以下拍攝距離進行拍攝。

注意：以下限制僅適用於未使用俯仰及／或移軸功能的拍攝動作。  
使用相機的內置閃光燈進行俯仰／移軸拍攝時，發生暈映的現象較未使用俯仰／移軸進行拍攝時更為嚴重，因此不建議使用相機的內置閃光燈進行俯仰／移軸拍攝。

相機	可用拍攝距離
D700	1.5 m 以上
D300、D200、D100	1 m 以上
D80、D70系列、D50	2 m 以上
D60、D40系列	3 m 以上
其他相機	在任何拍攝距離下都會產生背景暈映

## 11. 請使用對焦板

多款尼康單鏡反光相機擁有多種可互換的對焦板，以配合您的拍攝環境。建議搭配本鏡頭使用的對焦板為：

對焦板 相機	A	B	C	E	EC-B EC-E	F	G1 G4	G2	G3	J	K	L	M	P	U
F6	◎	◎	—	◎	—	—	—	—	—	◎	—	◎	—	—	—
F5+DP-30	◎	◎		◎	◎	—		○ (+1.0)		◎	—	◎		—	
F5+DA-30	◎ (+1.0)	◎		◎	◎ (+0.5)	—			○	◎ (+0.5)	—	◎ (+1.0)		—	
F4+DP-20	—	◎ (+1.0)		◎ (+1.0)	—			◎		◎ (+1.0)	◎ (+1.0)	—		◎ (+1.0)	
F4+DA-20	—	◎ (+1.0)		◎ (+1.0)	—			○ (+0.5)		◎ (+1.0)	◎ (+1.0)	—		◎ (+1.0)	

◎：最佳對焦

○：可能對焦

觀景窗內有輕微暈映或波紋圖形，但不會出現於底片上。

—：是指相機上不帶取景器屏。

( )：顯示光圈補償值（僅在偏重中央測光時）。F6相機是透過選擇自選設定「b6：屏幕補償」中的「其他屏幕」進行補償，並且將曝光補償標準設定在 $\pm 2.0$  EV、 $1/2$  EV級，若所使用的是B型和E型之外的屏幕，務必選擇「其他屏幕」，即使必須的補償值為0（沒有補償需要）。F5相機請用機身上的「自選設定#18」提供補償，而F4系列相機則請使用對焦板的「曝光補償刻度尺」進行補償。

詳情請參閱相機機身說明書。

空白代表不宜使用，不過，由於M型對焦板可同時以1：1或以上放大倍率進行宏觀攝影和微縮攝影，因此不在此限。

注意：

- 使用F5相機，在矩陣測光時僅可使用EC-B、EC-E、B、E、J、A、L對焦板。
- 使用B和E對焦板，請參閱B和E的對焦板一欄。

## 12. 鏡頭的維護保養

- 鏡頭暫不使用時，請將俯仰值及移軸值設定到「0」，因為鏡頭有許多可以移動的部分，較易受塵汗或水滴。
- 使用吹風刷清掃鏡頭表面，若想清除鏡頭上的污垢，請以柔軟乾淨的棉布或鏡頭清潔紙，沾些許酒精或鏡頭清潔液擦拭。擦拭鏡頭時，請自中心向周圍繞圈擦拭，並請勿於鏡片上留下痕跡或碰撞外部的部件。
- 切勿使用稀釋劑或苯溶液清潔鏡頭，以免造成鏡頭損傷，或導致火災、損害健康。
- 可使用NC濾光鏡保護鏡頭的前鏡片。遮光罩也有助於保護鏡頭的前鏡片。
- 在將鏡頭保存於鏡盒前，請先蓋好前蓋和後蓋。
- 若可能長時間不使用鏡頭時，請務必保存在涼爽乾燥之處以防發黴，而且不可置於陽光直接照射或有化學藥品、樟腦或衛生丸等之處。
- 注意，不可將水潑濺於鏡頭上或落入水中，以免因生鏽而發生故障。
- 由於鏡頭的部分部件是使用強化塑料，因此請勿將鏡頭置於高溫之處，以免損壞。

## 13. 標準配件

- 77mm 按扣式前鏡蓋LC-77 • 後鏡蓋LF-1
- 卡口式遮光罩HB-41 • 柔性鏡頭袋CL-1120

## 14. 選購附件

- 77 mm旋入式濾色鏡

## 15. 規格

鏡頭類型:	D型 NIKKOR鏡頭，具有內置CPU及尼康卡口座
焦距:	24 mm
最大光圈:	f/3.5
鏡頭構造:	10組13件（3片ED鏡片、3片非球面鏡片及數片裝有納米晶體層的鏡頭原件）
圖像角度:	使用35 mm（135）格式的李康菲林單鏡反光相機及李康FX格式數碼單鏡反光相機時為84°； 使用李康DX格式數碼單鏡反光相機時為61°； 使用IX240系統相機時為71°
最大攝影倍率:	1/2.7
距離資料:	輸入機身
對焦:	手動使用獨立對焦環
拍攝距離刻度尺:	刻度尺自0.21 m 至無限遠（∞）
最短焦距:	0.21 m
光圈葉片數:	9片（圓形）
光闌:	全自動／一鍵式預置光圈操作
光圈標記:	f/3.5—f/32
鏡頭移動:	以直角方向進行移軸與俯仰的移動 （這兩項動作可以改裝為以同一平行方向移動，移軸鬆鎖旋鈕也可以更換為較大尺寸，但是更換旋鈕可能會影響安裝鏡頭至相機或操作鏡頭。有關詳情，請與李康授權服務代表聯繫。） 最大移軸量：±11.5 mm 最大俯仰量：±8.5°

鏡頭旋轉:	左右90° 旋轉（每30° 有定位）
曝光測量:	採用全光圈方式
配件尺寸:	77 mm（P = 0.75 mm）
尺寸:	直徑約82.5 mm，從相機鏡頭接環邊緣起的長度約為108 mm
重量:	約730 g

產品設計與規格若有更改，恕不另行通知。

## 안전상의 주의 사항

사용하시기 전 ‘안전상의 주의 사항’을 자세히 읽고 올바른 방법으로 사용하여 주시기 바랍니다. 이 ‘안전상의 주의 사항’은 제품을 안전하고 올바르게 사용하여 고객님과 다른 사람의 위해와 재산 손해를 미연에 방지하기 위한 주요 사항이 기재되어 있습니다. 읽으신 후에는 반드시 사용하시는 분이 언제라도 쉽게 찾아볼 수 있는 장소에 보관하여 주십시오.

## 표시에 대하여

표시와 의미는 다음과 같습니다.



**경고**

이 표시를 무시하고 잘못된 방법으로 취급을 하면 사망 또는 중상을 입을 우려가 있는 내용을 의미합니다.



**주의**

이 표시를 무시하고 잘못된 방법으로 취급을 하면 부상을 입거나 물적 손해가 발생할 우려가 있는 내용을 의미합니다.

준수해야 할 사항의 종류를 다음과 같은 기호로 구분하여 설명하고 있습니다.

### 기호 표시 예



△기호는 주의 ( 경고 포함 ) 를 촉구하는 내용을 의미합니다. 그림 안이나 주변에 구체적인 주의 내용 ( 좌측 그림의 경우는 감전 주의 ) 이 묘사되어 있습니다.



○기호는 금지 행위를 의미합니다.

그림 안이나 주변에 구체적인 금지 내용 ( 좌측 그림의 경우는 분해 금지 ) 이 묘사되어 있습니다.



●기호는 반드시 해야 하는 사항을 의미합니다.

그림 안이나 주변에 구체적인 사항 ( 좌측 그림의 경우는 건전지 분리 ) 이 묘사되어 있습니다.



**경고**



분해 금지

분해하거나 수리·개조하지 마십시오.

감전되거나 이상 작동에 의한 부상의 원인이 됩니다.



접촉 금지

낙하 등으로 인한 파손으로 내부가 노출된 경우에는 노출 부분을 건드리지 마십시오.

감전되거나 파손된 부분에 의한 부상의 원인이 됩니다.



즉시 수리요청을 하십시오.

카메라 전지를 분리하고 판매점 또는 니콘 서비스 센터에 수리 요청을 하십시오.

## ⚠ 경고



전지를 분리  
하십시오.



즉시 수리 요청을  
하십시오



물 접촉 금지



사용 금지



보지 마십시오

뜨거워 지거나, 연기가 나거나, 타는 냄새가 나는 등의 이상 현상이 있는 경우에는 즉시 카메라의 전지를 분리하십시오.

그대로 사용하면 화재 또는 화상의 원인이 됩니다. 전지를 분리할 때는 화상을 입지 않도록 충분한 주의를 기울여 주십시오. 전지를 분리하고 판매점 또는 니콘 서비스 센터에 수리를 요청하여 주십시오.

물에 넣거나, 물을 뿌리거나, 비에 젖게 하지 마십시오.

발화 또는 감전의 원인이 됩니다.

인화·폭발의 위험이 있는 장소에서 사용하지 마십시오.

프로판 가스·가솔린 등의 인화성 가스와 분진이 발생하는 장소에서 사용하면 폭발 또는 화재의 원인이 됩니다.

렌즈 또는 카메라로 직접 태양광 또는 강한 빛을 보지 마십시오.

시력 또는 시력 장애의 원인이 됩니다.

## ⚠ 주의



감전 주의



방치 금지



사용 주의



보관 주의



이동 주의



방치 금지



사용 주의

젖은 손으로 만지지 마십시오.

감전의 원인이 될 수 있습니다.

제품은 유아의 손이 닿지 않는 장소에 보관 하십시오.

부상의 원인이 될 수 있습니다.

역광 촬영의 경우 태양이 화각에서 충분히 빗겨나게 하십시오.

태양광이 카메라 내부에서 초점을 형성하여 화재의 원인이 될 수 있습니다.

화각에서 태양이 살짝 빗겨나가더라도 화재의 원인이 될 수 있습니다.

사용하지 않을 때는 렌즈에 캡을 씌우거나 태양광이 닿지 않는 장소에 보관하십시오.

태양광이 초점을 형성하여 화재의 원인이 될 수 있습니다.

삼각대에 카메라 또는 렌즈를 장착한 상태로 이동하지 마십시오.

넘어지거나 부딪혀 부상의 원인이 될 수 있습니다.

창문을 닫은 자동차 내부 또는 직사광선에 노출된 장소 등의 비정상적으로 온도가 높아지는 장소에 방치하지 마십시오.

내부 부품에 악영향을 미쳐 화재의 원인이 될 수 있습니다.


움직이거나 조작시에는 렌즈 본체의 가장자리 부분에 주의하십시오.

가장자리 부분과 카메라 바디 또는 손가락이 접촉되어 상처 또는 부상의 원인이 될 수 있습니다.

니콘 PC-E NIKKOR 24mm f/3.5D ED 렌즈를 구입해 주셔서 감사합니다.

## 1. 명칭

- |                |               |                |
|----------------|---------------|----------------|
| ① 렌즈 후드        | ⑧ 초점 링        | ⑬ 조리개 스톱다운 버튼  |
| ② 렌즈 후드 부착 표시선 | ⑨ 조리개 링       | ⑭ 시프트 노브       |
| ③ 렌즈 후드 설치 표시선 | ⑩ 조리개 눈금      | ⑮ 시프트 눈금       |
| ④ 렌즈 후드 장착 표시선 | ⑪ 조리개 표시선     | ⑯ 리볼빙 레버       |
| ⑤ 거리 표시선       | ⑫ 틸트 노브       | ⑰ 시프트 잠금 해제 노브 |
| ⑥ 피사계 심도 눈금    | ⑬ 틸트 눈금       | ⑱ 틸트 잠금 해제 노브  |
| ⑦ 거리 눈금        | ⑭ 리볼빙 표시선     |                |
|                | ⑮ 장착 표시선      |                |
|                | ⑯ 렌즈 장착 고무 패킷 |                |
|                | ⑰ CPU 신호 점점   |                |

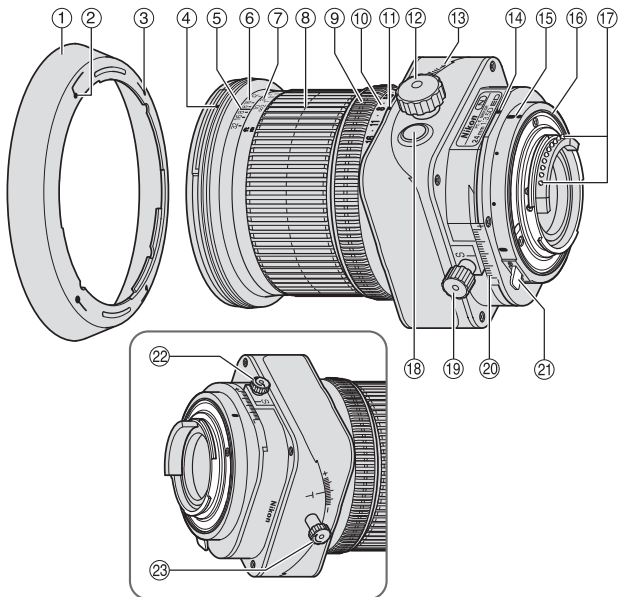



## 2. 주요 특징

가깝고 먼 원근감을 강조하거나 보정하고 심도를 조절하는 레트로 포커스 타입 원근감 조절(PC) 렌즈입니다. 또한 카메라 앵글로 인해 생긴 왜곡을 보정할 수 있습니다. 더불어 이 렌즈의 틸트 및 시프트 방식을 이용하면 피사체가 카메라와 평행하지 않는 경우, 전체 피사체 평면의 초점을 맞출 수 있습니다.

- 이 렌즈는 자동 조리개 조절이 가능합니다. 이 렌즈를 니콘 D3, D700 또는 D300 카메라에 장착하면 조리개 스톱다운 버튼을 사용하지 않고도 모든 노출 모드를 사용하여 촬영을 할 수 있습니다.
- 피사체까지의 거리 정보를 카메라측에 전달하는 기능으로, 3D 멀티 패턴 측광 기능을 가진 카메라와 조합하여 보다 정확한 노출 제어를 실현하였습니다.(틸트 미적용으로 개방 조리개의 경우만 해당)
- 니콘의 독자적인 ED(특수 저분산) 렌즈 탑재로 색수차 보정과 함께, 양호한 배경흐림이 가능한 원형 조리개를 채용하여 우수한 광학 성능, 묘사성능을 발휘합니다.
- 나노 크리스탈 코팅 처리된 1매의 렌즈를 탑재하여 맑은 날씨의 야외 촬영에서부터 화려한 조명의 인테리어 장면에 이르기까지의 다양한 촬영 조건에서 선명한 사진을 촬영할 수 있습니다.
- 최단 초점 거리는 0.21 m 입니다.
- 총 두 대의 SB-R200 무선 리모트 스피드라이트를 렌즈 전면부에 장착할 수 있습니다.\*  
\* SB-R200을 장착할 때는 시프트 고정 해제 노브를 고정시켜 주십시오. 고정하지 않을 경우 SB-R200의 무게로 인해 렌즈가 아래로 시프트될 수 있습니다. SB-R200을 장착한 경우에 렌즈의 시프트 또는 틸트 기능을 사용하는 것은 권장하지 않습니다.

### — 시프트/틸트 고정-해제 노브에 대한 주의 사항 —

시프트/틸트 고정-해제 노브를 돌려도 렌즈가 완전히 고정되지 않으며 이는 고장이 아닙니다. 렌즈를 고정하기 위해 시프트/틸트 고정-해제 노브를 너무 세게 돌리거나 렌즈가 고정된 상태에서無理하게 렌즈의 시프트/틸트 조작을 하면 렌즈가 손상될 수 있습니다.

### 3. 사용이 가능한 카메라와 기능

사용하는 카메라에 따라 사용 기능의 제한이 있을 수 있습니다.  
자세한 내용은 사용하는 카메라의 사용 설명서를 참조하십시오.

카메라		카메라로 조리개 설정	원터치 프리셋 조리개 동작	틸팅 / 시프팅	카메라에 장착	노출 모드 *1			
						P <sup>2</sup>	S	A	M
D3	*3	✓	✓	✓	✓	✓			
D700, D300	*4	✓	✓	✓*5	✓*6				
D2-시리즈, D1-시리즈, D200, D100, D80, D70-시리즈, D60, D50, D40-시리즈, F6, F5, F4-시리즈*7, F100, F80-시리즈, F75-시리즈, F65-시리즈, 프로네아 600i	*8 *9	—	✓	✓*5	✓*6	—	—	—	✓
F90X, F90-시리즈, F70-시리즈, F60-시리즈, F55-시리즈, F50-시리즈, F-401x, F-401s, F-401, F-801s, F-801, F-601M, F3AF, F-601, F-501, 프로네아 S, 니콘 MF 카메라 (F-601M 제외)		—	—	—	—	—	—	—	—

✓: 사용가능 —: 사용 불가

- \*1 렌즈가 시프트/틸트 되어 있을 때는 노출이 부정확해 집니다.
- \*2 P 에는 오토 (범용 프로그램)와 가변 프로그램 시스템이 포함되어 있습니다.
- \*3 렌즈 조리개를 스톱다운하면서 오토미터 꺼짐 기능을 사용해 렌즈 전원이나 카메라를 끄면, 조리개 날개가 최대 조리개까지 완전히 열리는데, 이것은 오작동이 아닙니다.
- \*4 렌즈 조리개를 스톱다운하면 AE-L (AE 잠금)이 작동됩니다.
- \*5 렌즈의 시프트/틸트 조작을 할 때는 주의해 주십시오. 그렇지 않을 경우 렌즈에 의해 카메라 본체가 굽힐 수 있습니다.
- \*6 “렌즈 장착하기” (184페이지) 참조
- \*7 셔터 버튼을 누를 때마다 조리개 날개가 열리고 닫히며, 연속 촬영하는 경우에는 노출이 보정되지 않습니다.
- \*8 렌즈 조리개를 스톱다운하면서 오토미터 꺼짐 기능을 사용해 렌즈 전원이나 카메라를 끄면, 렌즈 조리개는 스톱다운 설정으로 유지됩니다. 카메라를 다시 켜거나 셔터 릴리즈 버튼을 살짝 누르면, 조리개 날개가 한 번 열린 후 닫히는데, 이것은 오작동이 아닙니다.
- \*9 렌즈 조리개를 스톱다운하면서 오토미터 꺼짐 기능을 사용하여 카메라를 끌 경우에 셔터 릴리즈 버튼을 약간 누르면 촬영 전에 카메라의 LCD 또는 뷰파인더에 선택한 조리개 값이 표시됩니다. 이렇게 되지 않으면 셔터 릴리즈 버튼을 완전히 눌렀을 때 불완전한 노출이 생길 수 있습니다.

## ■ 조리개 스톱다운 버튼 (원터치 프리셋 조리개 동작)

- 조리개 스톱다운 버튼을 누르면 렌즈 조리개를 최대 조리개에서 선택된 조리개까지 스톱다운할 수 있습니다. 이 버튼을 다시 누르면 조리개가 완전히 열립니다. 조리개가 스톱다운 되었는지 알려면 카메라 뷰파인더를 확인하거나, 렌즈 정면에서 조리개를 확인하십시오.
- 조리개 스톱다운을 취소한 후 최대 조리개에서도, 카메라 바디에 사전설정된 조리개 값이 표시됩니다.

- D3, D700 또는 D300 카메라를 사용할 때 셔터 릴리즈 버튼을 누르면, 조리개가 완전히 열려 있는 촬영 바로 전의 상태(최대 조리개)에서도 조리개는 선택된 조리개로 자동으로 스톱다운됩니다. 조리개 스톱다운 버튼을 눌러 렌즈 조리개를 스톱다운한 후에, 오토미터 꺼짐 기능을 사용하여 렌즈 전원이나 카메라를 끄면, 조리개 스톱다운이 취소되고 조리개 날개는 최대 조리개로 완전히 열립니다.

## ■ 중요!

- 렌즈를 D3 이외 카메라에 장착할 때는 렌즈를 조심스럽게 시프트, 틸트, 리볼빙하십시오. 경우에 따라서는 렌즈가 카메라 바디를 긁을 수 있습니다.
- 이 렌즈는 수동 초점 렌즈입니다. 카메라의 초점 모드가 AF 모드로 설정되어 있더라도 자동초점이 되지 않습니다.
- 틸트/시프트 기능을 사용하면 약간의 비네팅 현상 또는 색 변경이 생길 수 있습니다. (비네팅은 생성된 화상의 주변 모서리가 어두워지는 현상입니다.)
- D2-시리즈와 D300 등의 니콘 디지털 SLR(니콘 DX 포맷) 카메라에 장착한 경우 렌즈 화각은 61°가 되며 환산 초점 거리는 약 36 mm가 됩니다.
- CPU 신호 접점이 더러워지거나 충격이 가해지지 않도록 주의하십시오.
- 렌즈 장착 고무 패킷이 손상된 경우에는 니콘 대리점 또는 서비스 센터에서 수리 받으십시오.
- 저온일 때는 카메라 전지를 충분히 충전시킨 상태에서 사용하여 주십시오.

## 4. 렌즈 장착하기

- ① 시프트 노브와 틸트 노브를 돌려서 시프트 양과 틸트 양을 설정하십시오(그림 2).

주의: 틸트, 시프트, 리볼빙을 사용하는 동안에는 각 노브를 잠그지 않고 카메라에서 렌즈를 장착/탈착하지 마십시오. 경우에 따라 렌즈와 카메라 바디 사이에 손가락이 끼일 수 있으며 렌즈가 카메라 바디를 긁을 수 있습니다.




그림 2

② 틸트 노브와 시프트 노브를 설정하십시오. (그림 3)

주의: 어느 한쪽 노브를 약간 돌리면 노브가 손상될 수 있습니다.




그림 3

③ 카메라 전원을 끄고, 렌즈 위의 장착 표시선과 카메라를 일치시킨 후, 렌즈가 잠길 때까지 시계 반대 방향으로 렌즈를 돌리십시오. (그림 4)

- 카메라 전원이 켜져 있는 동안에 렌즈를 카메라에 장착하면 카메라가 올바르게 동작하지 않을 수 있습니다.

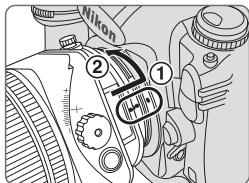


그림 4

## 5. HB-41 Bayonet 후드 사용 방법

후드 표면의 렌즈 후드 부착 표시선 (—) (두 표시선 중 어느 한쪽)을 렌즈 측면의 후드 장착 표시선에 맞춘 후, 찰칵하는 소리가 날 때까지 후드를 시계 방향으로 돌려 고정시키십시오.

- 렌즈 후드 장착 표시선과 렌즈 후드 설치 표시선 (—)을 반드시 맞추어야 합니다.
- 렌즈 후드가 제대로 장착되지 않으면 비네팅 현상이 발생할 수 있습니다.
- 후드를 장착/탈착하는 경우에는 후드의 위쪽 둘레보다는 밑부분(렌즈 후드 부착 표시선)까지 쥐는 것이 편리합니다.
- 렌즈 후드를 보관할 때에는 반대 방향으로 장착하십시오.

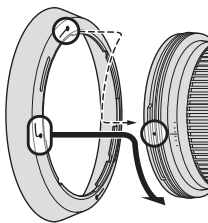


그림 5

## 6. 노출 결정하기

### ■니콘 D3, D700 또는 D300 카메라를 사용할 경우

- ① 시프트 노브와 틸트 노브를 돌려 시프트 양과 틸트 양을 0으로 설정합니다. (그림 2)
- ② 카메라의 노출 모드를 설정합니다.
- ③ A 또는 M 노출 모드를 사용한다면, 조리개 링이나 카메라 커맨드 다이얼을 사용하여 조리개를 설정하십시오. 카메라의 커맨드 다이얼을 사용할 때는 조리개를 최소 조리개 잠금(L)로 설정하십시오(그림 6).

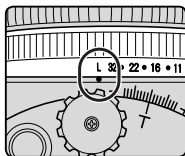


그림 6

P 또는 S 모드를 사용한다면, 카메라의 커맨드 다이얼을 사용하여 조리개를 설정하십시오.

### ■그 밖의 니콘 카메라를 사용할 경우

- ① 시프트 노브와 틸트 노브를 돌려서 시프트 양과 틸트 양을 0으로 설정하십시오. (그림 2)
  - ② 카메라의 노출 모드를 M으로 설정하십시오.
  - ③ 조리개 스톱다운 버튼을 눌러 조리개를 완전히 열고, 조리개 링을 “3.5”(최대 조리개)로 설정하고, 정확한 노출을 위해 셔터 속도를 설정하십시오.
  - ④ 조리개 링을 돌려서 원하는 조리개를 설정하고, 변경된 단계의 동일한 수 만큼 셔터 속도를 조정하십시오.
- 조리개 링을 최소 조리개 고정(L)로 설정하면 조리개가  $f/32$  (최소 조리개)로 고정됩니다.
  - 커맨드 다이얼을 사용하여 조리개를 설정해야 하는 카메라에서도 렌즈의 조리개 링으로 조리개를 설정하십시오. 사용자정의 설정 메뉴 “렌즈의 조리개 링으로 조리개 설정”이 있는 카메라의 경우에는 이 설정이 필요 없습니다.

### ■노출 결정하기(외부 노출계 사용)

- ① 시프트 노브와 틸트 노브를 돌려서 시프트 양과 틸트 값을 0으로 설정하십시오. (그림 2)
- ② 카메라의 노출 모드를 M으로 설정하십시오.

3 렌즈의 조리개 링이나 카메라의 커맨드 다이얼을 사용하여 원하는 조리개를 설정한 후, 카메라의 LCD 패널에 표시된 조리개 값을 읽거나 선택된 조리개 링 값을 읽으십시오. 외부 노출계에 조리개 값을 입력하여 노출을 결정하고, 셔터 속도를 설정하십시오.

- D3, D700 또는 D300 이외의 카메라를 사용할 때는, 커맨드 다이얼을 사용하여 조리개를 설정해야 하는 카메라에서도 렌즈의 조리개 링으로 조리개를 설정하십시오. 사용자정의 설정 메뉴 “렌즈의 조리개 링으로 조리개 설정”이 있는 카메라의 경우에는 이 설정이 필요 없습니다.

## 7. 시프트/틸트 기능

### ■중요

- 올바른 촬영을 위하여 삼각대 사용을 권장합니다.
- 각 노브를 너무 심하게 돌리면 손상될 수 있습니다.
- 틸트/시프트 기능을 사용하면 약간 비네팅 현상이 생길 수 있습니다. (비네팅은 생성된 화상 주변 모서리가 어두워지는 현상입니다.) 이를 상쇄하려면 조리개를 닫거나(더 큰 f번호를 선택), 촬영 전에 노출을 보정하십시오.
- 시프트/틸트를 사용하여 정확한 노출을 결정하려면 경험이 필요합니다. 조작이 편하다고 느낄 때까지 시험 촬영을 몇 번 해 보는 것이 좋습니다.
- D3 이외의 카메라에 렌즈를 장착할 때는 조심스럽게 렌즈를 시프트/틸트 하십시오. 경우에 따라 카메라 바디 사이에 손가락이 끼거나 렌즈가 카메라 바디를 긁을 수 있습니다.

### ■시프트 기능

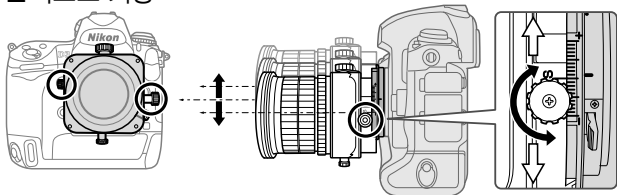


그림 7

시프트 노브를 돌리면 렌즈가 수평으로(혹은 렌즈를 리볼빙하면 수직으로) 카메라 바디에 평행하게( $\pm 11.5\text{mm}$ ) 시프트 됩니다. 시프트하면 카메라를 옮기지 않고도 화상의 프레임을 재구성할 수 있습니다.

그러면 피사체의 원근감 왜곡을 보정할 수 있고 원하지 않는 피사체가 주피사체 정면에 나타나지 않도록 할 수 있습니다 (195 페이지).

- 시프트한 후, 시프트 잠금 해제 노브를 조이면 렌즈의 시프트 위치가 고정됩니다.

주의: 렌즈를 시프트할 때 렌즈와 카메라 바디 그립 사이에 손가락이 끼이지 않도록 주의하십시오.

## ■틸트 기능

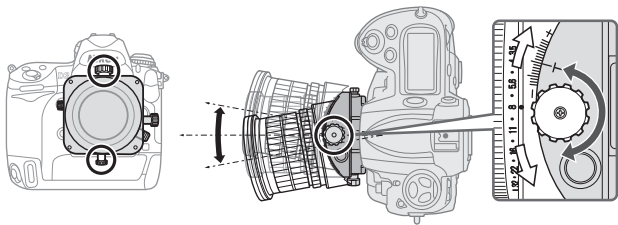


그림 8

틸트 노브를 돌리면 렌즈가 카메라 바디에  $\pm 8.5^\circ$  위와 아래로(또는 렌즈를 리볼빙하면 오른쪽과 왼쪽으로) 틸트됩니다. 틸트하면 카메라에 평행하지 않을 때에도 전체 피사체 평면의 깨끗한 초점을 얻을 수 있으며, 카메라에 평행한 피사체의 작은 영역을 포커싱할 수 있습니다(195 페이지).

- 틸트한 후 틸트 잠금 해제 버튼을 조이면 렌즈의 틸트 위치를 고정시킬 수 있습니다.
- 렌즈를 틸트하면 뷰파인더 이미지도 변한다는 사실에 유의하십시오.
- 렌즈를 일단 틸트하면 렌즈에 있는 심도 눈금이나 거리 눈금을 사용할 수 없습니다.



## ■리볼빙

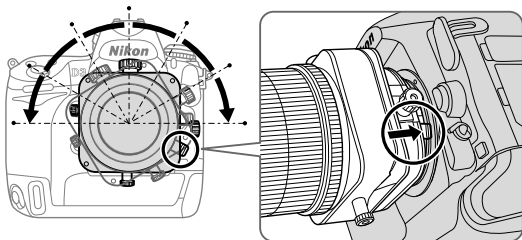


그림 9

이 렌즈는 오른쪽이나 왼쪽으로 90°까지 리볼빙됩니다. 렌즈를 리볼빙하면 수직으로 동작할 수 있도록 시프트 기능을 변경할 수 있으며, 수평으로 작동하도록 틸트 기능을 변경할 수 있습니다.

- 렌즈를 돌리기 전에, 시프트 노브와 틸트 노브를 돌려서 시프트와 틸트 양을 “0”으로 설정하십시오.

주의: 틸트와 시프트를 사용하는 동안 렌즈를 리볼빙할 때 렌즈와 카메라 바디 사이에 손가락이 끼이지 않도록 하고 렌즈가 카메라 바디를 긁지 않도록 주의하십시오. 각 노브를 잠그지 않아도 이와 같은 일이 발생할 수 있습니다.

- 렌즈의 사각 부분을 잡은 상태에서 리볼빙 레버를 밀어 렌즈를 돌리십시오.
- 오른쪽과 왼쪽에 30° 단계로 클릭 스톱이 있습니다. 30°와 60°에서는 리볼빙 레버를 밀지 않고 렌즈를 돌릴 수 있습니다.

## 8. 포커싱

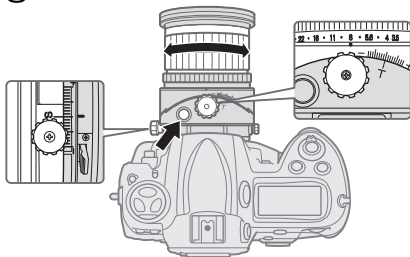


그림 10

- ① 조리개 스톱다운 버튼을 눌러 조리개를 최대로 설정하고, 포커스 링을 돌려 초점을 맞추십시오.
  - ② 촬영 전에 조리개 스톱다운 버튼을 다시 누르면 조리개가 스톱다운 됩니다.
- 니콘 D3, D700 또는 D300 카메라를 사용할 때 조리개 스톱다운 버튼을 누르지 않고도 촬영이 가능합니다.(조리개 스톱다운 버튼을 누르지 않고도 셔터 릴리즈 버튼을 누르면 조리개는 선택된 조리개로 자동으로 스톱다운됩니다.) 또한 조리개 스톱다운 버튼을 사용할 수도 있습니다.
  - 틸트/시프트 기능을 이용하는 동안에는 카메라의 전자 거리계를 사용하여 포커싱이 올바른지 확인할 수 없습니다. 카메라 뷰파인더의 이미지를 보고 초점을 확인하는 것이 좋습니다.
  - 포커싱 후 틸트와 시프트 값을 변경하면 피사체는 초점이 맞지 않게 됩니다.

### 적외선 보정

적외선 필름을 사용한 촬영의 경우에는 렌즈에 적색(R60) 필터를 장착하고 포커싱을 수동으로 보정하십시오.  
먼저 피사체에 수동으로 초점을 맞춥니다. 포커스 링을 돌려 거리 눈금 숫자(그림 11의 “0.5 m”)를 **A** (그림 11의 피사계 심도 눈금 “8”)에 맞춰 노출을 보정합니다. 적외선 촬영용 적색(R60) 필터를 장착합니다.

## 9. 피사계 심도

- 대략적인 피사계 심도는 피사계 심도 눈금으로 확인해 결정할 수 있습니다.
- 렌즈의 조리개 스톱다운 버튼 또는 카메라의 피사계 심도 미리보기(스톱다운) 버튼(D3, D700 또는 D300 카메라)을 사용하면 카메라 뷰파인더를 보면서 피사계 심도를 확인할 수 있습니다.
- 보다 자세한 내용은, 222 페이지를 참조하십시오.

주의: 렌즈를 틸트하면 피사계 심도 눈금이나 거리 눈금을 사용할 수 없습니다. (이 두 눈금은 렌즈를 시프트한 경우에만 사용할 수 있습니다.)



그림 11

## 10. 카메라 내장 플래시를 사용한 플래시 사진 촬영

비네팅을 방지하려면 렌즈 후드를 사용하지 마시고, 아래의 가능 촬영 거리를 참조하여 촬영을 하십시오.

주의: 다음의 제한사항은 틸트와 시프트 기능 없이 촬영하는 경우에만 해당합니다. 틸트/시프트 촬영을 위하여 카메라의 내장 플래시를 사용할 때는 틸트/시프트 기능 없이 촬영하는 것보다 비네팅 현상이 더 클 수 있습니다. 틸트/시프트 촬영을 할 때는 카메라의 내장 플래시를 사용하지 않는 것이 좋습니다.

카메라	가능 촬영 거리
D700	1.5 m 이상
D300, D200, D100	1 m 이상
D80, D70-시리즈, D50	2 m 이상
D60, D40-시리즈	3 m 이상
기타 카메라	모든 촬영 거리에서 비네팅 현상이 생깁니다.

## 11. 권장 포커싱 스크린

특정 Nikon SLR 카메라의 경우에는 어떠한 촬영 조건에서도 적절한 촬영을 가능하게 하는 다양한 종류의 교환 가능한 포커싱 스크린을 사용할 수 있습니다. 이 렌즈에는 다음 포커싱 스크린을 사용할 것을 추천합니다.

스크린 카메라	A	B	C	E	EC-B EC-E	F	G1 G4	G2	G3	J	K	L	M	P	U
F6	◎	◎	—	◎	—	—	—	—	—	◎	—	◎	—	—	—
F5+DP-30	◎	◎	—	◎	◎	—	—	○ (+1.0)	—	◎	—	◎	—	—	—
F5+DA-30	◎ (+1.0)	◎	—	◎	◎ (+0.5)	—	—	—	○	◎ (+0.5)	—	◎ (+1.0)	—	—	—
F4+DP-20	—	◎ (+1.0)	—	◎ (+1.0)	—	—	—	◎	—	◎ (+1.0)	◎ (+1.0)	—	—	◎ (+1.0)	—
F4+DA-20	—	◎ (+1.0)	—	◎ (+1.0)	—	—	—	○ (+0.5)	—	◎ (+1.0)	◎ (+1.0)	—	—	◎ (+1.0)	—

◎: 매우 적합한 포커싱

○: 적합한 포커싱

뷰파인더에 경미한 비네팅 또는 모아레 패턴이 나타나지만 필름에는 반영되지 않습니다.

- : 부적합.

( ): 필요한 노출 보정값(중앙부 중점 측광에 한함)입니다. F6 카메라의 경우, 사용자 정의 설정 'b6: Screen comp.'에서 'Other Screen'을 선택하고 EV 레벨을 -2.0 to +2.0(0.5 EV 단계)로 선택하여 보정을 합니다. B 또는 E 타입 외의 스크린을 사용하는 경우에는 필요한 보정값이 '0'인 경우(보정이 필요 없는 경우)에도 'Other screen'을 선택해야 합니다. F5 카메라의 경우, 카메라 바디의 사용자 정의 설정 #18을 사용하여 보정을 합니다. F4-시리즈 카메라의 경우, 포커싱 스크린용 노출 보정 다이얼을 사용하여 보정합니다. 보다 자세한 내용은 카메라 바디의 사용 설명서를 참조하십시오.

빈칸은 사용 불가를 의미합니다. M 타입의 스크린은 배율 1:1 또는 그 이상의 저배율 확대 사진과 현미경 사진 촬영에 모두 사용이 가능한 스크린으로, 다른 스크린과는 별도로 사용됩니다.

주의:

- F5 카메라의 경우, EC-B, EC-E, B, E, J, A, L 포커싱 스크린만이 멀티 패턴 측광으로 사용 가능합니다.
- 상기 표에 없는 카메라에서 B 포커싱 스크린 또는 E 포커싱 스크린을 사용하는 경우에는 B 포커싱 스크린 또는 E 포커싱 스크린에 대한 설명 부분을 참고하십시오.

## 12. 렌즈 관리

- 렌즈를 사용하지 않을 때는 틸트와 시프트 양을 "0"으로 설정하십시오. 렌즈에는 움직이는 부품이 많기 때문에 먼지나 오물, 물방울에 의해 쉽게 더러워질 수 있습니다.
- 렌즈 표면은 블로어 브러시를 사용하여 닦아 주십시오. 먼지나 얼룩의 제거에는 부드럽고 깨끗한 천 또는 렌즈 티슈에 에탄올(알코올) 또는 렌즈 클리너를 뿌려 사용하십시오. 자국을 남기지 않고 렌즈의 다른 부분을 건드리지 않도록 주의하면서 중앙에서 바깥쪽으로 원을 그리듯이 닦습니다.
- 렌즈를 닦을 때 시너 또는 벤젠은 절대 사용하지 마십시오. 렌즈 손상 또는 발화의 원인이 될 수 있으며 건강에 악영향을 끼칠 수 있습니다.
- NC 필터를 사용하여 전면 렌즈 요소를 보호할 수 있습니다. 또한 렌즈 후드도 전면 렌즈의 보호에 도움이 됩니다.
- 렌즈를 렌즈 케이스에 보관하는 경우에는 앞 캡과 뒷 캡을

모두 씻워 주십시오.

- 렌즈를 장시간 사용하지 않는 경우에는 곰팡이 발생을 방지하기 위해 서늘하고 건조한 곳에 보관해 주십시오. 또한 직사광선과 장뇌 또는 나프탈렌 등의 화학물질을 피하여 보관하여 주십시오
- 렌즈에 물을 적시거나 물 속에 렌즈를 넣지 마십시오. 부식 또는 고장의 원인이 됩니다.
- 렌즈에는 강화 플라스틱이 사용된 부분이 있습니다. 손상 방지를 위해 절대로 뜨거운 장소에 렌즈를 방치하지 마십시오.

### 13. 표준 액세서리

- 77 mm 스냅 온 전면 렌즈 캡 LC-77 • 후면 렌즈 캡 LF-1
- Bayonet 후드 HB-41 • 유연성이 있는 렌즈 파우치 CL-1120

### 14. 별매 액세서리

- 77 mm 스크류식 필터

### 15. 사양

렌즈 타입:	D타입 NIKKOR 렌즈(CPU와 니콘 Bayonet 마운트 내장)
초점 거리:	24 mm
최대 조리개:	f/3.5
렌즈 구성:	10군 13매 (ED 렌즈 3매, 비구면 렌즈 3매, 나노 크리스탈 코팅 렌즈)
화각:	84° (35 mm (135) 포맷 니콘 필름-SLR 카메라와 니콘 FX 포맷 디지털 SLR 카메라의 경우) 61° (니콘 DX 포맷 디지털 SLR 카메라의 경우) 71° (IX240 시스템 카메라의 경우)
최대 촬영 배율:	1/2.7
거리 정보:	카메라 바디에 출력
포커싱:	각 포커스 링에 의한 매뉴얼 방식
촬영 거리 눈금:	0.21 m ~ 무한( $\infty$ ) (미터와 피트 단위)

최단 초점 거리:	0.21 m
조리개 날개 수:	9개(원형)
조리개:	전기적 자동/원터치 프리셋 조리개 동작
조리개 눈금:	f/3.5—f/32
렌즈 이동:	<p>직각을 이루는 시프트 및 틸트 이동 (추가 비용을 들이면, 직각을 이루는 두 동작이 동일한[평행한] 방향으로 움직이도록 변경할 수 있습니다. 또한 시프트 잠금 해제 노브를 더 큰 것으로 바꿀 수도 있지만, 변경된 노브는 렌즈를 카메라에 장착할 때나 렌즈가 작동하는데 영향을 끼칠 수 있습니다. 자세한 사항은 니콘 공식 서비스 센터로 문의해 주십시오.)</p> <p>최대 시프트 양: <math>\pm 11.5\text{mm}</math>          최대 틸트 양: <math>\pm 8.5^\circ</math></p>
렌즈 회전:	오른쪽과 왼쪽으로 $90^\circ$ ( $30^\circ$ 단계마다 클릭 스톱)
노출 측정:	개방 조리개 방법을 이용
부착 사이즈:	77 mm ( $P = 0.75\text{ mm}$ )
크기:	직경 약 82.5 mm x 108 mm (렌즈 마운트 부터의 최대 길이)
무게:	약 730 g

제조사는 사전 공지 없이 사양과 디자인을 변경할 수 있으며 이에 대해 제조사에 책임이 전가되지 않습니다.

**作 例**

**Sample images**

**Beispielaufnahmen**

**Exemples d'images**

**Imágenes de muestra**

**Provbilder**

**Voorbeeldafbeeldingen**

**Образцы изображений**

**Immagini esemplificative**

**影像示例**


**範例影像**

**샘플 이미지**


- シフト (P.11)
- Dezentrieren (S. 42)
- Desplazamiento (p. 74)
- Сдвиг (стр. 106)
- Orientamento (P. 138)
- 移軸 (第 170 頁)
- Shifting (P. 26)
- Décentrement (P. 58)
- Skifting (S. 90)
- Shiften (P. 122)
- 移轴 (P. 154)
- 시프팅 (187 페이지)



A



B





## 被写体の歪みを修正する

- シフト無し (A) レンズからビルの上部和下部までの距離が異なるので、被写体が歪んで写ります。
- シフト有り (B) カメラとビルを平行にして、上にシフトさせます。

### Correct perspective distortion of subject

- **Without shifting (Photo A):** When the lens-to-subject distance from the top and bottom of the subject differs, the subject appears with distorted perspective in the frame.
- **With shifting (Photo B):** To correct distortion, place the camera parallel to the subject and shift the lens up.

### Korrekte perspektivische Verzerrung des Hauptobjekts

- **Ohne Dezentrieren (Aufnahme A):** Wenn die Entfernung zwischen Objektiv und Hauptobjekt von der Ober- bis zur Unterseite variiert, wird das Hauptobjekt im Bildfeld verzerrt.
- **Mit Dezentrieren (Aufnahme B):** Um die Verzerrung zu korrigieren, halten Sie die Kamera parallel zum Hauptobjekt, und dezentrieren Sie das Objektiv nach oben.

### Correction de la distorsion de perspective du sujet

- **Sans décentrement (photo A) :** Lorsque la distance objectif-sujet diffère par rapport à la partie supérieure et inférieure du sujet, la perspective du sujet apparaît déformée dans le champ.
- **Avec décentrement (photo B) :** Pour corriger la distorsion, placez l'appareil parallèlement au sujet et décentrez l'objectif vers le haut.

## **Corregir la distorsión de perspectiva del sujeto**

- **Sin desplazamiento (foto A):** Cuando la distancia entre el objetivo y el sujeto no coincide entre la parte superior e inferior del sujeto, éste aparece con una perspectiva distorsionada en el encuadre.
- **Con desplazamiento (foto B):** Para corregir la distorsión, coloque la cámara en paralelo con relación al sujeto y desplace el objetivo hacia arriba.

## **Korrekt perspektivdistorsion hos föremålet**

- **Utan skiftning (foto A):** När avståndet från objektivet till föremålet skiljer sig i övre och nedre kant, kan föremålet visas med ett förvrängt perspektiv i motivet.
- **Med skiftning (foto B):** För att korrigera distorsion, placera kameran parallellt med föremålet och skifta objektivet uppåt.

## **Коррекция искажений перспективы объекта**

- **Без сдвига (фото А):** Если имеется разница в расстоянии от объектива до верхней и нижней точек объекта, перспектива объекта в кадре искажается.
- **Со сдвигом (фото В):** Для коррекции искажения расположите фотокамеру параллельно объекту и сдвиньте объектив вверх.

## **Perspectiefvertekening van het onderwerp corrigeren**

- **Zonder shiften (Foto A):** Als de afstand tussen het objectief en het onderwerp verschillend is vanaf de bovenkant en onderkant van het onderwerp, zal het perspectief van het onderwerp vertekend zijn in het beeld.
- **Met shiften (Foto B):** Plaats de camera parallel met het onderwerp en shift het objectief omhoog om deze vertekening te corrigeren.

## **Correzione della distorsione prospettiva del soggetto**

- **Senza orientamento (Foto A):** Quando la distanza tra obiettivo e soggetto è differente a seconda della parte superiore o il fondo del soggetto, il soggetto apparirà nella foto con una prospettiva distorta.
- **Con orientamento (Foto B):** Per correggere la distorsione, collocare la fotocamera parallelamente rispetto al soggetto e orientare l'obiettivo verso l'alto.

## **矫正拍摄对象的透视变形**

- **不使用移轴（照片A）：**当拍摄对象的上下与镜头之间的距离不同时，画面中拍摄对象会出现透视变形。
- **使用移轴（照片B）：**若想矫正变形，请将相机平行于拍摄对象放置并将镜头向上移轴。

## **矯正透視變形**

- **無移軸（照片A）：**當主體的上及下與鏡頭之間的距離不同，主體會產生透視變形。
- **有移軸（照片B）：**若要修正變形，請將相機與主體平行放置，並將鏡頭向上移軸。

## **피사체의 올바른 원근감 왜곡**


- **시프팅 없음 (사진 A):** 피사체 상단과 하단까지 렌즈와 피사체 거리가 다른 경우, 피사체는 프레임에 원근감이 왜곡되어 나타납니다.
- **시프팅 있음 (사진 B):** 올바른 왜곡 효과를 위하여 카메라를 피사체에 평행하게 놓고 렌즈를 위로 시프트 합니다.

- シフト (P.11)
- Dezentrieren (S. 42)
- Desplazamiento (p. 74)
- Сдвиг (стр. 106)
- Orientamento (P. 138)
- 移軸 (第 170 頁)


- Shifting (P. 26)
- Décentrement (P. 58)
- Skiftning (S. 90)
- Shiften (P. 122)
- 移軸 (P. 154)
- 시프팅 (187 페이지)



C

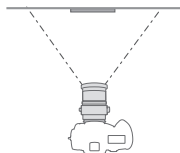

D

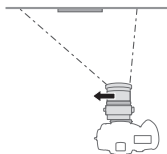

## 撮影者やカメラの写り込みを防ぐ

- シフト無し (C) 鏡などを正面から撮影すると、撮影者やカメラが写り込みます。
- シフト有り (D) 写り込まない位置に移動し、左にシフトさせます。

## Excluding unwanted reflections

- **Without shifting (Photo C):** When shooting a reflective surface such as a mirror, the photographer or the camera may be reflected in the frame.
- **With shifting (Photo D):** To avoid such reflection, place the camera in a position where such reflection does not occur, then shift the lens left.

## Vermeidung störender Spiegelungen

- **Ohne Dezentrieren (Aufnahme C):** Bei Aufnahmen von reflektierenden Flächen, wie eines Spiegels oder einer Fensterscheibe, kann das Spiegelbild des Fotografen und der Kamera im Bild erscheinen.
- **Ohne Dezentrieren (Aufnahme D):** Zur Abhilfe stellen Sie die Kamera auf einem Stativ leicht seitlich auf, so dass keine Spiegelung mehr auftritt. Dann verschieben Sie das Objektiv nach links.

## Suppression des reflets indésirables

- **Sans décentrement (photo C) :** Lors de la prise de vue d'une surface réfléchissante, telle qu'un miroir, le photographe ou l'appareil peut être reflété dans le champ.
- **Avec décentrement (photo D) :** Pour éviter cet effet, placez l'appareil à un angle auquel ces reflets ne se produisent pas, puis décentrez l'objectif vers la gauche.

### Evitar reflejos no deseados

- **Sin desplazamiento (foto C):** Cuando dispare a una superficie reflectante como un espejo, el fotógrafo o la cámara se pueden reflejar en el encuadre.
- **Con desplazamiento (foto D):** Para evitar este reflejo, coloque la cámara en una posición en la que no se produzca este reflejo cuando desplace el objetivo hacia la izquierda.

### Ta bort oönskade reflexer

- **Utan skiftning (foto C):** När du fotograferar en reflekterande yta som en spegel, kan fotogarfen eller kameran spegla sig i motivet.
- **Med skiftning (foto D):** Placera kameran i en position där en sådan reflex inte uppstår, för att undvika en sådan reflex, skifta sedan linsen åt vänster.

### Устранение нежелательного отражения

- **Без сдвига (фото С):** При съемке отражающей поверхности, например, зеркала, в кадре может остаться отражение фотографа или камеры.
- **Со сдвигом (фото D):** Чтобы избежать такого отражения, расположите камеру таким образом, чтобы отражение не попадало в кадр, и сдвиньте объектив влево.

### Ongewenste weerspiegelingen elimineren

- **Zonder shiften (Foto C):** Wanneer er een opname gemaakt wordt van een weerspiegelend oppervlak, zoals een spiegel, kan de fotograaf of de camera weerspiegeld worden in het beeld.
- **Met shiften (Foto D):** Om deze weerspiegeling te vermijden, de camera zo bewegen dat deze weerspiegeling niet voorkomt, en het objectief vervolgens naar links shiften.

## Esclusione di riflessi indesiderati

- **Senza orientamento (Foto C):** Quando si fotografa una superficie riflettente come uno specchio, il riflesso del fotografo o della fotocamera può comparire sulla foto.
- **Con orientamento (Foto D):** Per evitare questa situazione, collocare la fotocamera in una posizione in cui il riflesso non sia presente, quindi orientare l'obiettivo verso sinistra.

## 消除不需要的反射

- **不使用移轴（照片C）：**当拍摄镜子等反射表面时，摄影者或相机可能会反射出现在画面中。
- **使用移轴（照片D）：**若想避免此种反射现象，请将相机置于不会出现反射的位置，然后将镜头向左移轴。



## 消除不必要的反射

- **無移軸（照片C）：**拍攝鏡子等會反射的表面時，可能會將拍攝者或相機反射至畫面中。
- **有移軸（照片D）：**若欲避免反射，可將相機置於不會造成反射的位置，然後將鏡頭向左移軸。

## 원치 않는 반사 배제하기

- **시프팅 없음 (사진 C):** 거울 같은 반사 표면을 촬영하는 경우, 촬영자 또는 카메라가 프레임에 반사될 수 있습니다.
- **시프팅 있음 (사진 D):** 이러한 반사를 피하기 위하여 카메라를 반사가 없는 위치에 놓고, 렌즈를 왼쪽으로 시프트 합니다.

- シフト (P.11)
- Dezentrieren (S. 42)
- Desplazamiento (p. 74)
- Сдвиг (стр. 106)
- Orientamento (P. 138)
- 移軸 (第 170 頁)
- Shifting (P. 26)
- Décentrement (P. 58)
- Skifting (S. 90)
- Shiften (P. 122)
- 移轴 (P. 154)
- 시프팅 (187 페이지)

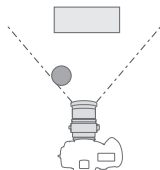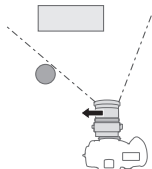**E****F**



## 被写体の前にある不要物を避ける

- シフト無し（E） 撮影したい構図内に不要物がある場合があります。
- シフト有り（F） 不要物が入らない位置に平行移動し、左にシフトさせます。

## Excluding unwanted objects in the frame

- **Without shifting (Photo E):** Sometimes unwanted objects appear in front of the main subject in a desired position for a specific composition.
- **With shifting (Photo F):** To exclude such objects from disrupting the scene, move the camera horizontally at a position where the unwanted object will not be in the frame, then shift the lens left.

## Vermeiden unerwünschter Objekte im Bild

- **Ohne Dezentrieren (Aufnahme E):** Manchmal erscheinen vor dem Hauptobjekt unerwünschte Objekte.
- **Mit Dezentrieren (Aufnahme F):** Um diese aus dem Bild zu verbannen, verschieben Sie die Kamera horizontal, so dass die unerwünschten Objekte nicht mehr im Bild erscheinen, und verschieben Sie das Objektiv nach links.

## Exclusion d'objets indésirables dans le champ

- **Sans décentrement (photo E) :** Des objets indésirables apparaissent parfois à l'avant du sujet principal dans une position désirée pour une composition spécifique.
- **Avec décentrement (photo F) :** Pour empêcher ces objets de perturber la scène, placez l'appareil à l'horizontale dans une position de manière que l'objet indésirable ne soit pas visible dans le champ, puis décentrez l'objectif vers la gauche.

### **Suprimir objetos no deseados del encuadre**

- **Sin desplazamiento (foto E):** En ocasiones aparecen objetos no deseados delante del sujeto principal en una posición deseada para una composición determinada.
- **Con desplazamiento (foto F):** Para evitar que estos objetos perturben la escena, mueva la cámara en sentido horizontal hasta una posición en la que el objeto no esté dentro del encuadre, a continuación desplace el objetivo hacia la izquierda.

### **Ta bort oönskade föremål ur motivet**

- **Utan skiftning (foto E):** Ibland syns oönskade föremål framför huvudföremålet i en önskad position för en specifik komposition.
- **Med skiftning (foto F):** För att ta bort sådana föremål så att de inte förstör motivet, flytta kameran horisontellt till en position där det oönskade föremålet inte finns med i motivet, skifta sedan objektivet till vänster.

### **Устранение нежелательных объектов в кадре**

- **Без сдвига (фото E):** Иногда впереди основного объекта, находящегося в нужном положении для особой компоновки кадра, появляются нежелательные элементы.
- **Со сдвигом (фото F):** Чтобы подобные объекты не нарушали сюжет, переместите камеру в горизонтальной плоскости в положение, при котором нежелательный элемент не попадает в кадр, и сдвиньте объектив влево.

### **Ongewenste voorwerpen buiten beeld houden**

- **Zonder shiften (Foto E):** Soms staan er ongewenste voorwerpen voor het onderwerp dat we in een bepaalde positie willen fotograferen om een specifieke compositie te krijgen.
- **Met shiften (Foto F):** Om te voorkomen dat dergelijke voorwerpen het beeld verstoren, moet u de camera horizontaal bewegen naar een positie waar het ongewenste voorwerp niet in beeld is, en het objectief vervolgens naar links shiften.

## Esclusione degli oggetti indesiderati sulla foto

- **Senza orientamento (Foto E):** Talvolta, dopo aver collocato la fotocamera nella posizione desiderata per una determinata composizione, davanti al soggetto principale compaiono degli oggetti indesiderati.
- **Con orientamento (Foto F):** Per evitare che questi oggetti rovinino la scena, spostare la fotocamera orizzontalmente e collocarla in posizione tale che l'oggetto indesiderato non venga più inquadrato, quindi orientare l'obiettivo verso sinistra.

## 消除画面中不需要的物体

- **不使用移轴 (照片E) :** 在为了拍摄某一特定构图的必要位置时, 但拍摄对象前方有时会出现不需要的物体。
- **使用移轴 (照片F) :** 若想消除此类干扰画面的物体, 请将相机水平移动, 直到不需要的物体从画面中消失, 然后将镜头向左移轴。

## 消除畫面中不必要的物體

- **無移軸 (照片E) :** 有時候不必要的物體會出現在特殊構圖之特定方向的主體前面。
- **有移軸 (照片F) :** 若欲消除破壞畫面的物體, 可將相機水平移動至畫面中沒有任何不必要物體的地方, 然後將鏡頭向左移軸。


## 프레임에 원치 않는 피사체 배제하기

- **시프팅 없음 (사진 E):** 특정한 구성의 경우 원하는 위치에 있는 주피사체 정면에 원치 않는 피사체가 보이는 경우가 있습니다.
- **시프팅 있음 (사진 F):** 이러한 피사체가 장면을 방해하지 않도록 하려면 원치 않는 피사체가 프레임에 없는 위치로 카메라를 수평으로 옮기고, 렌즈를 왼쪽으로 시프트 합니다.


- ティルト (P.11)
- Schwenken (S. 42)
- Inclinación (p. 74)
- Наклон (стр. 106)
- Inclinazione (P. 158)
- 俯仰 (第 170 頁)
- Tilting (P. 26)
- Inclinaison (P. 58)
- Tiltning (S. 90)
- Tiltten (P. 122)
- 傾斜 (P. 154)
- 틸팅 (188 페이지)



G

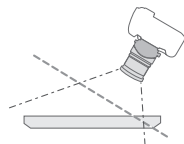

H

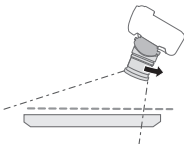

## 手前から奥までピントを合わせる

- ティルト無し (G) カメラと平行でない被写体は、手前から奥までピントが合いません。
- ティルト有り (H) 下にティルトさせると、手前から奥までピントが合います。

## **Achieve focus on the entire subject plane when it is not parallel to the camera**

- **Without tilting (Photo G):** When the subject plane is not parallel to the camera, focus cannot be achieved throughout the entire subject plane.
- **With tilting (Photo H):** Tilt the lens down to take a photo in which the entire subject plane is in focus.

## **Scharfeinstellung des gesamten Objekts wenn dieses nicht parallel zur Kamera liegt**

- **Ohne Schwenken (Aufnahme G):** Liegt die Objektebene nicht parallel zur Kamera, ist keine Scharfeinstellung des gesamten Objekts möglich.
- **Mit Schwenken (Aufnahme H):** Für eine Aufnahme, bei der die gesamte Objektebene scharf eingestellt ist, schwenken Sie das Objektiv nach unten.

## **Mise au point du plan sujet complet quand ce dernier n'est pas parallèle au plan film**

- **Sans inclinaison (photo G) :** Lorsque le plan sujet n'est pas parallèle à l'appareil, la mise au point de l'intégralité du plan sujet est impossible.
- **Avec inclinaison (photo H) :** Inclinez l'objectif vers le bas pour prendre une photo dans laquelle le plan sujet complet apparaît nettement.

### **Enfocar el plano entero del sujeto cuando no está paralelo a la cámara**

- **Sin inclinación (foto G):** Cuando el plano del sujeto no está paralelo a la cámara, no puede lograrse el enfoque de todo el plano del sujeto.
- **Con inclinación (foto H):** Incline el objetivo hacia abajo para sacar una foto en la que todo el plano del sujeto esté enfocado.

### **Få fokus på hela planet när det inte är parallellt med kameran**

- **Utan tiltning (foto G):** När föremålets plan inte är parallellt med kamera kan inte fokus uppnås i hela planet.
- **Med tiltning (foto H):** Tilt objektivet nedåt för att ta en bild där hela planet är i fokus.

### **Удержание в фокусе всей плоскости объекта, если он не параллелен фотокамере**

- **Без наклона (фото G):** Если плоскость объекта не параллельна фотокамере, она не может целиком остаться в фокусе.
- **С наклоном (фото H):** Наклоните объектив вниз, чтобы вся плоскость объекта находилась в фокусе.

### **Scherpstellen op het hele onderwerpvlak wanneer het niet parallel is met de camera**

- **Zonder tilten (Foto G):** Wanneer het onderwerpvlak niet parallel is met de camera, kan er niet scherpgesteld worden op het hele onderwerpvlak.
- **Met tilten (Foto H):** Tilt het objectief omlaag om een foto te maken waarop het hele onderwerpvlak scherp is.

## **Ottenere la messa a fuoco su tutto il piano del soggetto quando questo non è parallelo alla fotocamera**

- **Senza inclinazione (Foto G):** Quando il piano del soggetto non è parallelo alla fotocamera, non è possibile ottenere la messa a fuoco su tutto il piano del soggetto.
- **Senza inclinazione (Foto H):** In questo caso, inclinare l'obiettivo verso il basso per scattare una foto in cui tutto il piano del soggetto è messo a fuoco.

## **当整个拍摄对象平面与相机不平时获得清晰对焦**

- **不使用倾斜（照片G）：**当拍摄对象平面与相机不平时，整个拍摄对象平面无法获得清晰对焦。
- **使用倾斜（照片H）：**将镜头向下倾斜进行拍照，使整个拍摄对象平面清晰对焦。

## **當整個主體面與相機不平行時，可以對焦於主體上方**

- **無移軸（照片G）：**當主體面不平行於相機時，即無法對焦在整個主體面上。
- **有移軸（照片H）：**將鏡頭向下傾斜，拍攝對焦於整個主體面上的照片。

## **피사체 평면이 카메라와 평행하지 않을 때 전체 피사체 평면에서 초점을 맞춥니다.**


- **틸팅 없음 (사진 G):** 피사체 평면이 카메라와 평행하지 않을 경우에는 전체 피사체 평면에서 초점을 맞출 수 없습니다.
- **틸팅 있음 (사진 H):** 전체 피사체 평면에 초점이 맞는 사진을 찍으려면 렌즈를 아래로 틸트 합니다.

- ティルト (P.11)
- Schwenken (S. 42)
- Inclinación (p. 74)
- Наклон (стр. 106)
- Inclinazione (P. 138)
- 俯仰 (第 170 頁)


- Tilting (P. 26)
- Inclinaison (P. 58)
- Tiltning (S. 90)
- Tiltten (P. 122)
- 傾斜 (P. 154)
- 틸팅 (188 페이지)



I

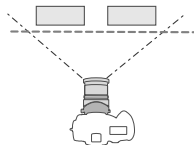

J

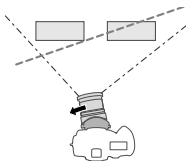



## 被写体の一部分にピントを合わせる

- ティルト無し (I) 全体にピントが合っています。
- ティルト有り (J) 左にティルトさせると、一部分にピントが合います。

## Achieve focus on a specific part of the subject

- Without tilting (Photo I): Focus is achieved on all parts of the subject.
- With tilting (Photo J): Tilt the lens left to focus on only a specific part of the subject.

## Scharfeinstellung eines bestimmten Objektteils

- Ohne Schwenken (Aufnahme I): Die Scharfeinstellung erfolgt für alle Teile des Objekts.
- Mit Schwenken (Aufnahme J): Schwenken Sie das Objektiv nach links, um nur einen bestimmten Teil des Objekts scharf einzustellen.

## Mise au point d'une partie spécifique du sujet

- Sans inclinaison (photo I) : Toutes les parties du sujet apparaissent nettement.
- Avec inclinaison (photo J) : Inclinez l'objectif vers la gauche pour effectuer une mise au point d'une partie donnée du sujet.

## Enfocar una parte determinada del sujeto

- Sin inclinación (foto I): Se consigue el enfoque de todas las partes del sujeto.
- Con inclinación (foto J): Incline el objetivo hacia la izquierda para enfocar sólo una parte determinada del sujeto.

## Fokusera på en specifik del av föremålet

- Utan tiltning (foto I): Fokus på alla delar av föremålet.
- Med tiltning (foto J): Tilta objektivet åt vänster för att endast fokusera på en specifik del av föremålet.

### **Фокусирование на отдельном элементе объекта**

- **Без наклона (фото I):** Все элементы объекта в фокусе.
- **С наклоном (фото J):** Наклоните объектив влево, чтобы сфокусироваться только на отдельном элементе объекта.

### **Scherpstellen op een specifiek deel van het onderwerp**

- **Zonder tilten (Foto I):** Er wordt scherpgesteld op alle delen van het onderwerp.
- **Met tilten (Foto J):** Tilt het objectief naar links om alleen op een specifiek deel van het onderwerp scherp te stellen.

### **Ottenere la messa a fuoco su una parte specifica del soggetto**

- **Senza inclinazione (Foto I):** La messa a fuoco è ottenuta su tutte le parti del soggetto.
- **Senza inclinazione (Foto J):** Per ottenere la messa a fuoco solo su una parte specifica del soggetto, inclinare l'obiettivo verso sinistra.

### **拍摄对象的特定位置获得清晰对焦**

- **不使用倾斜（照片I）：**拍摄对象的各个位置均获得清晰对焦。
- **使用倾斜（照片J）：**向左倾斜镜头，仅使拍摄对象的特定位置获得清晰对焦。

### **對焦於主體的特定部分**

- **無移軸（照片I）：**對焦於主體的所有部分。
- **有移軸（照片J）：**將鏡頭向左傾斜，僅對焦在主體的特定部分。



### 피사체의 특정 부분에 초점 맞추기

- 톨딩 없음 (사진 I): 피사체의 모든 부분에 초점이 맞습니다.
- 톨딩 있음 (사진 J): 피사체의 특정 부분에만 초점을 맞추려면 렌즈를 왼쪽으로 틸트 합니다.


- シフトとティルトの併用 (P.11)    ■ Shifting/Tilting (P. 26)
- Dezentrieren /Schwenken (S. 42)    ■ Décentrement/inclinaison (P. 58)
- Desplazamiento/inclinación (p. 74)    ■ Skifting/tiltning (S. 90)
- Сдвиг/наклон (стр. 106)    ■ Tiltshift (P. 122)
- Orientamento/inclinazione (P. 138)    ■ 移軸 / 傾斜 (P. 154)
- 移軸／俯仰 (第 170 頁)    ■ 시프팅 / 틸팅 (187 페이지)




K

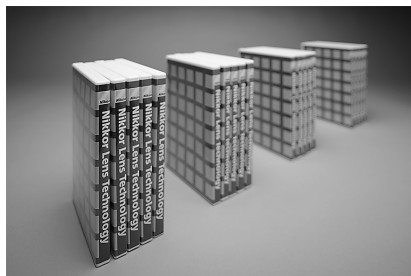
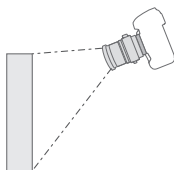


L

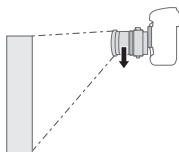


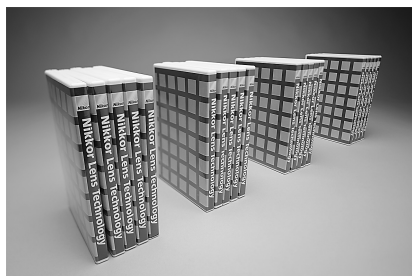

**M**

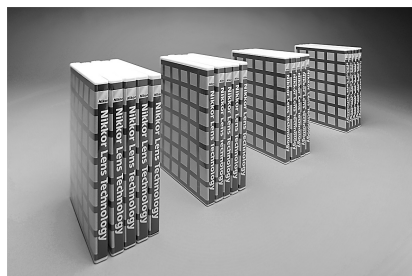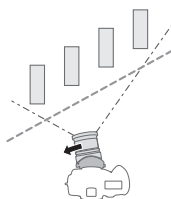

**N**

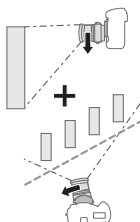

- ノーマル（K）被写体が歪み、一部分にしかピントが合いません。
- シフトのみ（L）
- ティルトのみ（M）
- シフトとティルト有り（N）併用によって、形が整い、全面にピントが合います。

- **Without shifting and tilting (Photo K):** Without using shift and tilt, the subject appears distorted, and only a small area of the subject is in focus.
- **With shifting (Photo L)**
- **With tilting (Photo M)**
- **With shifting and tilting (Photo N):** When using shift and tilt functions, the subject appears with corrected perspective and the entire area of the subject is in focus.
- **Ohne Dezentrieren und Schwenken (Aufnahme K):** Ohne Dezentrieren und Schwenken erscheint das Objekt verzerrt, und nur ein kleiner Teil des Objekts ist scharf.
- **Mit Dezentrieren (Aufnahme L)**
- **Mit Schwenken (Aufnahme M)**
- **Mit Dezentrieren und Schwenken (Aufnahme N):** Ohne Dezentrieren und Schwenken erscheint das Objekt verzerrt, und nur ein kleiner Teil des Objekts ist scharf.
- **Sans décentrement et inclinaison (photo K) :** Sans les fonctions de décentrement et d'inclinaison activées, le sujet apparaît déformé et seule une petite partie du plan est mise au point.
- **Avec décentrement (photo L)**
- **Avec inclinaison (photo M)**
- **Avec décentrement et inclinaison (photo N) :** Lorsque les fonctions de décentrement et d'inclinaison sont activées, le sujet apparaît dans une perspective corrigée et l'intégralité du plan est mise au point.

- **Sin desplazamiento ni inclinación (foto K):** Sin emplear el desplazamiento ni la inclinación, el sujeto aparece distorsionado, y sólo está enfocada una pequeña zona del sujeto.
- **Con desplazamiento (foto L)**
- **Con inclinación (foto M)**
- **Con desplazamiento e inclinación (foto N):** Al emplear las funciones de desplazamiento e inclinación, el sujeto aparece con la perspectiva corregida y toda la zona del sujeto está enfocada.
- **Utan skiftning och tiltning (foto K):** Utan att använda skiftning och tiltning verkar föremålar vara förvrängd, och bara ett litet område av föremålet är i fokus.
- **Med skiftning (foto L)**
- **Med tiltning (foto M)**
- **Med skiftning och tiltning (foto N):** När funktionerna för skiftning och tiltning används, visas föremålet med rätt perspektiv, och hela föremålet är i fokus.
- **Без сдвига и наклона (фото К):** Без использования функции сдвига и наклона объект искажен, только небольшая область объекта остается в фокусе.
- **Со сдвигом (фото L)**
- **С наклоном (фото M)**
- **Со сдвигом и наклоном (фото N):** С использованием функции сдвига и наклона перспектива объекта скорректирована, вся область объекта в фокусе.
- **Zonder tiltshift (Foto K):** Wanneer u geen tiltshift gebruikt zal het onderwerp er vertekend uitzien, en slechts een klein deel van het onderwerp zal scherp zijn.
- **Met shiften (Foto L)**
- **Met tilten (Foto M)**
- **Met tiltshift (Foto N):** Wanneer u tiltshift gebruikt zal het perspectief van het onderwerp gecorrigeerd worden, en zal het hele vlak van het onderwerp scherp zijn.

- **Senza orientamento e inclinazione (Foto K):** Senza usare le funzioni d'orientamento e d'inclinazione, i soggetti appaiono distorti, mentre solo una parte del soggetto è a fuoco.
- **Con orientamento (Foto L)**
- **Con inclinazione (Foto M)**
- **Con orientamento e inclinazione (Foto N):** Quando si usano le funzioni d'orientamento e d'inclinazione, la distorsione prospettica della fotografia può essere corretta e tutto il piano del soggetto si trova così a fuoco.
- **不使用移轴及倾斜（照片K）：**在不使用移轴及倾斜的情况下，拍摄对象出现变形，并且仅拍摄对象的一小部分清晰对焦。
- **使用移轴（照片L）**
- **使用倾斜（照片M）**
- **使用移轴及倾斜（照片N）：**当同时使用移轴及倾斜功能时，出现经矫正透视的拍摄对象且拍摄对象的所有部分均清晰对焦。
- **無移軸與俯仰（照片K）：**在不使用移軸與俯仰功能，而主體有變形的情况，並只對焦在主體的一小部分上。
- **有移軸（照片L）**
- **有俯仰（照片M）**
- **有移軸與俯仰（照片N）：**使用移軸與俯仰功能矯正主體透視，並對焦於主體的所有區域上。
- **시프팅과 틸팅 없음 (사진 K):** 시프팅과 틸팅을 사용하지 않으면 피사체는 왜곡되어 보이며, 피사체의 작은 영역에만 초점이 맞습니다.
- **시프팅 있음 (사진 L)**
- **틸팅 있음 (사진 M)**
- **시프팅과 틸팅 있음 (사진 N):** 시프트와 틸트 기능을 사용하면 피사체는 원근감있게 나타나며 피사체의 전체 영역에서 초점이 맞습니다.





■ 被写界深度表 ■ Depth of field ■ Schärfentiefentabelle ■ Profondeur de champ ■ Profundidad de campo ■ Skärpedjup  
 ■ Глубина резкости ■ Scherptediepte ■ Profondità di campo ■ 景深刻度表 ■ 景深刻度表 ■ 景深刻度表 ■ 景深刻度表 (m)

	f/3.5	f/4	f/5.6	f/8	f/11	f/16	f/22	f/32	
	• 摄影距離 • Focused distance • Eingestellte Entfernung • Distance de mise au point • Distancia de enfoque • Inställningsavstånd • Дистанция съёмки • Scherptelafstand • Distanza messa a fuoco • 对焦距离 • 對焦距離 • 초점비	• 被写界深度 • Depth of field • Schärfentiefe • Profondeur de champ • Profundidad de campo • Skärpedjup • Глубина резкости • Scherptediepte • Profondità di campo • 景深 • 景深 • 景深 • 景深	• 摄影比率 • Reproduction ratio • Abbildungsmaßstab • Rapport de reproduction • Relación de reproducción • Avbildningskala • Масштаб съёмки • Afbeeldingsverhouding • Rapporto di riproduzione • 摄影比率 • 攝影比率 • 복사율						
0.21	0.21 — 0.21	0.21 — 0.21	0.21 — 0.21	0.21 — 0.21	0.21 — 0.21	0.20 — 0.22	0.20 — 0.22	0.20 — 0.22	1/2.84
0.25	0.25 — 0.25	0.25 — 0.25	0.25 — 0.25	0.24 — 0.26	0.24 — 0.26	0.24 — 0.26	0.23 — 0.27	0.23 — 0.28	1/4.48
0.3	0.29 — 0.31	0.29 — 0.31	0.29 — 0.31	0.29 — 0.31	0.28 — 0.32	0.28 — 0.33	0.27 — 0.35	0.26 — 0.38	1/6.52
0.35	0.34 — 0.36	0.34 — 0.36	0.34 — 0.37	0.33 — 0.37	0.32 — 0.38	0.31 — 0.40	0.30 — 0.43	0.29 — 0.50	1/8.55
0.4	0.39 — 0.42	0.38 — 0.42	0.38 — 0.43	0.37 — 0.44	0.36 — 0.45	0.35 — 0.49	0.33 — 0.54	0.31 — 0.66	1/10.58
0.5	0.48 — 0.53	0.47 — 0.53	0.46 — 0.55	0.45 — 0.57	0.43 — 0.61	0.41 — 0.68	0.39 — 0.81	0.35 — 1.26	1/14.65
0.7	0.64 — 0.77	0.64 — 0.78	0.61 — 0.82	0.59 — 0.89	0.55 — 1.01	0.51 — 1.29	0.47 — 2.05	0.42 — ∞	1/22.77
1	0.87 — 1.18	0.86 — 1.21	0.82 — 1.32	0.76 — 1.55	0.70 — 1.99	0.62 — 4.01	0.56 — ∞	0.48 — ∞	1/34.94
2	1.51 — 3.06	1.46 — 3.31	1.32 — 4.56	1.16 — 10.94	1.01 — ∞	0.84 — ∞	0.71 — ∞	0.57 — ∞	1/75.53
∞	5.35 — ∞	4.70 — ∞	3.39 — ∞	2.42 — ∞	1.80 — ∞	1.28 — ∞	0.97 — ∞	0.71 — ∞	1/∞

# ■ Depth of field

(ft.)

	Focused distance		Depth of field				Reproduction ratio		
	f/3.5	f/4	f/5.6	f/8	f/11	f/16	f/22	f/32	
0.75	8-14/16 in.	8-14/16 in.	8-14/16 in.	8-14/16 in.	8-12/16 in.	8-10/16 in.	8-8/16 in.	8-6/16 in.	1/3.60
	9-2/16 in.	9-2/16 in.	9-2/16 in.	9-4/16 in.	9-4/16 in.	9-6/16 in.	9-10/16 in.	9-13/16 in.	
1	11-12/16 in.	11-12/16 in.	11-10/16 in.	11-8/16 in.	11-4/16 in.	11-1/16 in.	10-13/16 in.	10-5/16 in.	1/6.71
	1 ft. 4/16 in.	1 ft. 4/16 in.	1 ft. 6/16 in.	1 ft. 10/16 in.	1 ft. 13/16 in.	1 ft. 1-5/16 in.	1 ft. 1-15/16 in.	1 ft. 3-4/16 in.	
1.2	1 ft. 2-1/16 in.	1 ft. 1-15/16 in.	1 ft. 1-13/16 in.	1 ft. 1-9/16 in.	1 ft. 1-3/16 in.	1 ft. 13/16 in.	1 ft. 6/16 in.	11-10/16 in.	1/9.19
	1 ft. 2-14/16 in.	1 ft. 2-14/16 in.	1 ft. 3-2/16 in.	1 ft. 3-8/16 in.	1 ft. 3-15/16 in.	1 ft. 4-15/16 in.	1 ft. 6-4/16 in.	1 ft. 9-8/16 in.	
1.5	1 ft. 5-4/16 in.	1 ft. 5-3/16 in.	1 ft. 4-13/16 in.	1 ft. 4-5/16 in.	1 ft. 3-13/16 in.	1 ft. 3-2/16 in.	1 ft. 2-4/16 in.	1 ft. 1-5/16 in.	1/12.91
	1 ft. 6-13/16 in.	1 ft. 6-15/16 in.	1 ft. 7-7/16 in.	1 ft. 8-3/16 in.	1 ft. 9-4/16 in.	1 ft. 11-6/16 in.	2 ft. 2-14/16 in.	3 ft. 15/16 in.	
2	1 ft. 10-7/16 in.	1 ft. 10-3/16 in.	1 ft. 9-10/16 in.	1 ft. 8-10/16 in.	1 ft. 7-13/16 in.	1 ft. 6-6/16 in.	1 ft. 5-1/16 in.	1 ft. 3-6/16 in.	1/19.10
	2 ft. 1-15/16 in.	2 ft. 2-4/16 in.	2 ft. 3-6/16 in.	2 ft. 5-3/16 in.	2 ft. 7-15/16 in.	3 ft. 2-4/16 in.	4 ft. 3-10/16 in.	12 ft. 3-13/16 in.	
3	2 ft. 7-15/16 in.	2 ft. 7-7/16 in.	2 ft. 6 in.	2 ft. 4-1/16 in.	2 ft. 2-1/16 in.	1 ft. 11-6/16 in.	1 ft. 9 in.	1 ft. 6-2/16 in.	1/31.47
	3 ft. 5-8/16 in.	3 ft. 6-8/16 in.	3 ft. 9-15/16 in.	4 ft. 4-9/16 in.	5 ft. 4-9/16 in.	9 ft.	75 ft. 3-12/16 in.	∞	
10	6 ft. 6-12/16 in.	6 ft. 3-2/16 in.	5 ft. 5-12/16 in.	4 ft. 7-9/16 in.	3 ft. 10-13/16 in.	3 ft. 1-9/16 in.	2 ft. 6-12/16 in.	2 ft. 2/16 in.	1/118.06
	22 ft. 3-12/16 in.	27 ft. 3 in.	97 ft. 1-9/16 in.	∞	∞	∞	∞	∞	
∞	17 ft. 6-10/16 in.	15 ft. 4-15/16 in.	11 ft. 1-11/16 in.	7 ft. 11-3/16 in.	5 ft. 10-13/16 in.	4 ft. 2-6/16 in.	3 ft. 2-3/16 in.	2 ft. 3-15/16 in.	∞
	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	

# ***Nikon***

使用説明書の内容が破損などによって判読できなくなったときは、  
ニコンサービス機関にて新しい使用説明書をお求めください(有料)。

No reproduction in any form of this manual, in whole or in part (except for brief quotation in critical articles or reviews), may be made without written authorization from NIKON CORPORATION.

## **NIKON CORPORATION**

FUJI BLDG., 2-3, MARUNOUCHI 3-CHOME, CHIYODA-KU,  
TOKYO 100-8331, JAPAN